


En fonction de votre appareil, vous pourrez également être amené à procéder de la manière suivante =>

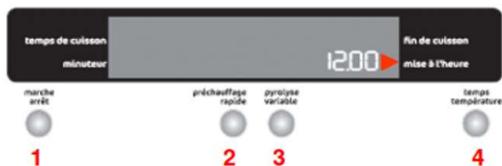

Lorsque le four est en fonctionnement et que « id » s'affiche à gauche sur l'afficheur, le mode Démo est activé.

Pour désactiver le mode Démo,

1. Mettez votre four à l'arrêt.
2. Tournez la manette (⊖ / ⊕) jusqu'à la position ⊕.
3. Tout en maintenant la manette dans cette position, appuyez sur la touche « Préchauffage rapide » et maintenez-les pressées pendant au moins 3 secondes, jusqu'à entendre un signal sonore (bip) : « id » disparaît, le mode Démo est désactivé.

Lorsque le four est en fonctionnement et que une flèche s'affiche en face de « Mise à l'heure », le mode Démo est activé.

Pour désactiver le mode Démo,

1. Le four à l'arrêt, maintenez la touche 4 appuyée jusqu'à entendre un signal sonore (bip).
2. Sans relâchez la touche, tournez la manette « Température/Temps » sur jusqu'à entendre un signal sonore (bip) : le mode Démo est désactivé.