



# *Comment connecter et utiliser mon sèche-linge avec l'application "My Electrolux Care" ?*



My Electrolux  
Care

# Connection au réseau Wi-Fi

Pour installer votre nouvel appareil au réseau Wi-Fi de votre habitation, vous devez :

- Etre équipé d'un réseau sans fil à domicile avec une connexion internet active (routeur, BOX, ...)
- Etre équipé d'un appareil mobile (smartphone, tablette) connecté au réseau sans fil


Téléchargez et installez l'application « My Electrolux Care » sur l'appareil mobile. Elle sera nécessaire pour recevoir des notifications et contrôler votre appareil connecté à partir de votre appareil mobile.

- Vous assurer que l'appareil à connecter dispose de la fonctionnalité connectivité.



# Installation et puissance du signal

Suivant la configuration de votre domicile, si la BOX ou le routeur Wi-Fi sont éloignés de l'appareil à connecter, le signal Wi-Fi peut ne pas être assez puissant.

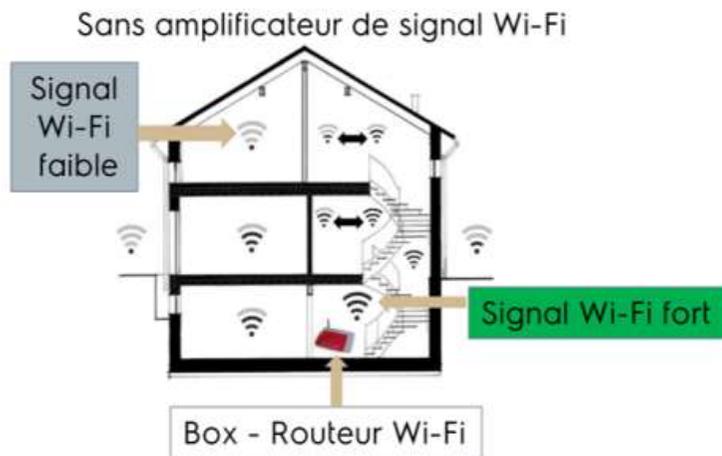

Pour amplifier le signal Wi-Fi, vous pouvez :


- soit utiliser un répéteur Wi-Fi (pour faciliter la connexion, il est conseillé de s'équiper d'un répéteur de préférence de la même marque que le routeur),
- soit utiliser un CPL Wi-Fi (Courant Porteur en Ligne).



# Téléchargement, Installation de l'application « My Electrolux Care »




Téléchargez et installez l'application « My Electrolux Care » disponible sur l'« App Store » ou « Play Store ».

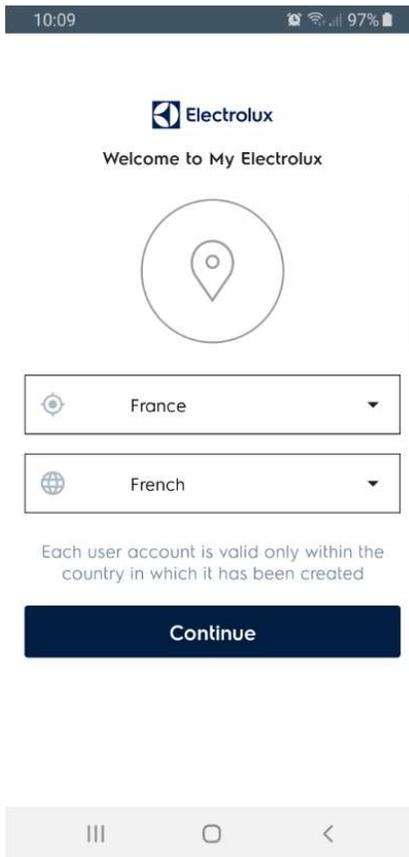

Démarrez l'application. Sélectionnez le pays et la langue.



Si vous n'avez pas de compte, il est nécessaire de le créer.

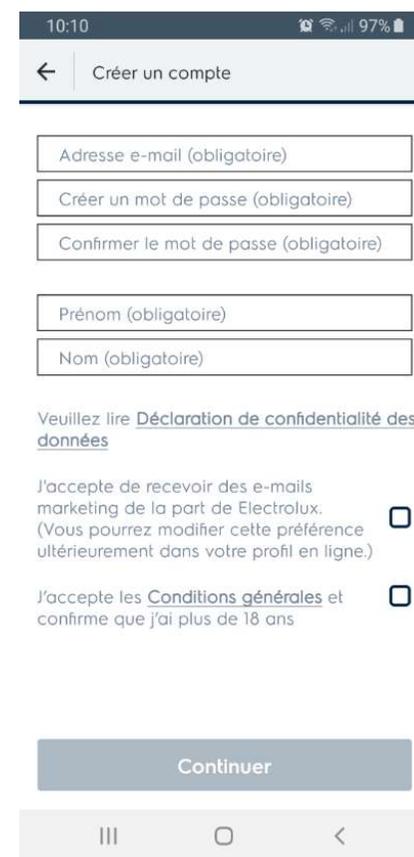

Complétez le formulaire et validez les informations nécessaires à la création du compte.

# Téléchargement, Installation de l'application « My Electrolux Care »



Lorsque le compte est créé, vous devez maintenant l'activer en utilisant le lien mentionné dans l'e-mail qui vous est envoyé à l'adresse mentionnée lors de la création du compte.

Connectez-vous ensuite à votre compte en complétant vos identifiants (e-mail et mot de passe) renseignés lors de la création du compte.

# Connexion du sèche linge à l'application « My Electrolux Care »

Lorsque le compte est créé et activé sur votre appareil mobile, vous pouvez maintenant connecter votre sèche-linge à l'application.



Ouvrez l'application et ajoutez votre appareil en cliquant sur le bouton de commande .



Choisissez le produit concerné en cliquant sur la photo correspondante.



Avant de continuer, assurez-vous d'avoir à portée de main les identifiants du routeur, de la box et le mot de passe Wi-Fi. Désactivez le Wi-Fi adaptatif sur l'appareil mobile.



# Connexion du sèche linge à l'application « My Electrolux Care » : Connexion sans fil du sèche-linge



1 Tournez le sélecteur de programmes : dans l'écran de la liste des programmes, appuyez sur le raccourci  pour entrer dans le menu des réglages.



2 Appuyez sur la barre Wi-Fi pour activer la connexion.



3 Un message apparaît, le symbole  commence à clignoter et le module sans fil démarre. Deux minutes peuvent être nécessaires avant qu'il ne soit prêt.



4 Lorsque le module sans fil est prêt, un message apparaît pour vous informer que le point d'accès est ouvert pendant environ 3 minutes. Configurez alors l'application « My Electrolux Care » sur l'appareil mobile.




5 Une fois la connectivité configurée, un message apparaît sur l'affichage du sèche-linge pour confirmer que la configuration est réussie. Appuyez sur « OK » pour revenir à la liste des réglages.



6 Appuyez sur « Programmes » pour revenir à l'écran de la liste des programmes.

# Connexion du sèche linge à l'application « My Electrolux Care »

Dès que le Wi-Fi est prêt sur le sèche-linge, poursuivez les opérations de connexion sur votre appareil mobile.

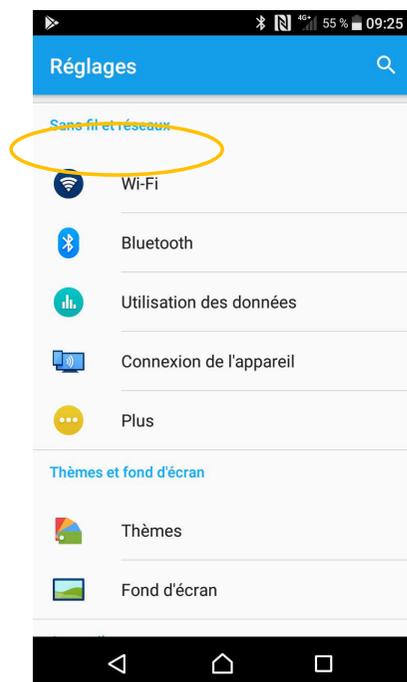

Fermez l'application. Allez dans les réglages de votre appareil mobile pour activer le Wi-Fi



Vérifiez que le Wi-Fi qui commence par « AJ\_ » est disponible. Retournez dans l'application « My Electrolux Care ».



L'application recherche l'appareil à connecter.

# Connexion du sèche linge à l'application « My Electrolux Care »





Sélectionnez le réseau auquel vous souhaitez que l'appareil se connecte et entrez le mot de passe.



Une fois que le réseau a été configuré, vous pouvez donner un nom à votre sèche-linge.



Vous êtes maintenant connecté et vous pouvez utiliser l'application « My Electrolux Care » avec le sèche-linge. En sélectionnant le produit concerné, vous aurez la possibilité d'utiliser l'application avec votre sèche-linge.

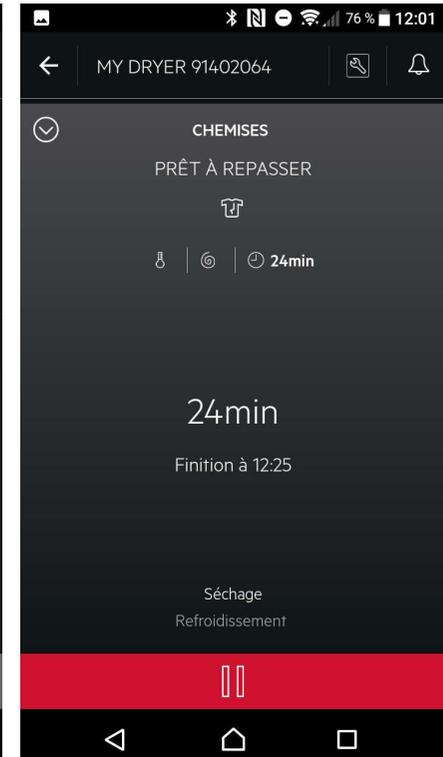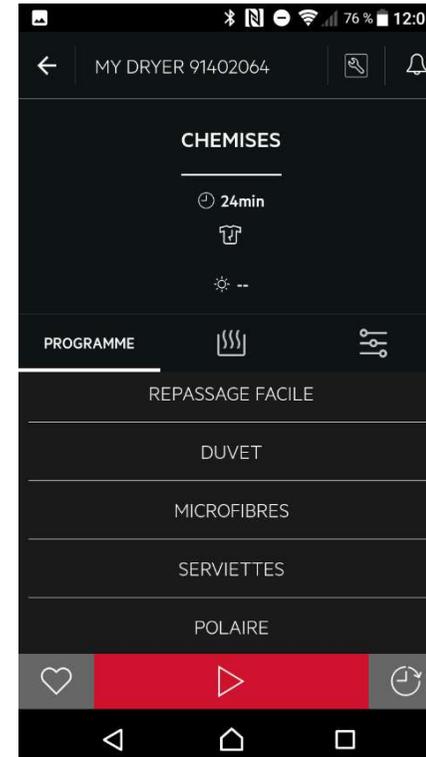

# Activation de la fonction « Départ à distance » sur le sèche-linge

Cette fonction a pour but de contrôler à distance certaines fonctionnalités de votre sèche-linge (mettre en fonctionnement, à l'arrêt un programme).

Lorsque l'application est installée et que la connexion Wi-Fi est active, l'option « Départ à Distance » apparaît dans les options disponibles pour chaque programme.


**Pour activer le « Départ à distance » :**

1



Dans l'écran de la liste des programmes, sélectionnez le programme souhaité en appuyant sur la barre des « <Programmes ».

2

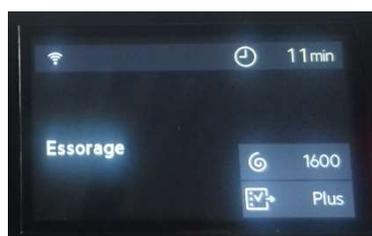

Dans l'écran de résumé du programme, appuyez sur  Plus pour entrer dans la liste des options.

3



Appuyez sur la barre « Départ à Distance » pour activer l'option (statut ACTIVE).

4



Appuyez sur la touche Départ / Pause pour activer l'option « Départ à Distance ».

5



Le voyant  apparaît sur l'écran de résumé du programme



Si le hublot est ouvert, l'option Départ à Distance est désactivée.

# Vérification de la puissance du signal Wi-Fi

1




Appuyez sur le raccourci  pour accéder au menu « Réglages »

2




Appuyez sur la barre Wi-Fi

3

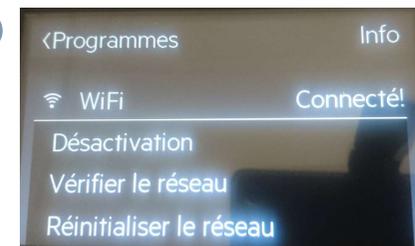

Appuyez sur « Vérifier le réseau »

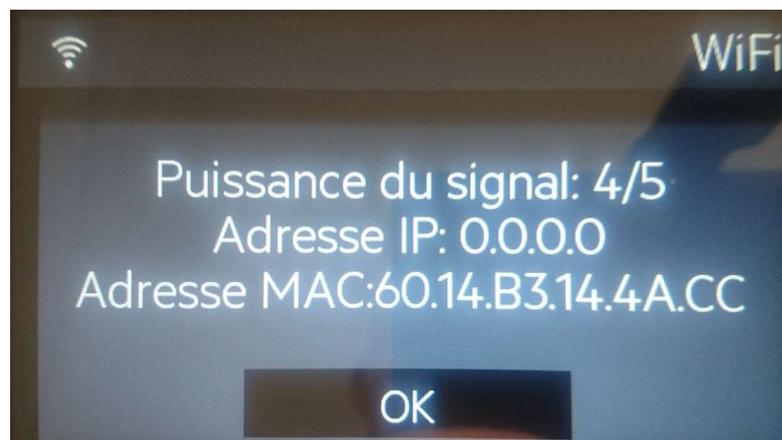



**Electrolux**