




Electrolux

ER61UW1DG


ER61UW1DB

ER61UDIUG

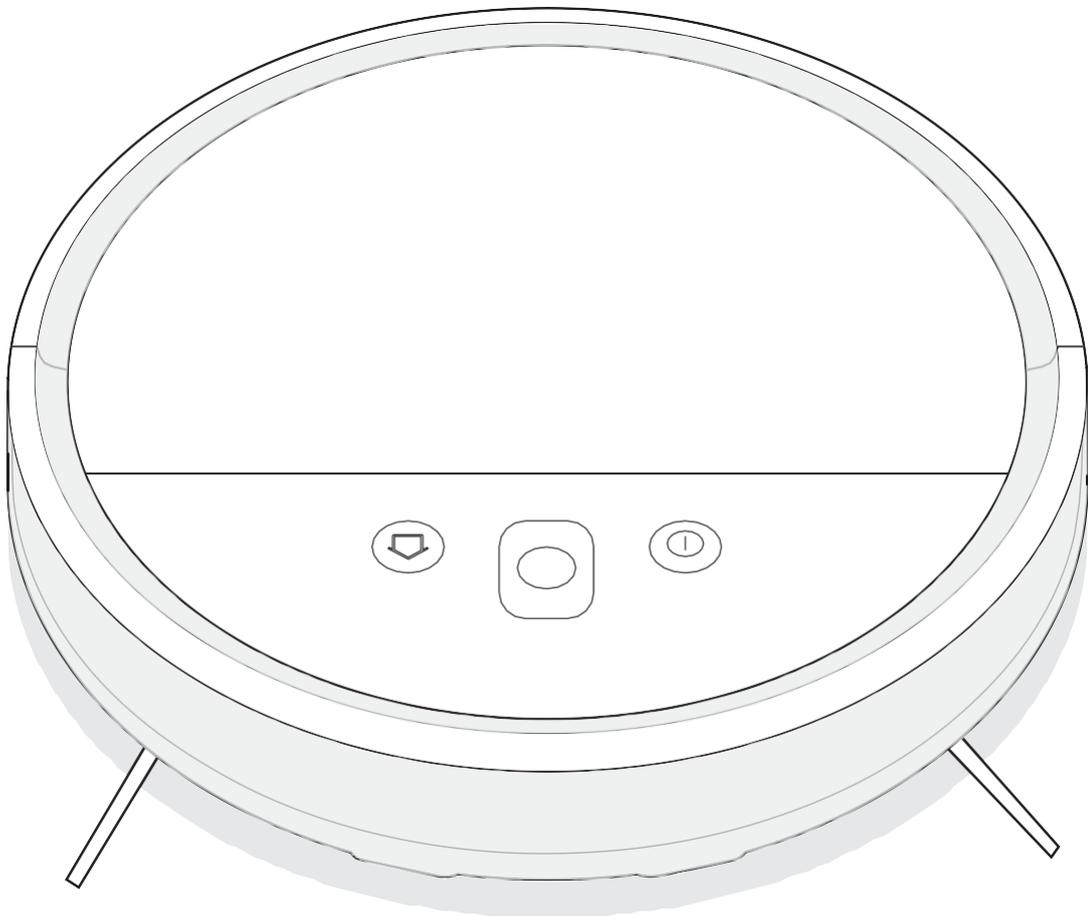


CONTENUTI

| | |
|--|----|
| <u>PANORAMICA DEL ROBOT</u> | 2 |
| <u>COME UTILIZZARE IL ROBOT ASPIRAPOLVERE</u> | 4 |
| <u>COME CONNETTERSI ALL' APP</u> | 6 |
| <u>RISOLUZIONE PROBLEMATICHE DI CONNESSIONE</u> | 9 |
| FUNZIONALITA' | 12 |
| <u>CONSIGLI SU COME OTTENERE I MIGLIORI RISULTATI</u> | 14 |
| <u>SVUOTAMENTO DEL CONTENITORE DELLA POLVERE</u> | 17 |
| <u>PULIZIA DEL FILTRO</u> | 18 |
| <u>MANUTENZIONE</u> | 19 |
| <u>SOSTITUZIONE DELLE BATTERIE</u> | 22 |
| <u>SICUREZZA PRECAUZIONI</u> | 24 |
| <u>INFORMAZIONI PER I CONSUMATORI E POLITICA DI SOSTENIBILITA'</u> | 25 |

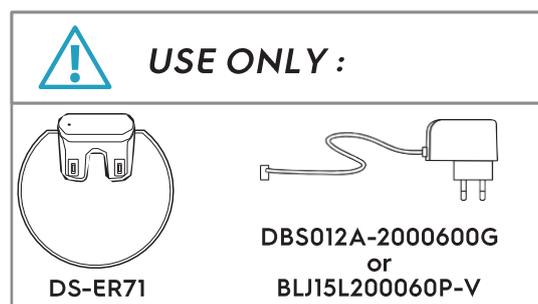

Panoramica del robot

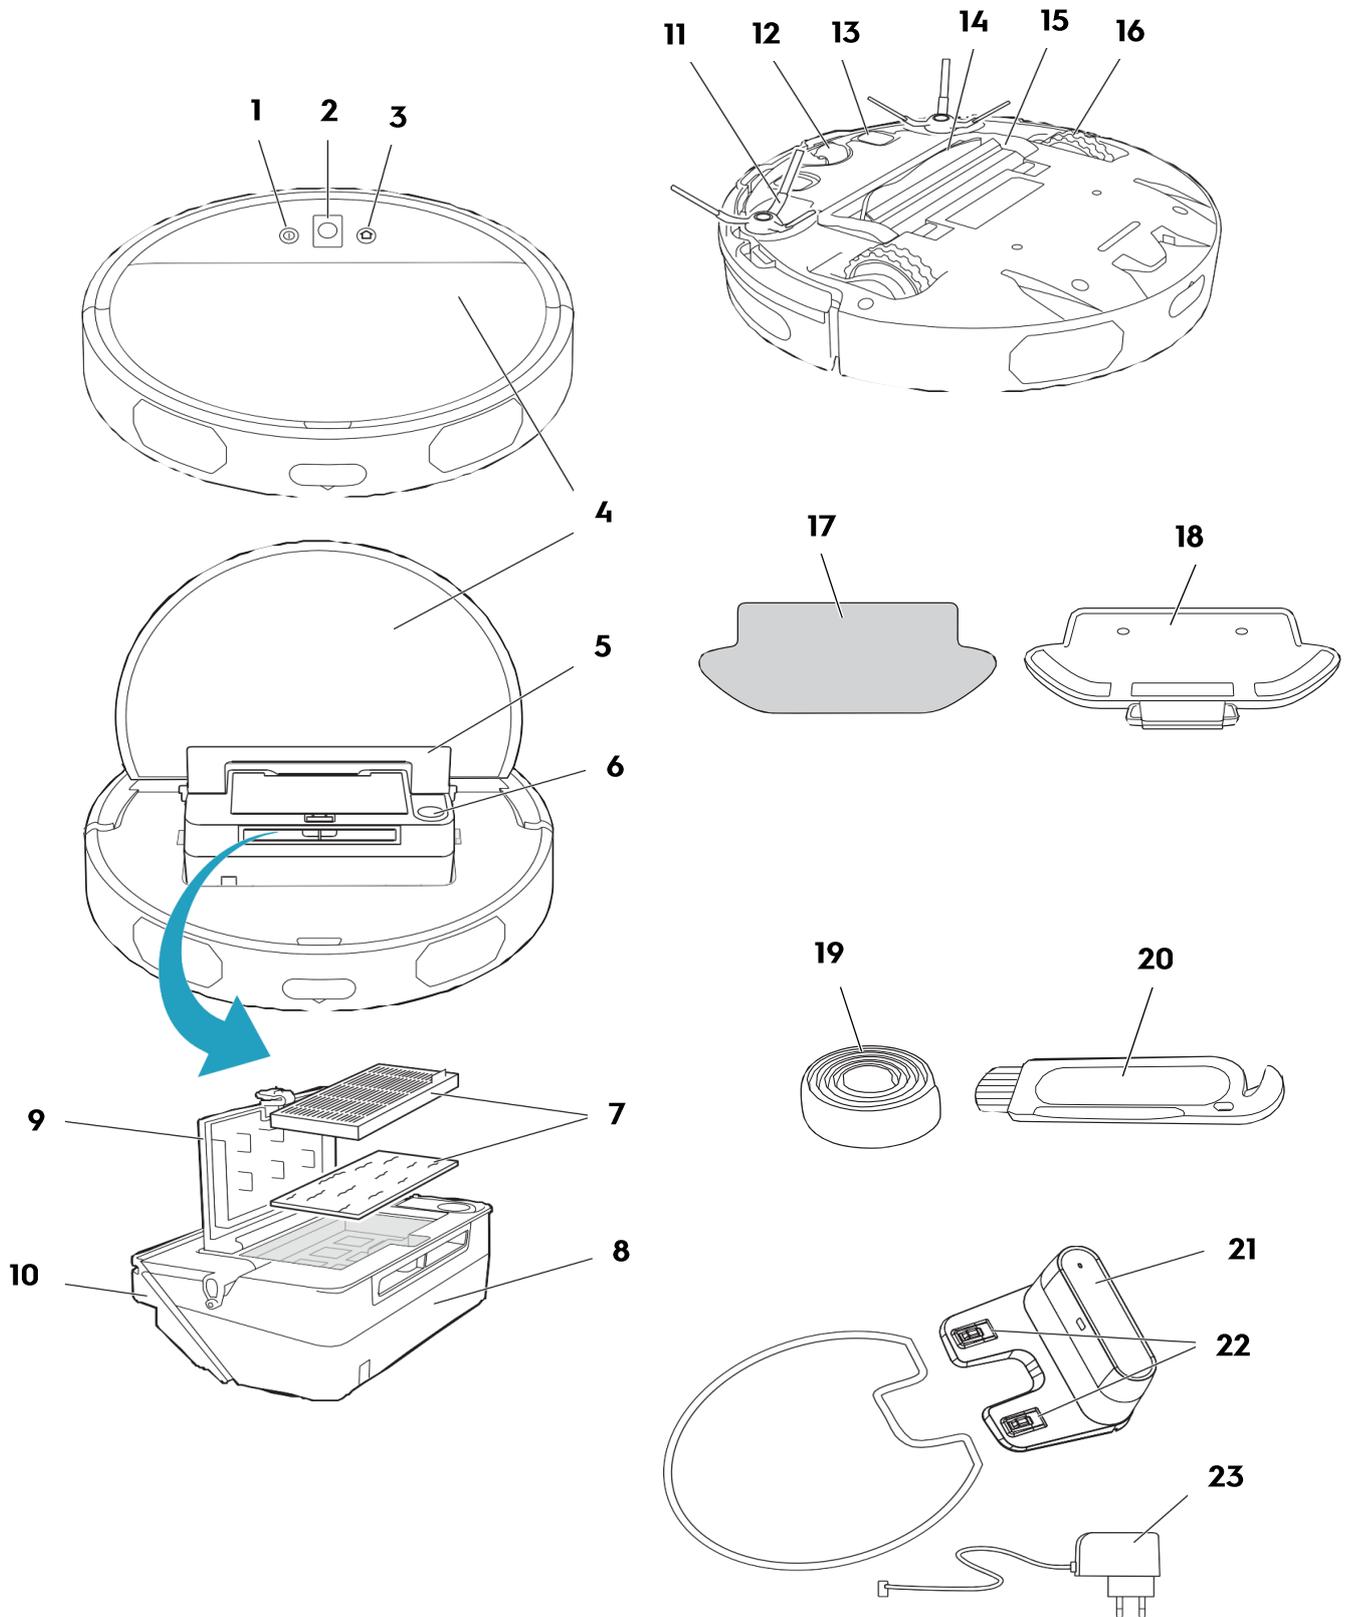

Descrizione del tuo robot aspirapolvere*


- 1 Pulsante di accensione/spegnimento (pressione prolungata)
- 2 Pulsante Home
- 3 Telecamera (solo alcuni modelli)
- 4 Coperchio superiore
- 5 Maniglia contenitore della polvere
- 6 Coperchio del serbatoio dell'acqua (solo alcuni modelli)
- 7 Kit filtro
- 8 Serbatoio dell'acqua (solo alcuni modelli)
- 9 Coperchio del contenitore della polvere
- 10 Contenitore della polvere
- 11 Spazzole laterali
- 12 Ruota anteriore
- 13 Connettori di ricarica
- 14 Spazzola centrale
- 15 Telaio per spazzole
- 16 Ruote principali di movimento
- 17 Tampone per lavaggio (solo alcuni modelli)
- 18 Coperchio per la pulizia lavaggio (solo alcuni modelli)
- 19 Striscia magnetica
- 20 Spazzola di pulizia
- 21 Base di ricarica
- 22 Connettori di ricarica
- 23 Adattatore e cavo di alimentazione

* Gli accessori e le funzionalità possono variare da modello a modello e possono non essere tutti inclusi, a seconda del modello

Come utilizzare il robot aspirapolvere

Installazione del robot aspirapolvere


- 1. Posizionare la base di ricarica** sul pavimento contro il muro. Collega l'adattatore al jack di alimentazione nella parte inferiore della base. Collegare la spina del cavo di alimentazione alla presa principale. Avvolgere il cavo in eccesso sul retro della base. Assicurarsi che ci sia uno spazio vuoto di 0,5 m sui lati e di 1,5 m davanti alla base di ricarica.

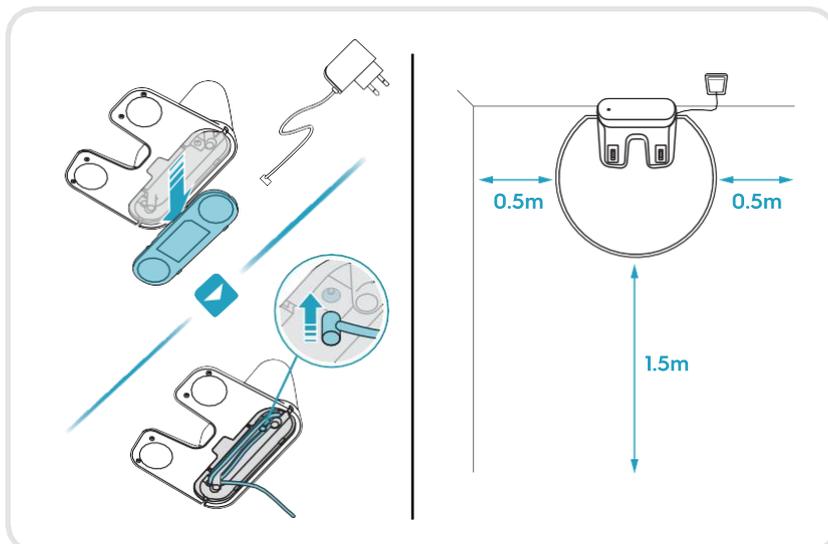


Nota: posizionare la base nel raggio d'azione del router WiFi.

- 2. Collegare le spazzole laterali.**

Nota: se il robot viene utilizzato per pulire stanze con moquette, rimuovere le spazzole laterali per ottenere i migliori risultati di pulizia.

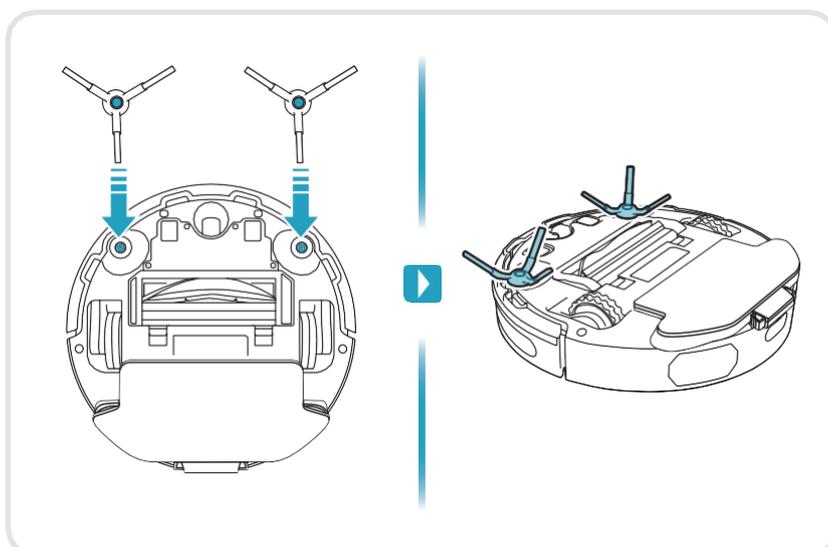


- 3. Posizionare il robot sulla base di ricarica.** I pulsanti lampeggeranno per indicare che il robot si sta ricaricando.

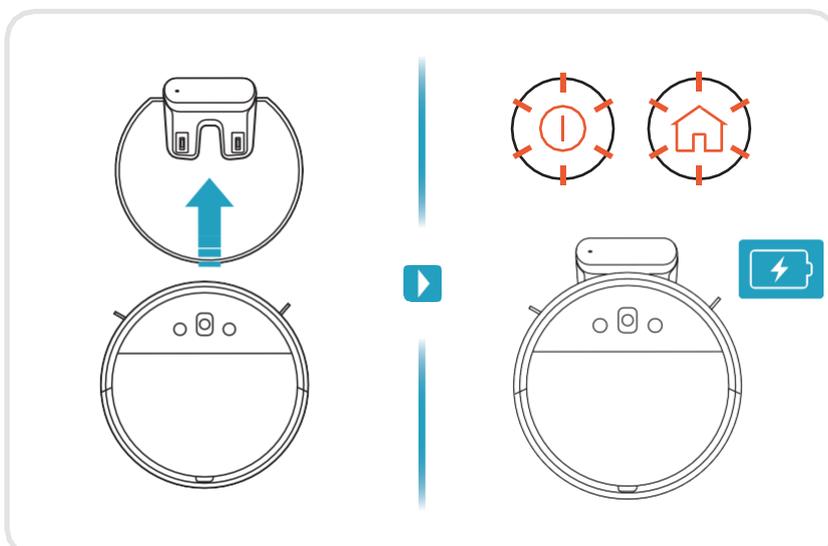

1. Attaccare il tampone per il lavaggio (solo alcuni modelli)


Attaccare il tampone per la pulizia con la copertura e posizionare la copertura per la pulizia sul fondo del robot.

Nota: da eseguire solo quando si deve eseguire la pulizia, ovvero non quando si usa il robot aspirapolvere sui

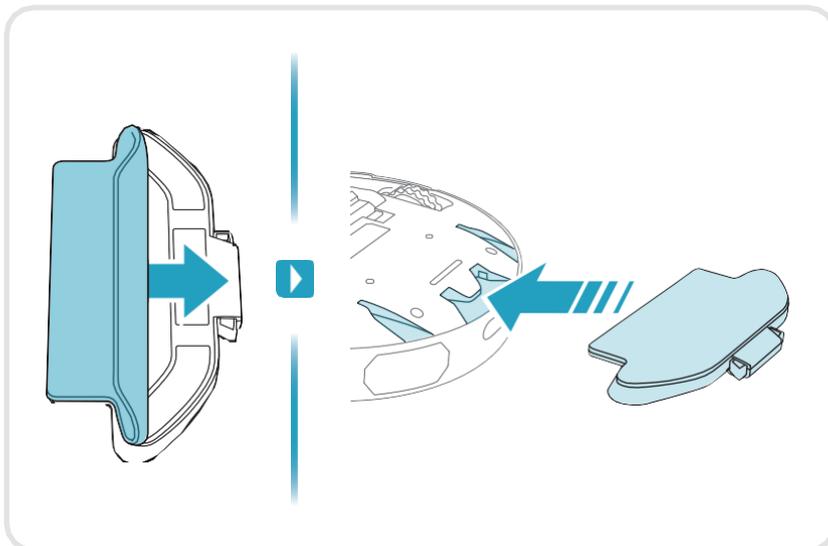


2. Riempire il serbatoio dell'acqua (solo alcuni modelli)

Estrarre il contenitore della polvere e riempire d'acqua il serbatoio dell'acqua.

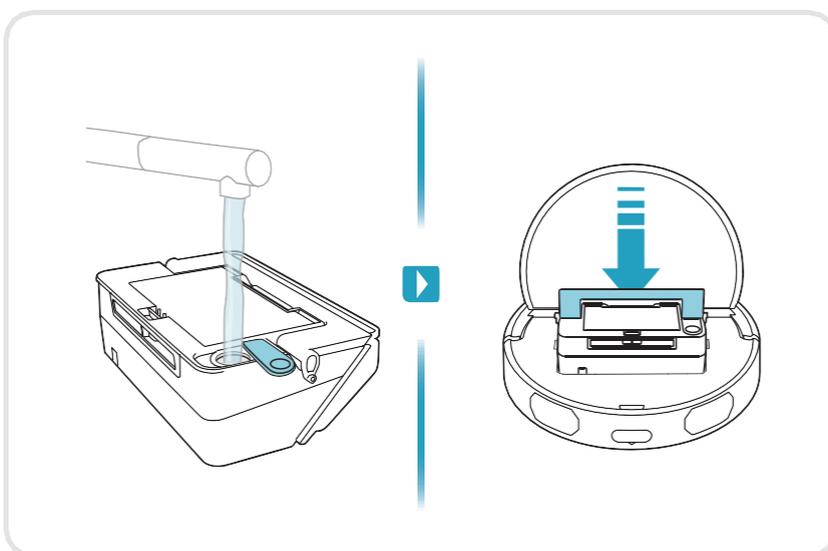

Stato del robot


- Pulsanti con luce blu:** il robot è stato completamente caricato/ o il robot è in funzione/in pausa.
 - Pulsanti con luce blu intermittente: approvvigionamento.
 - Pulsanti con luce blu pulsa tenuamente: firmware aggiornamento/robot acceso.
 - Pulsanti con luce arancione (giallo) pulsa tenuamente: il robot è in ricarica.

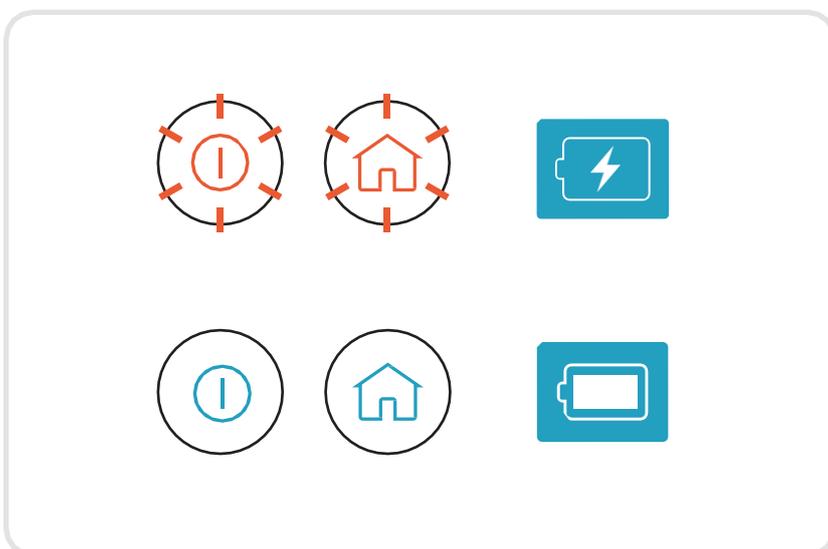

- Pulsanti con luce arancione (giallo) intermittente: la batteria è insufficiente, o il robot sta andando alla base di ricarica.
- Pulsanti con luce arancione (giallo) accesa: il robot è offline/ non collegato a WiFi.
- Pulsanti con luce rossa intermittente: errore (include fuori dal pavimento)

2. Preservare la vita delle batterie e prestazioni:


- Mantenere sempre il robot in carica quando non viene utilizzato.
- Caricarlo al più presto nella base di ricarica dopo il ciclo di pulizia. Un'attesa troppo lunga potrebbe compromettere le batterie.

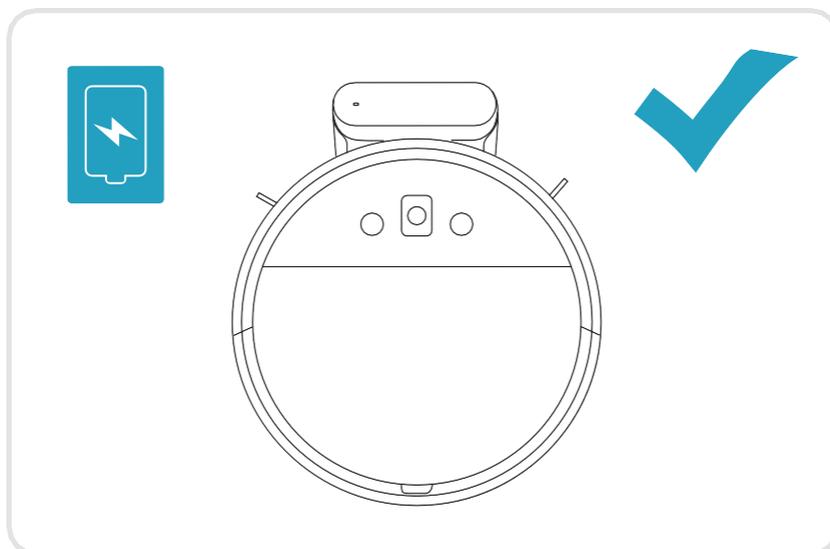



Come connettersi alla app Connessione

Raccomandiamo di scaricare la app ed aggiornare il software prima del primo utilizzo


1. Scarica l'app Electrolux dall'App Store oppure Google Play e segui le istruzioni per creare l'account e connettersi al robot. Nota: assicurarsi che il telefono sia connesso al WiFi domestico (2,4 GHz) e che la funzione bluetooth sia accesa

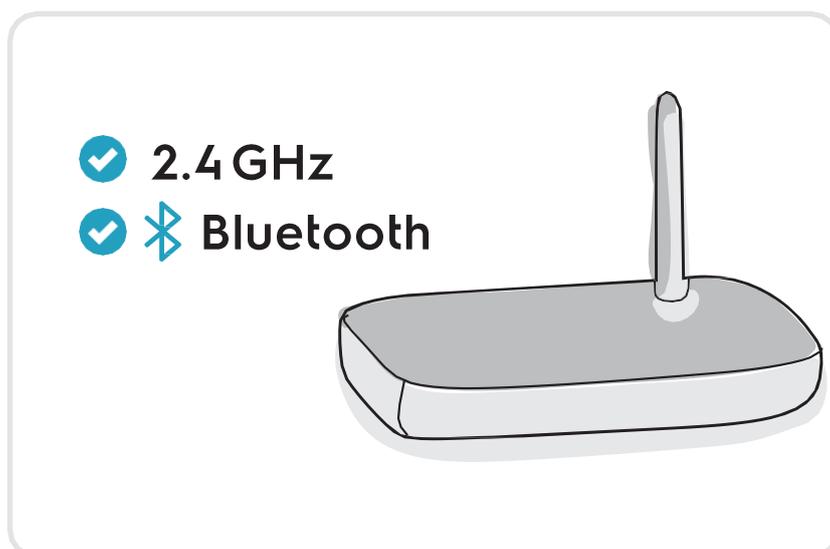


2. Scarica l'app illustrata a fianco se utilizzi sistemi Android

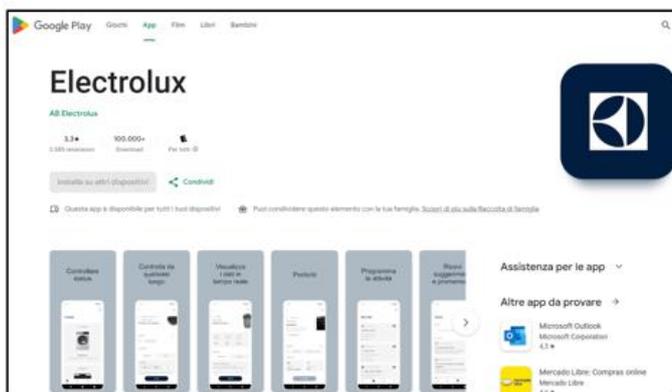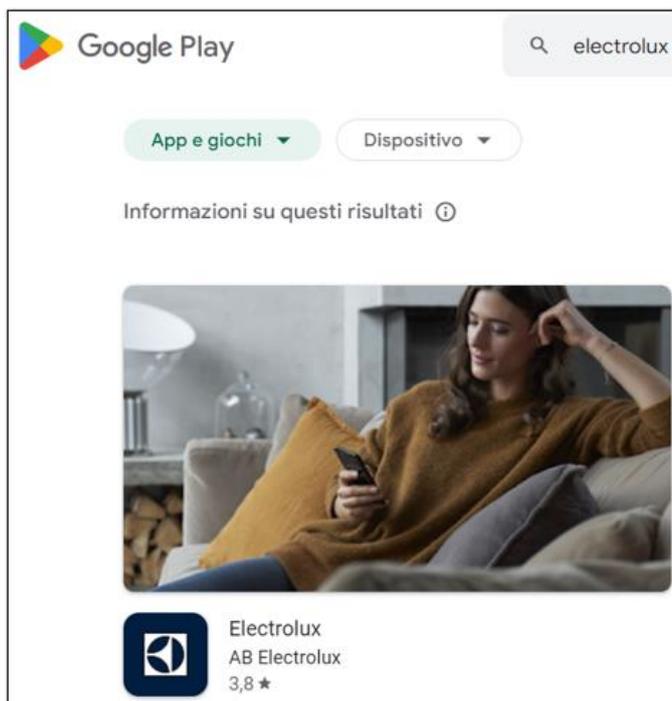

3. Scarica l'app illustrata a fianco se utilizzi sistemi iOS

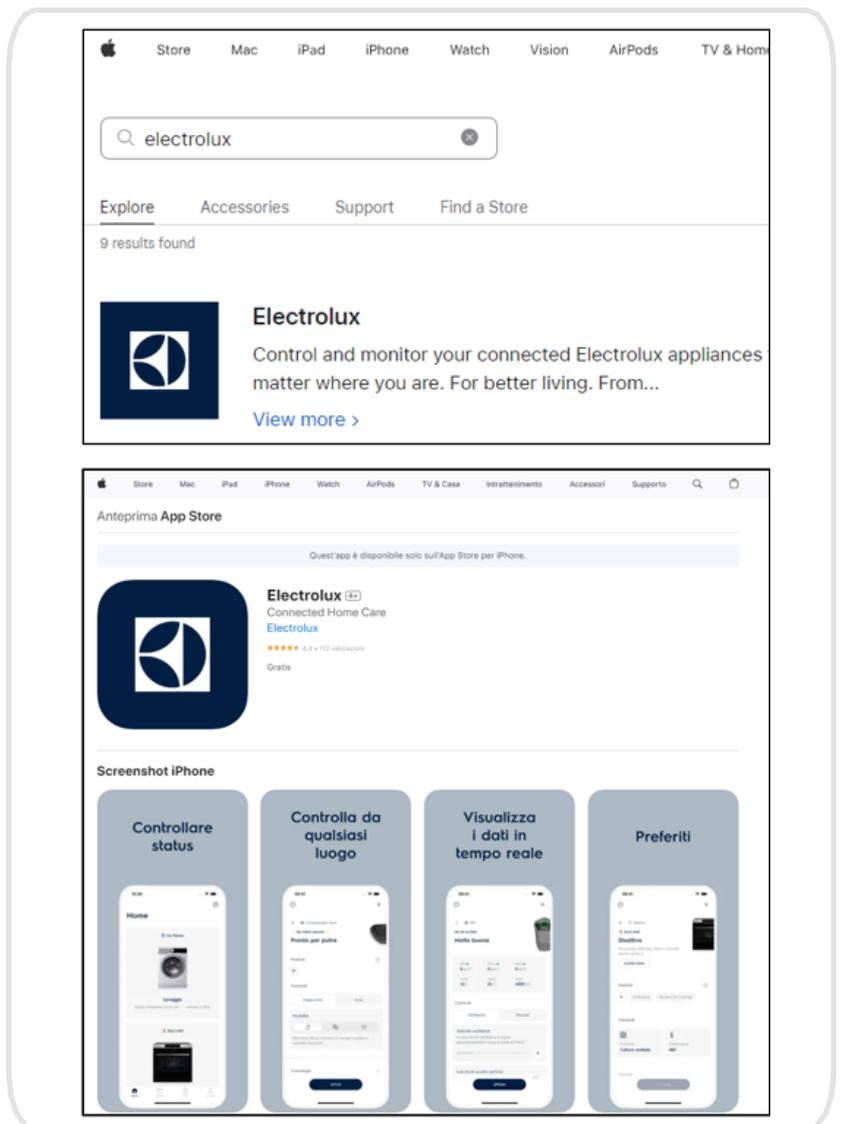

4. Posizionare il robot fuori dalla base di ricarica, sul pavimento, premere contemporaneamente e mantenere premuti il pulsante on/off e home fino all'emissione di un segnale acustico, quindi rilasciare i pulsanti. Seguire poi le istruzioni direttamente dalla app. Una volta connesso sarà completamente controllabile direttamente dalla app.

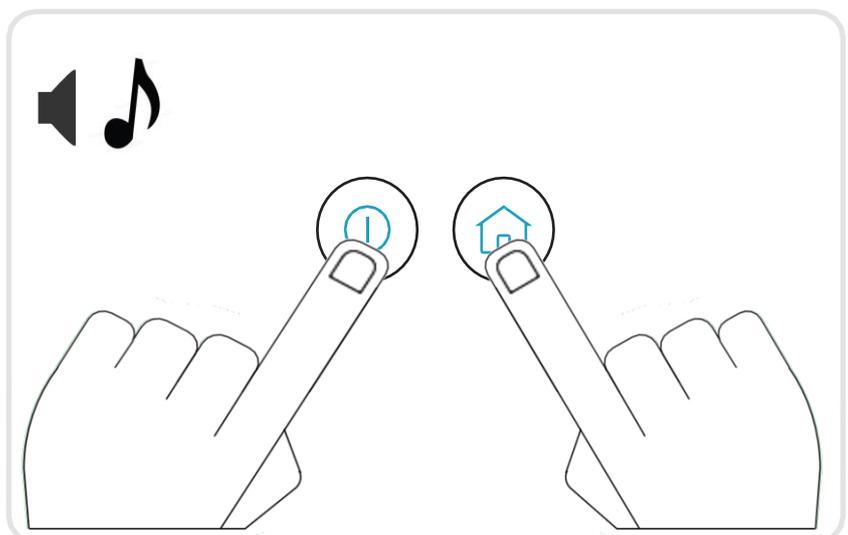


Nota: i pulsanti devono essere premuti con decisione, esattamente nello stesso istante, per facilitare l'operazione usare due mani

Risoluzione problematiche di connessione


Come resettare il robot per riconnetterlo

1. Posizionare il robot fuori dalla base di ricarica, sul pavimento, se l'apparecchiatura è accesa, premere e mantenere premuto il pulsante on/off fino a quando l'apparecchiatura si spegne

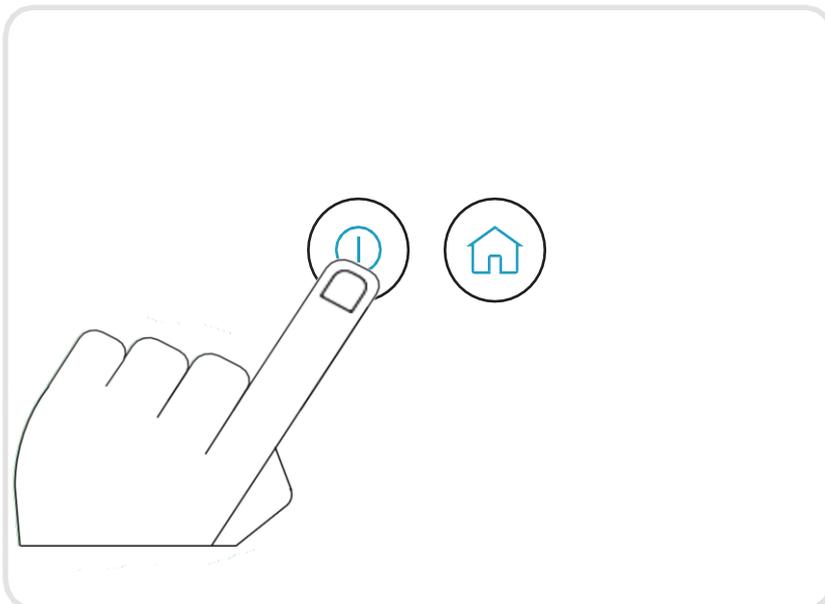


2. Attendere 15 secondi, poi premere e mantenere premuto nuovamente lo stesso pulsante on/off: l'apparecchiatura si riaccende, rilasciare il pulsante

3. Attendere 15 secondi, quindi premere contemporaneamente e mantenere premuti il pulsante on/off e home fino all'emissione, di un primo segnale acustico e poi di un secondo segnale acustico o di una voce che indica "Sistem has been reseted" ("Il sistema è stato resettato") (dipende dal modello). Rilasciare i pulsanti. Entrambi i pulsanti lampeggeranno per qualche secondo poi rimarranno accesi. Questa operazione elimina il collegamento del robot con la rete WiFi e con la app e ripristina lo stato iniziale della macchina

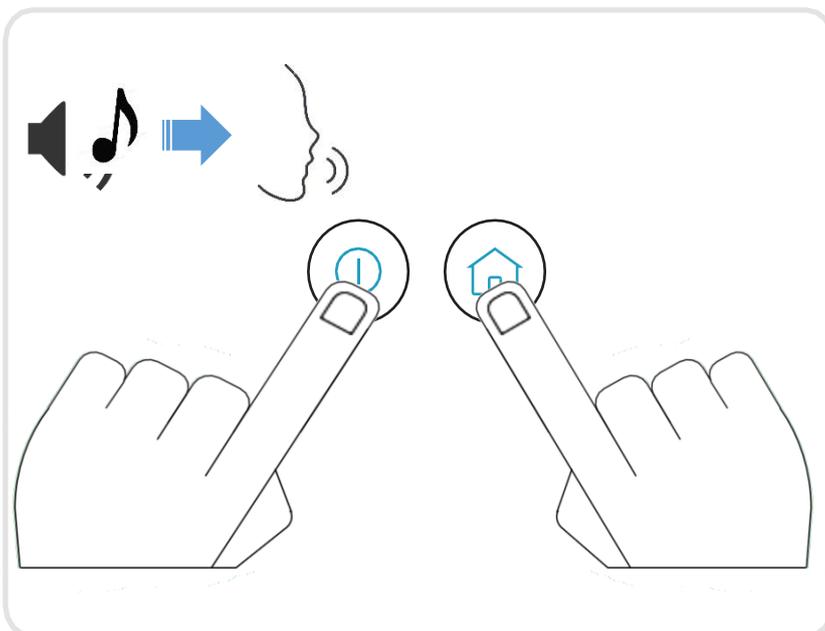


Nota: i pulsanti devono essere premuti con decisione, esattamente nello stesso istante, per facilitare l'operazione usare due mani

4. Rimuovere l'apparecchiatura dalla app. Una volta entrati nella app è necessario selezionare l'apparecchiatura quindi selezionare l'icona , poi la voce "Rimuovi dispositivo" quindi confermare la scelta selezionando "Rimuovi".

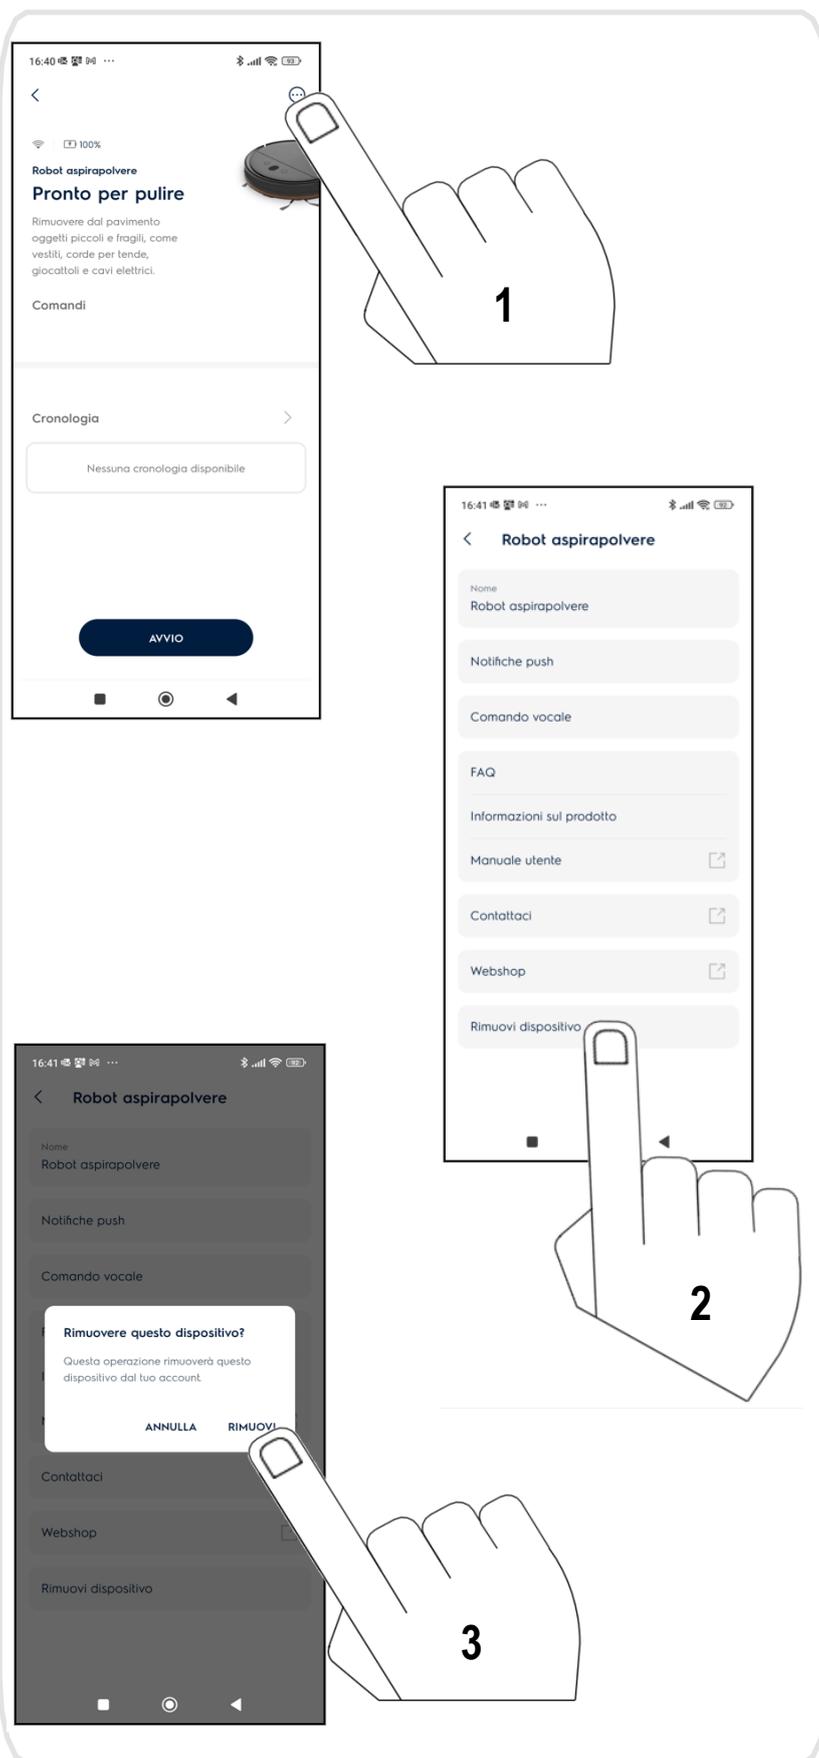

5. Per riconnettere il robot mantenerlo fuori dalla base di ricarica, sul pavimento e premere contemporaneamente e mantenere premuti, il pulsante on/off e home fino all'emissione di un segnale acustico, quindi rilasciare i pulsanti. Seguire poi le istruzioni direttamente dalla app. Una volta connesso sarà completamente controllabile direttamente dalla app.

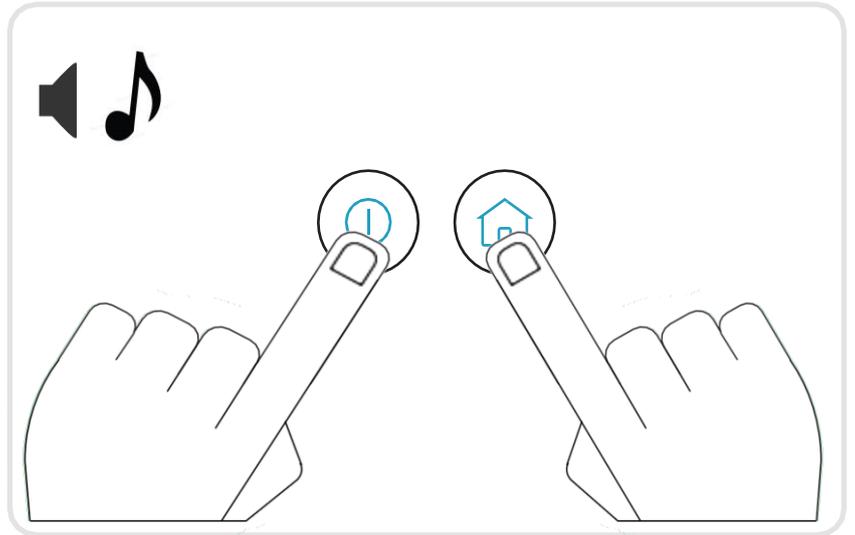

Nota: i pulsanti devono essere premuti con decisione, esattamente nello stesso istante, per facilitare l'operazione usare due mani

Aggiornamento Software

1. Durante la connessione potrebbe comparire un messaggio nella app che indica un aggiornamento in corso, lasciare completare l'aggiornamento fino alla fine, potrebbe essere necessaria più di un'ora (dipende dal tipo e dalla dimensione dell'aggiornamento, dalla versione del software della macchina da aggiornare e dalla velocità della rete a cui il robot viene collegato).




Nota: Quando viene eseguito l'aggiornamento lo smartphone, a cui è collegata l'apparecchiatura, deve rimanere connesso alla stessa rete wifi (nelle vicinanze).

Quando eseguire il reset dell'apparecchiatura

1. In qualsiasi momento l'apparecchiatura manifesti un comportamento inconsueto, (ad esempio se dovesse emettere un segnale acustico saltuariamente, se non dovesse rispondere ai comandi, se non dovesse trovare la base di ricarica, se non dovesse partire dalla base di ricarica per la pulizia ecc.) significa che potrebbe essere necessario un aggiornamento. Per questo si consiglia di effettuare il reset dell'apparecchiatura seguendo le indicazioni del paragrafo come resettare il robot e riconnetterlo.

Nota: in questa fase potrebbe essere effettuato l'aggiornamento della macchina (vedere paragrafo precedente).

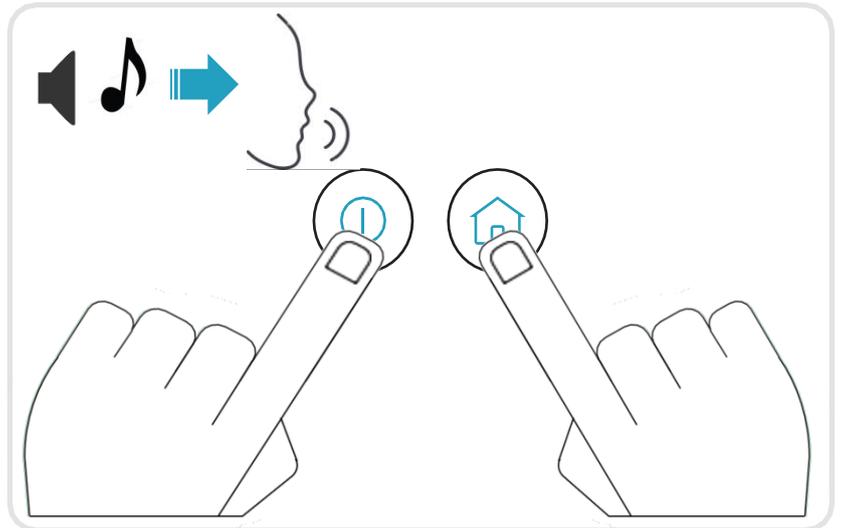


Funzionalità

Inizio Pulizia


Inizio pulizia: Posiziona il robot sulla base di ricarica o sulla zona che desideri pulire. Premere il pulsante di accensione, il robot inizierà a pulire l'area automaticamente.

Nota: premere una volta il pulsante di accensione o Home per mettere in pausa la pulizia, premerlo di nuovo per riprenderla.

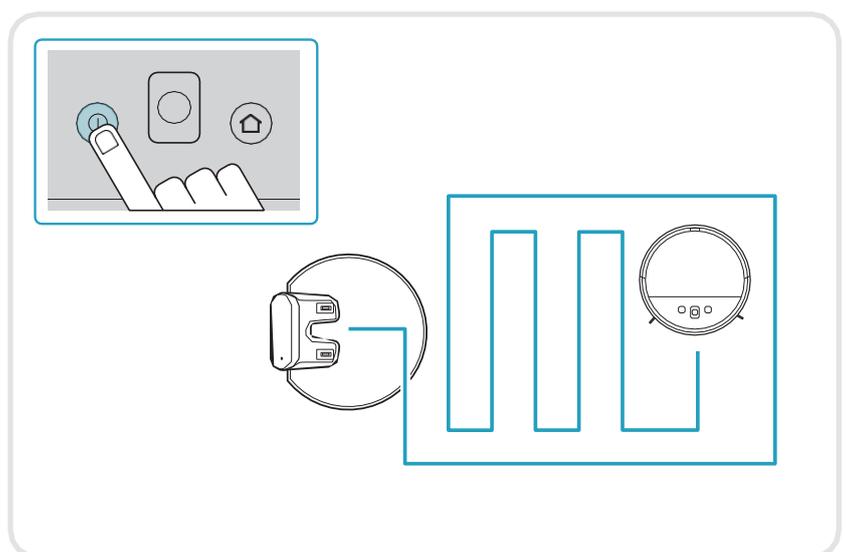


Ritorno alla base di ricarica

Interrompere la pulizia e inviare il robot alla ricarica base: Premi il pulsante Home. Se il robot ha una mappa dell'area proverà a tornare al caricabatterie. Se il robot è stato avviato sul pavimento senza mappa, tornerà alla posizione iniziale.

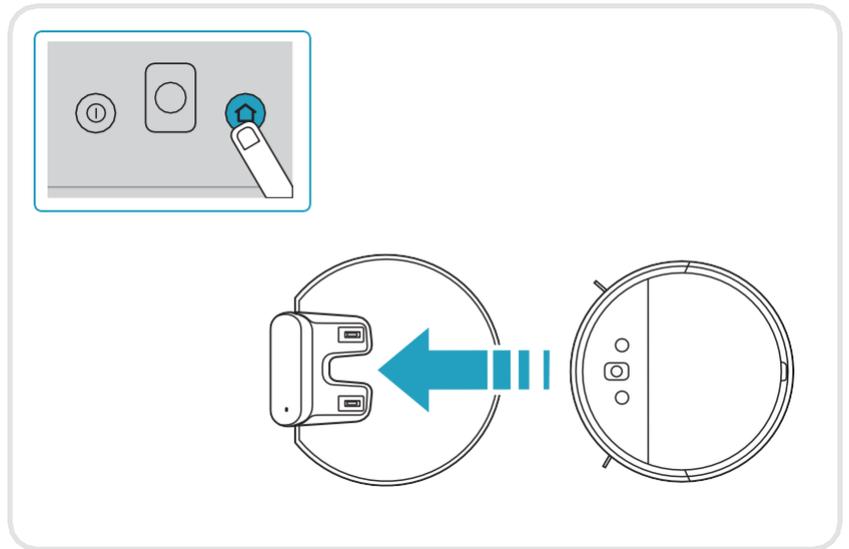


Auto Aggancio/Ricarica

Una volta completata la pulizia, il robot ritorna automaticamente alla base di ricarica. **Nota:** se il robot dispone di una mappa della tua casa, proverà sempre a tornare al caricabatterie dopo la pulizia. Il robot aggiorna la mappa della tua casa automaticamente ad ogni ciclo di pulizia

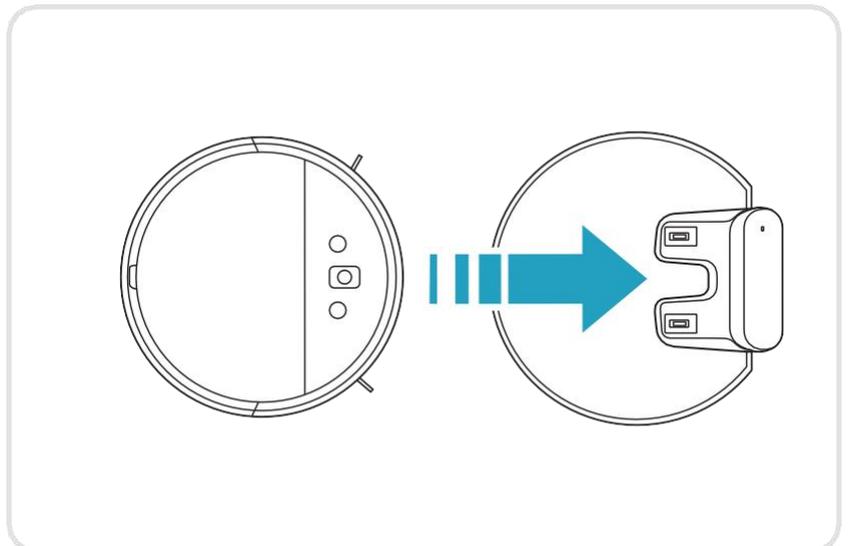

Auto ricarica durante il ciclo di pulizia

Qualora fosse necessaria la ricarica durante la pulizia, il robot ritornerà automaticamente alla base di ricarica. Il pulsante di accensione e quello home lampeggeranno per indicare che il robot si sta caricando, quindi riprenderà da dove si era fermato. Il robot si ricaricherà fino all'80% per riprendere la pulizia più rapidamente. Il tempo di ricarica completa è di circa 4 ore.

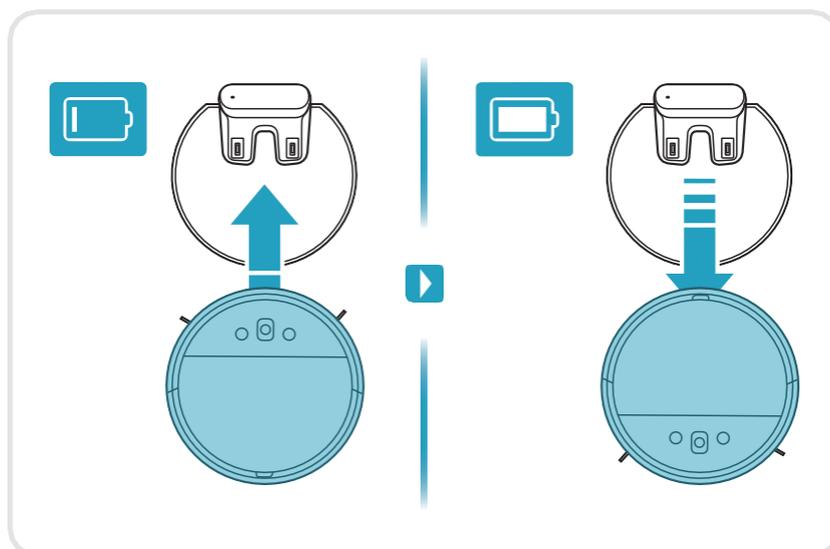

Consigli su come ottenere i migliori risultati


Prima della pulizia, rimuovere dal pavimento gli oggetti più piccoli e fragili come indumenti, cordoncini di tende, carta e cavi di alimentazione. Se l'apparecchio passa sopra un cavo di alimentazione e lo trascina, esiste il rischio che un oggetto venga trascinato o fatto cadere da un tavolo o da uno scaffale.

Gli oggetti più grandi/alti, come le sedie, possono essere lasciati, il robot pulirà intorno ad essi.

Svuotamento della polvere fra pulizie programmate

Per ottenere il massimo dalla pulizia programmata, svuotare regolarmente il contenitore della polvere.

Preparazione della zona di pulizia

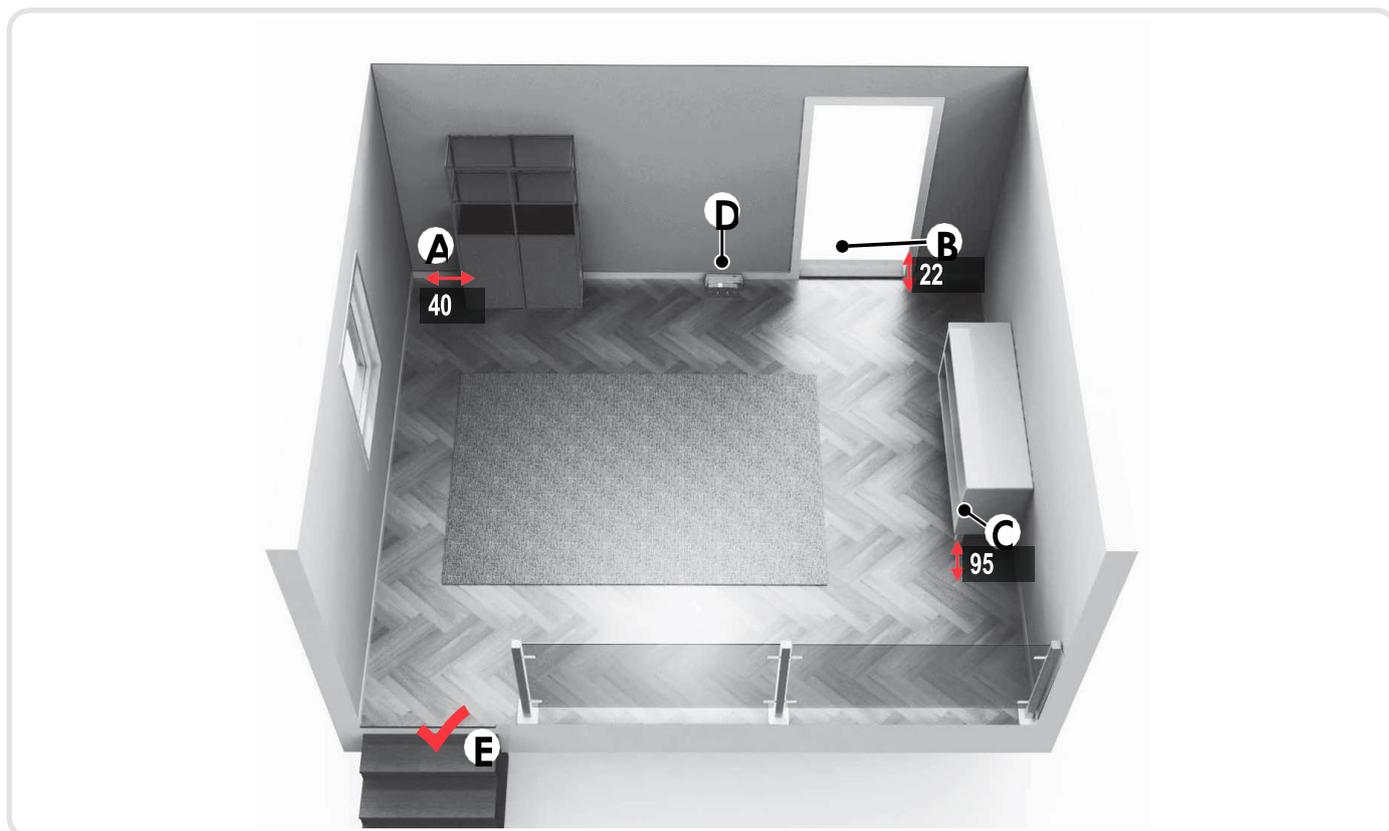


- (A) Lasciare uno spazio di 40 cm attorno ai mobili senza gambe.
- (B) Il robot supera facilmente soglie con un'altezza fino a 15 mm.
- (C) Pulisce sotto i mobili con più di 95 mm di spazio in altezza sottostante
- (D) Posizionare la base di ricarica sul lato sinistro di una porta.
- (E) Il robot rileva scale e discese ripide

Utilizzo della banda magnetica


Per limitare la pulizia del robot ad un'area specifica, è possibile utilizzare la striscia magnetica per delimitare l'area.

Delimitare una specifica area di pulizia con la banda magnetica.


Il robot non oltrepasserà la banda magnetica durante la pulizia.

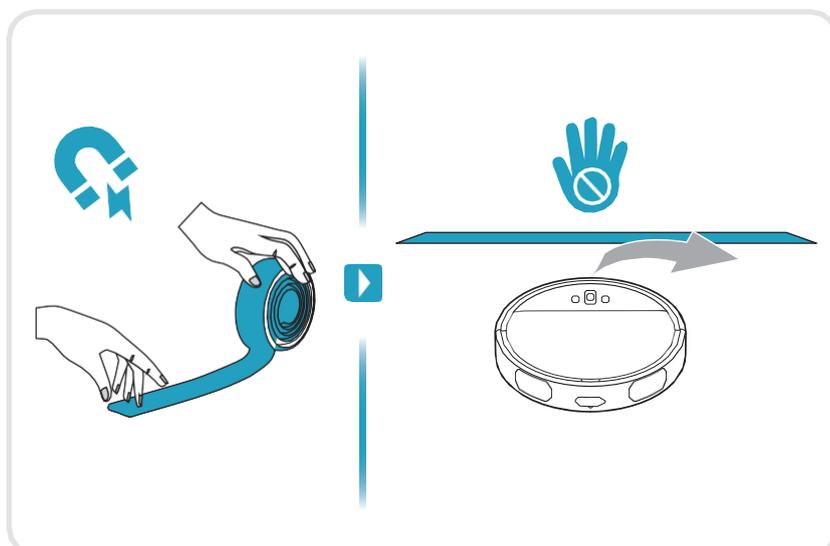

Trasportare sempre il robot con due mani mantenendo la parte anteriore rivolta verso l'alto. **Movimentazione manuale del robot:** Si sconsiglia di spostare il robot durante il processo di pulizia poiché potrebbe riavviare la pulizia dall'inizio.

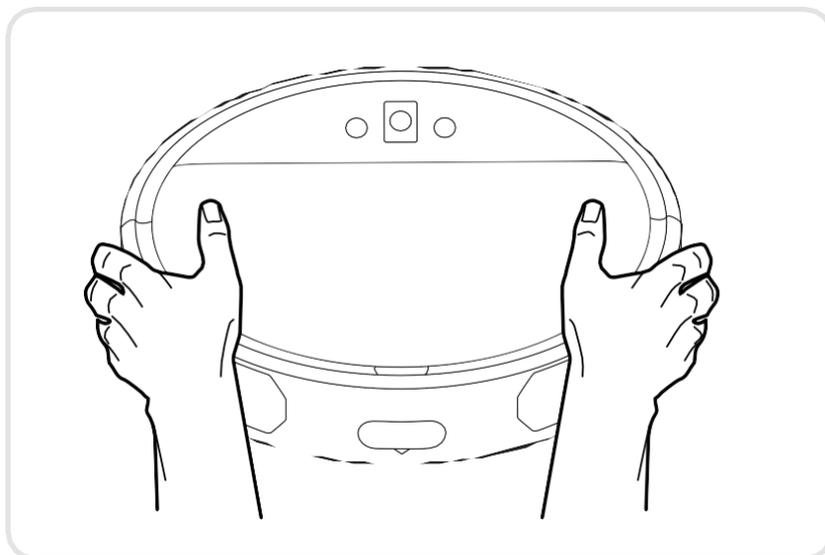


La pulizia di una casa con più piani può essere facilitata utilizzando una base di ricarica aggiuntiva su ciascun piano. (Rif: DS- ER71)

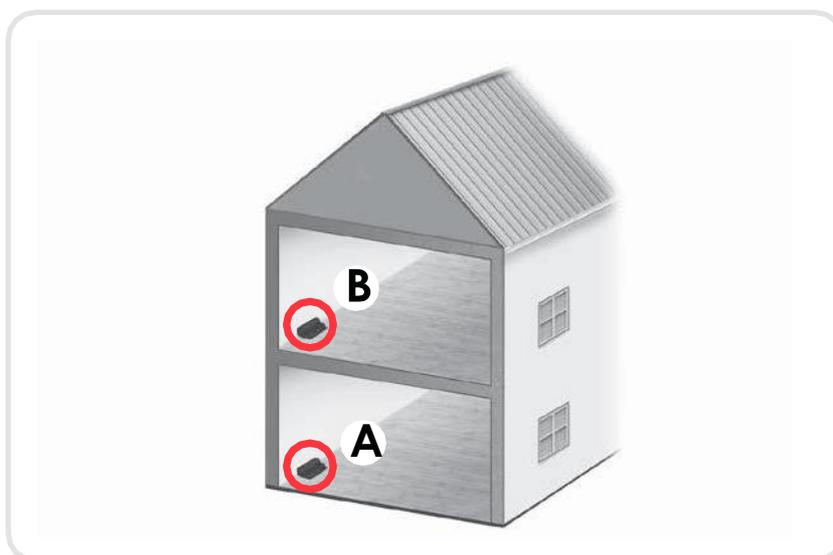


Spegnere il robot

Spegnere il robot: C'è anche la possibilità di spegnere completamente il robot, nel caso in cui non lo utilizzi per un certo periodo di tempo. Per fare ciò, segui i passaggi:

- Sollevare e trasportare il robot lontano dalla base di ricarica.
- Premere il pulsante di accensione/spegnimento del robot per 5 secondi.
- Quando il pulsante sarà spento, il robot è completamente spento.

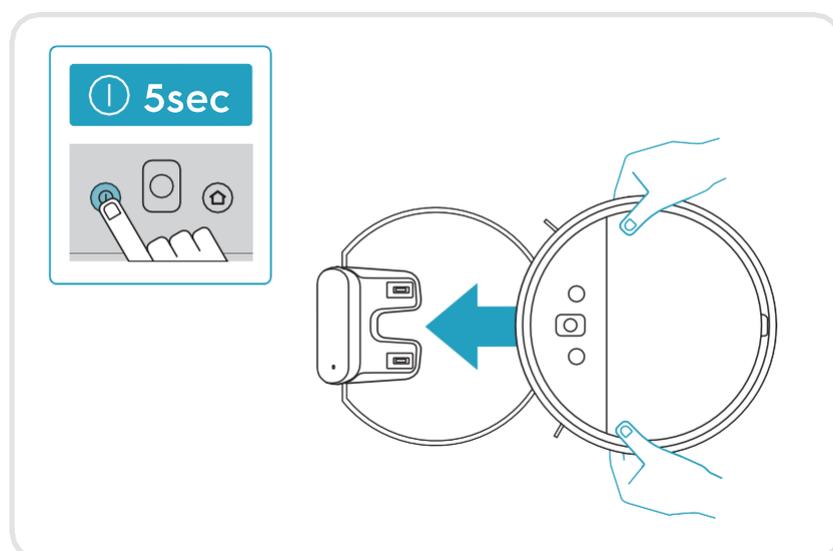


Per riavviare il robot, inserirlo nuovamente nella base di ricarica. È anche possibile spegnerlo nella base di ricarica, poi è necessario sollevarlo e rimetterlo nella base di ricarica per usarlo

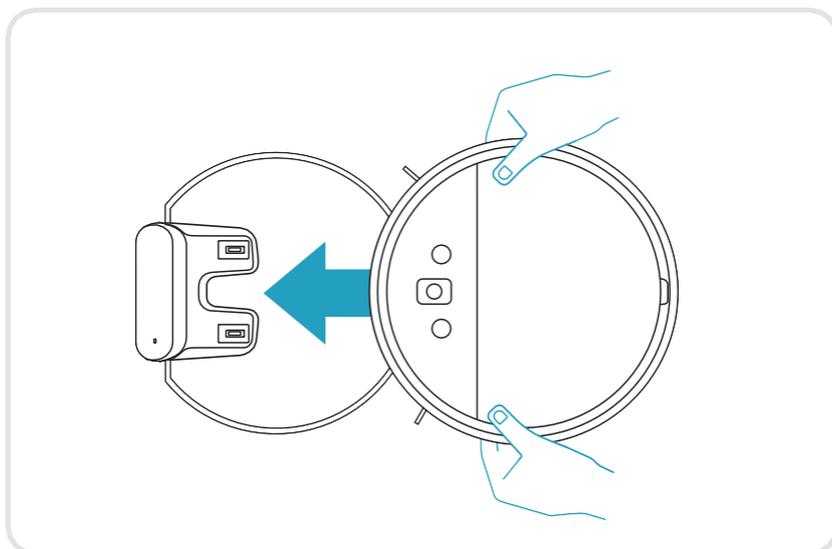

Svuotamento contenitore della polvere


Contenitore della polvere

1. Aprire il coperchio superiore ruotandolo verso l'alto, afferrare la maniglia ed estrarre il contenitore della polvere.

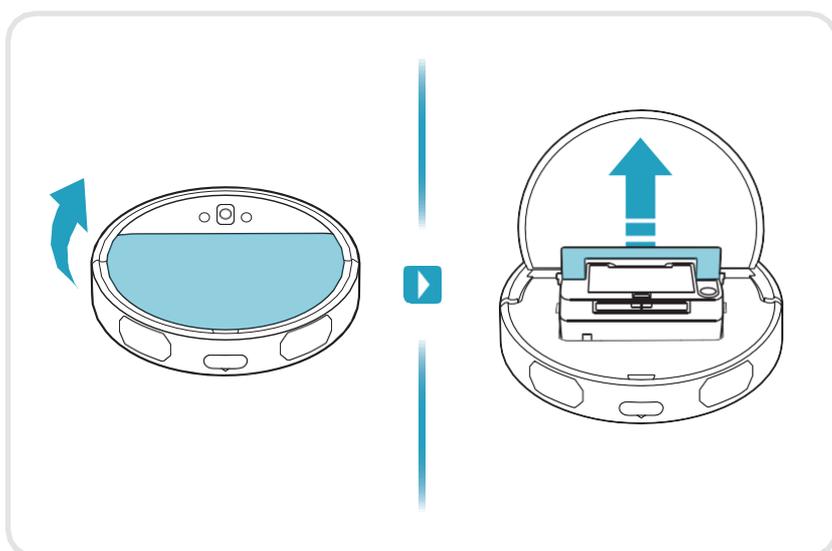

2. Aprire il contenitore della polvere ruotandolo verso il basso.
Svuotare il contenitore della polvere in un cestino dei rifiuti. Dopo aver svuotato il contenitore, chiudere il coperchio e reinserirlo nel robot.


Nota: svuotare regolarmente il contenitore della polvere per migliorare le prestazioni del robot.

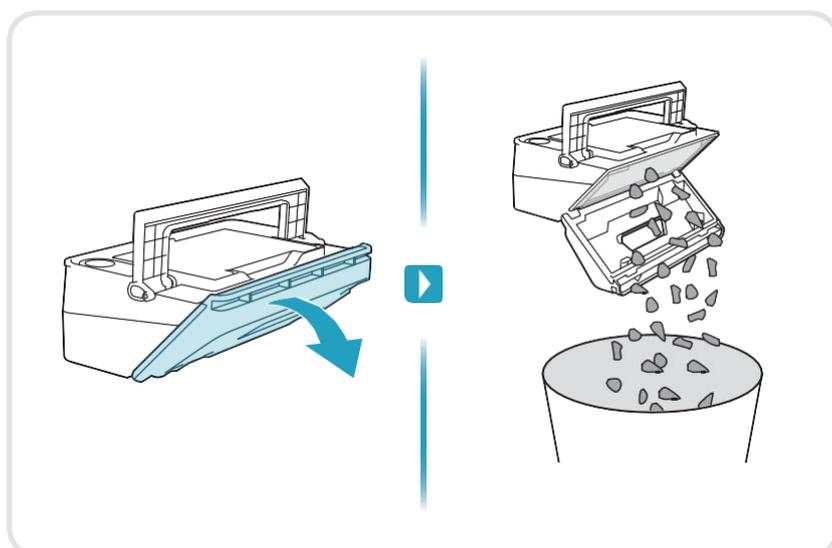


Pulizia del filtro

Pulizia del filtro

1. Per migliori prestazioni, consigliamo di pulire il filtro ogni mese e sostituirlo ogni 6 mesi.

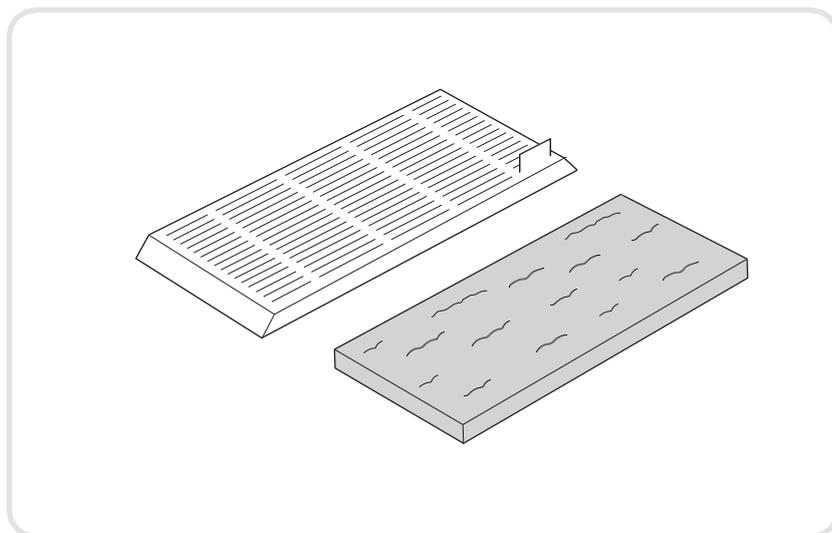


2. Svotare il contenitore dell'acqua (solo alcuni modelli) sollevare il coperchio contenitore polvere, aprire il tappo della tanica acqua e svuotarla

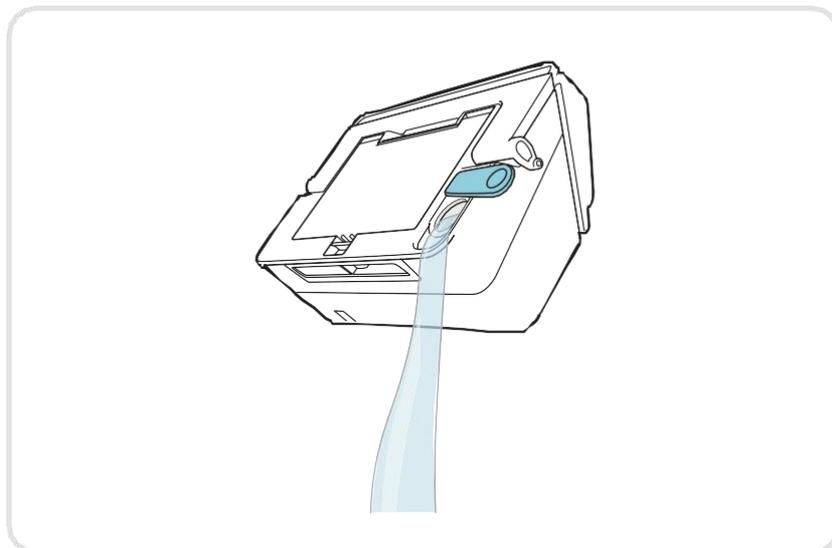

3. Rimuovere il filtro:


Aprire il coperchio oscillante verso l'alto.

Utilizzare la spazzola di pulizia per rimuovere la polvere e le particelle più piccole attaccate al filtro.

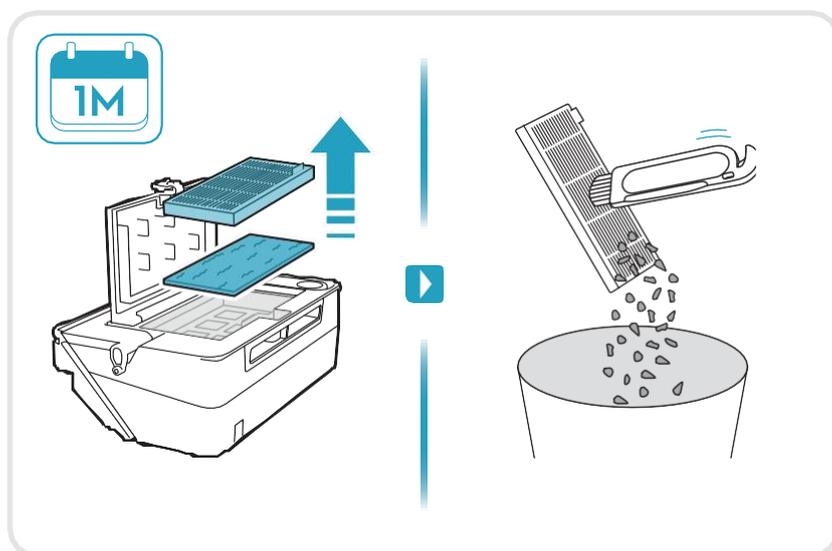

4. Risciacquare il filtro con acqua fredda.

Risciacquare il filtro con acqua corrente ad una temperatura massima di 40°C. Lasciare asciugare per più di 24 ore vicino ad una fonte di calore (termosifone) o al sole prima di inserirlo nuovamente nella macchina.

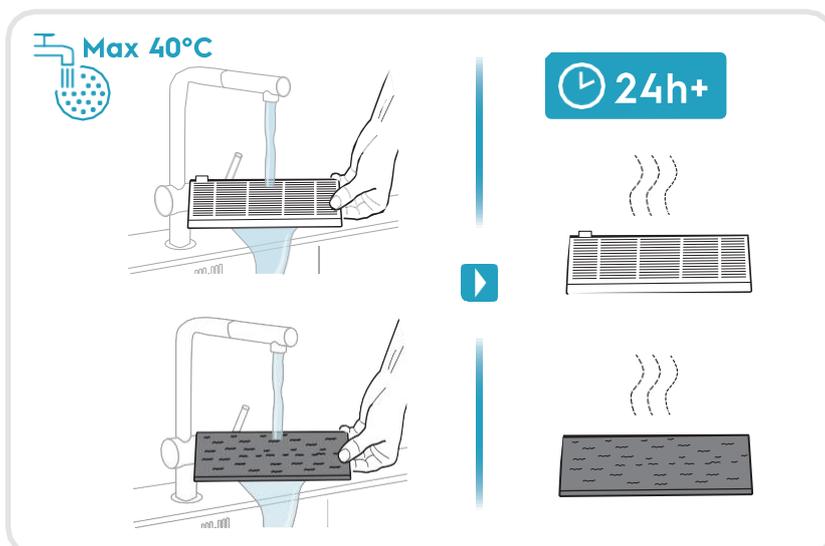


Manutenzione


Pulizia del tampone per la pulizia/lavaggio

1. Rimuovere il tampone per il lavaggio (solo alcuni modelli):

Rimuovere il tampone dal supporto.

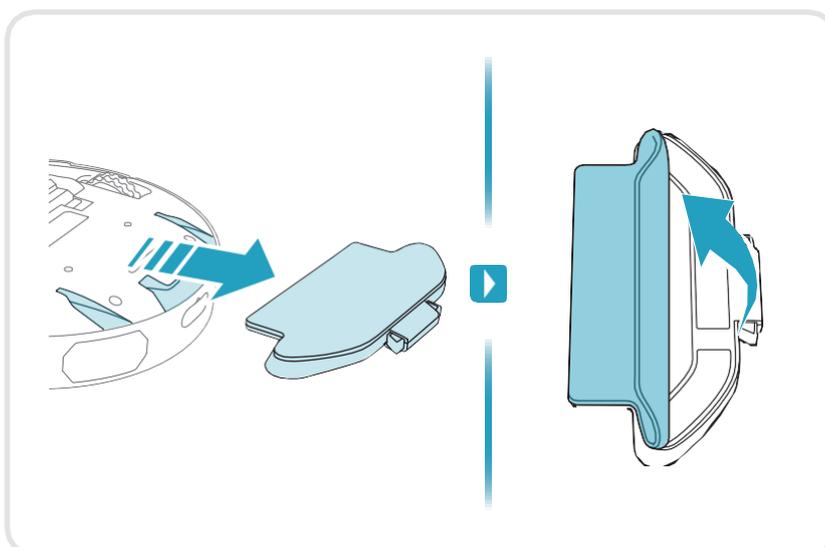


2. Sciacquare il tampone con acqua fredda (solo alcuni modelli): si consiglia di pulire il tampone ogni volta dopo l'uso. Asciugare il tampone prima di utilizzarlo successivamente. E' possibile lavare ed asciugare il tampone in lavatrice.

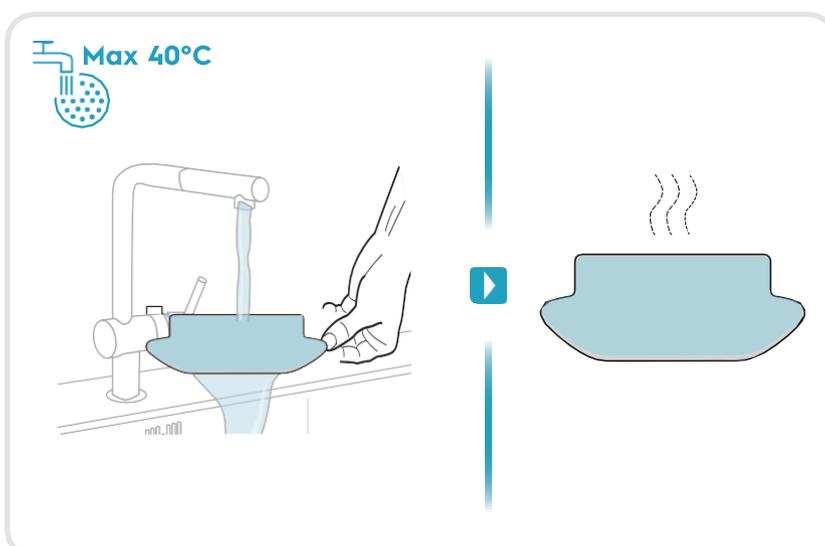


Pulizia della telecamera (solo alcuni modelli)

La telecamera lavora meglio se le finestre sono mantenute pulite e non graffiate. Pulire da leggera polvere utilizzando un panno di stoffa morbido e asciutto. Se è molto sporco è possibile utilizzare un blando detergente non aggressivo per pulirlo

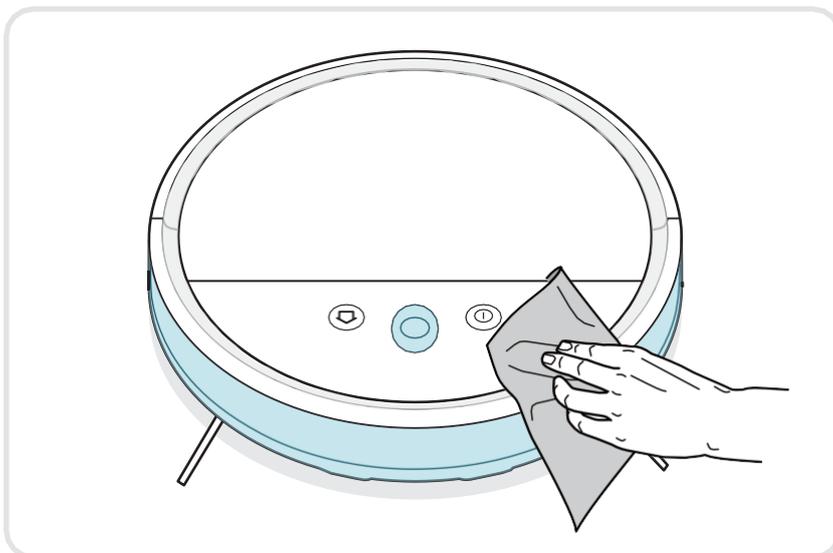


Pulizia delle ruote

1. Rimuovere capelli impigliati o fili o altro dalle ruote principali di movimento in modo che possano ruotare liberamente

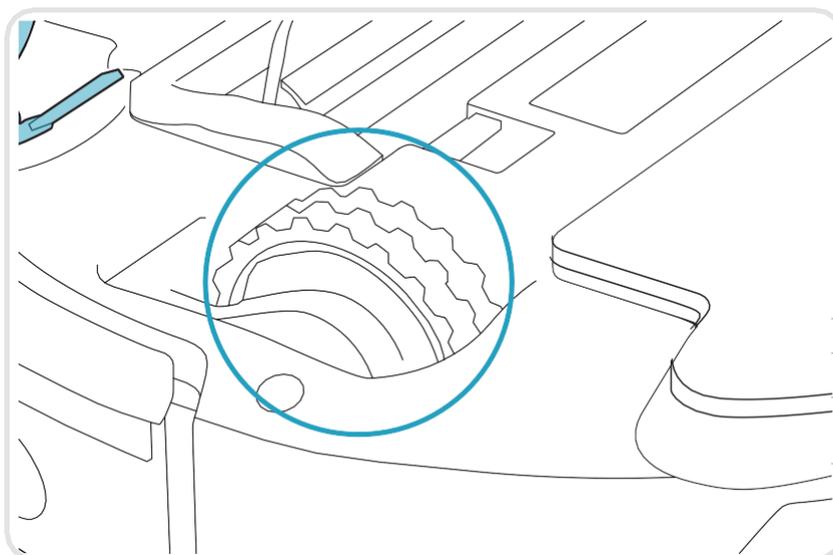


2. Se la ruota anteriore dovesse rimanere bloccata, rimuoverla con attenzione utilizzando un piccolo cacciavite e pulire la ruota.

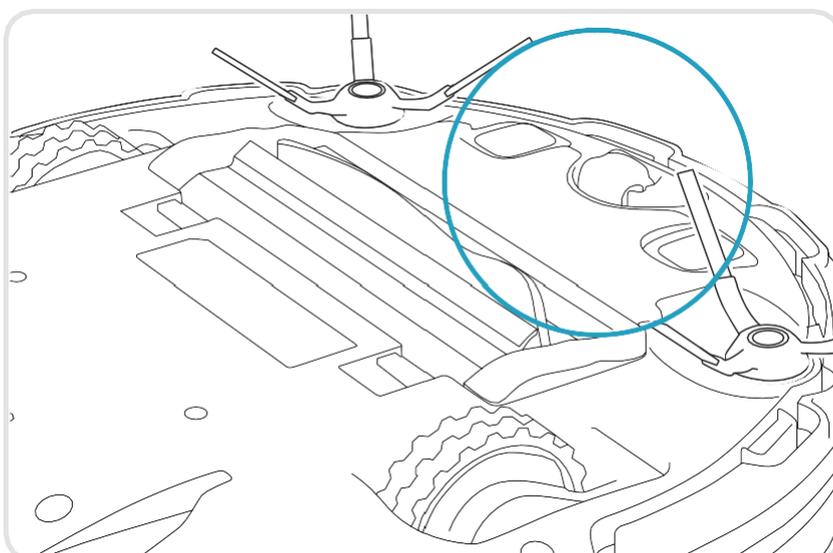


Pulizia delle spazzole laterali

Tirare le spazzole laterali per rimuoverle. Pulire le spazzole laterali. Reinscrivere le spazzole laterali nella loro sede. Le spazzole laterali possono essere sostituite quando usurate.

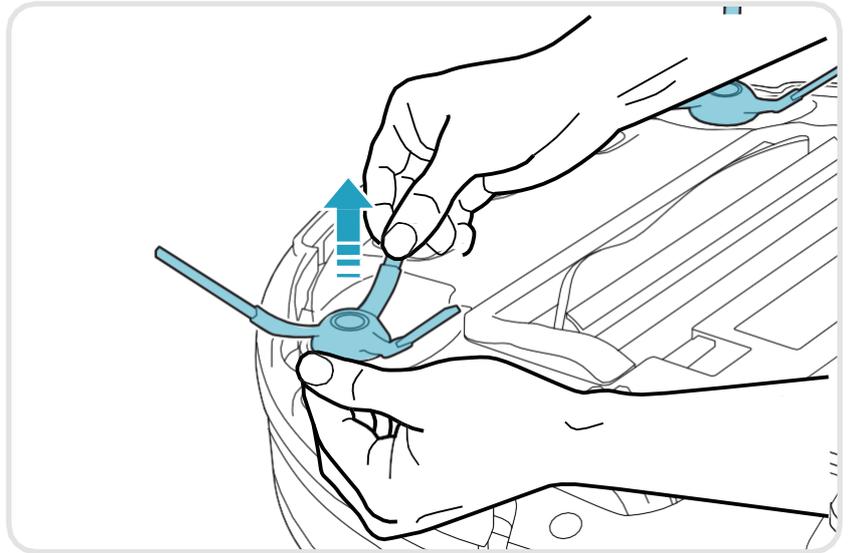


Pulizia del rullo spazzola

1. Premere le due clips e far slittare il coperchio in avanti per rimuovere il coperchio della spazzola rotante

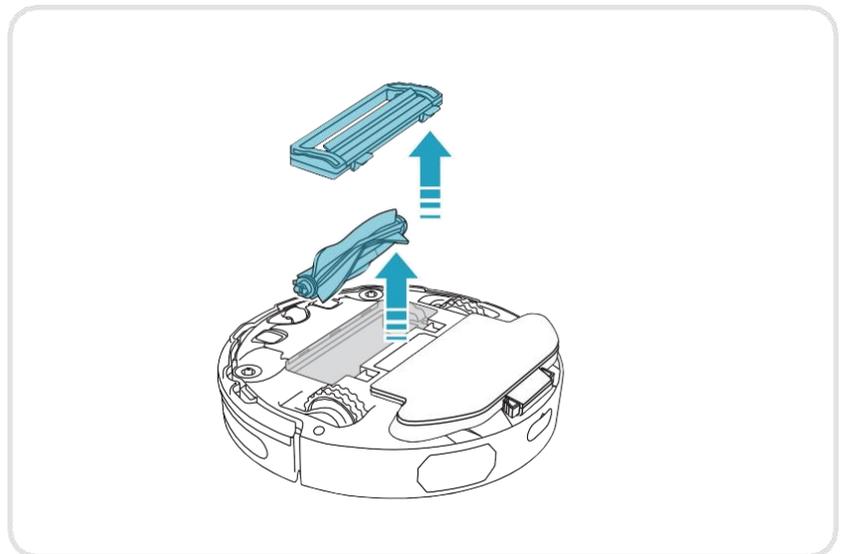


2. Estrarre il rullo della spazzola e pulire la spazzola ed i cuscinetti.

Rimuovere i fili aggrovigliati tagliandoli con la spazzola per la pulizia. Rimontare in ordine inverso. Il rullo della spazzola può essere sostituito se usurato.

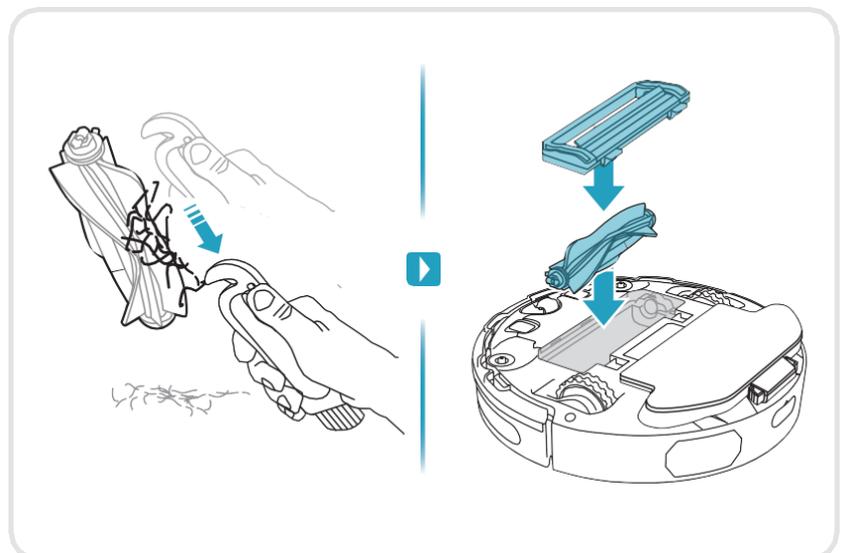


Pulizia del canale dell'aria

Rimuovere il contenitore della polvere. Rimuovere i detriti ostruiti nel canale dell'aria. Mettere il contenitore della polvere in posizione.

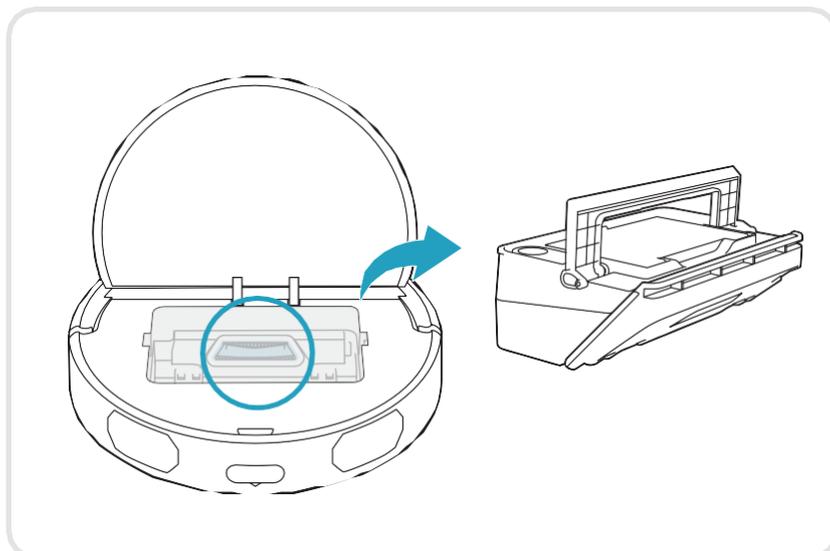

Pulizia dei connettori di ricarica


Utilizzare un panno morbido e asciutto per pulire regolarmente i connettori di ricarica. Utilizzare un panno morbido e asciutto per pulire regolarmente i connettori di ricarica sulla base di ricarica e sotto la macchina.

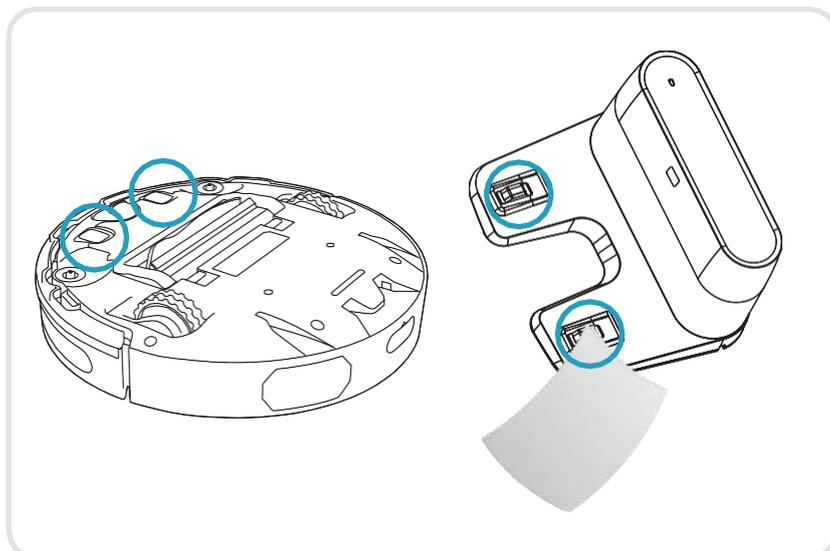

Sostituzione delle batterie

La batteria si trova sul lato inferiore del robot. Utilizzare un cacciavite (PH2) per svitare il box batteria. Sostituisci la batteria e avvitala nuovamente.

Utilizzare solamente batterie originali!


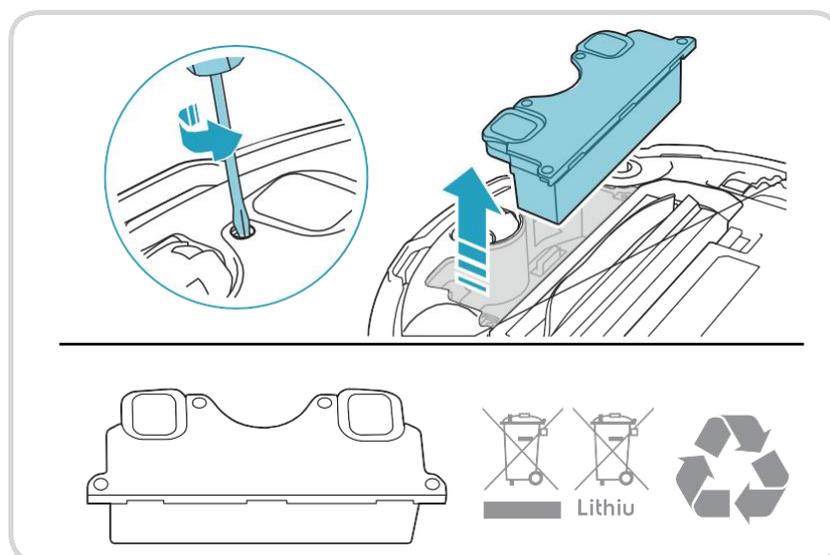


Materiali di consumo & Accessori



www.electrolux.com/shop

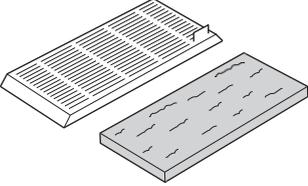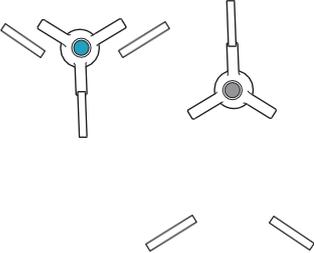

| | | | |
|---|--|---|--|
| <p>2x</p>  <p>Filtro Kit 2 Rif : EFR3W PNC : 900923495</p> | <p>2x</p>  <p>Spazzole laterali Rif : ERSB4 PNC : 900923496</p> | <p>1x</p>  <p>Spazzola a rullo principale Rif : ERMB2 PNC : 900923497</p> | <p>2x</p>  <p>Panno lavaggio (solo per alcuni modelli) Rif : EMR1 PNC : 900923499</p> |
|---|--|---|--|

Sicurezza e precauzioni

Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età pari o superiore a 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o con mancanza di esperienza e conoscenza se hanno ricevuto supervisione o istruzioni relative all'uso dell'apparecchio in modo sicuro e ne comprendono i pericoli.

Il robot deve essere utilizzato solo per la normale aspirazione in un ambiente domestico/interno. Assicurarsi che il robot sia conservato in un luogo asciutto.

Tutti gli interventi di assistenza o riparazione devono essere eseguiti da un centro di assistenza Electrolux autorizzato. Rimuovere il robot dal caricabatterie prima di pulire o effettuare la manutenzione del robot. Non permettere ai bambini di giocare con l'apparecchio.

Materiale di imballaggio, ad es. i sacchetti di plastica o di tessuto non dovrebbero essere accessibili ai bambini al fine di evitare possibile soffocamento. Il robot è progettato per funzionare con specifico voltaggio. Verifica che la tua alimentazione elettrica domestica sia la stessa di quella indicata sulla targhetta identificativa dell'adattatore di ricarica.

Utilizzare solo la stazione di ricarica e l'adattatore originali progettati per il robot.

Mai utilizzare il robot:

- Nelle zone umide o bagnate
- Quando il prodotto presenta segni visibili di danneggiamento.
- Su ceneri calde o fredde, mozziconi di sigarette accesi, ecc.
- Non lasciare il robot esposto alla luce solare diretta.
- Evitare di esporre il robot a forte calore.
- La batteria all'interno non deve essere smontata, cortocircuitata o posizionata contro una superficie metallica. Utilizzare solo la batteria progettata per il robot.
- Le batterie devono essere rimosse dall'apparecchio prima di essere smaltite.
- L'apparecchio non deve essere collegato durante la rimozione della batteria.
- La batteria deve essere smaltita in modo sicuro.

Non utilizzare il robot senza filtro

- Non toccare la spazzola a rullo mentre l'apparecchio è acceso e la spazzola a rullo sta girando. Non toccare le ruote mentre il robot è in funzione. Utilizzare il prodotto in conformità e seguendo le istruzioni contenute in questo manuale ed in maniera tale da evitare infortuni alle persone o animali o danni al prodotto
- Infortuni o danni causati da un utilizzo non conforme del prodotto o per inosservanza delle indicazioni contenute nel presente manuale o dovuti ad un utilizzo diverso dallo scopo per cui è stato progettato il robot, non sono coperti dalla garanzia o da Electrolux.

La garanzia non copre la riduzione della durata della batteria dovuta all'età o all'uso della batteria, poiché la durata della batteria dipende dalla durata dei cicli di pulizia e dal numero di volte in cui viene utilizzato il robot.

Prima della pulizia, rimuovere oggetti piccoli e fragili come indumenti, cordoni di tende, carta, cavi elettrici, prolungher e altro. Se il robot passa sopra ad una prolunga c'è il rischio che possa trascinare o far cadere oggetti da scaffali o tavoli.

Il robot è progettato per non spostare oggetti più grandi sul suo cammino. Oggetti come le sedie possono quindi essere lasciati sul pavimento poiché il robot pulirà intorno ad essi

Visita Nostro sito web a:



Ottieni consigli sull'utilizzo, brochure, soluzioni per la risoluzione dei problemi, informazioni sul servizio:

www.electrolux.com



Registra il tuo Prodotto per un servizio migliore:

www.electrolux.com/productregistration



Acquista Accessori e Materiali di consumo per il tuo apparecchio:

www.electrolux.com/shop

Informazioni per i consumatori e politica della sostenibilità

Ambiente consigliato per il funzionamento, la ricarica e la conservazione delle batterie Electrolux

1. Condizioni di funzionamento, ricarica e conservazione

Questo prodotto è destinato all'uso in un normale ambiente domestico e non deve essere esposto a temperature anomale.

Per proteggere le parti interne del prodotto, non deve essere conservato, caricato o utilizzato in:

- Una temperatura ambiente inferiore a 10 °C o superiore a 30 °C.
- Se il prodotto viene conservato a una temperatura inferiore a 10 °C o superiore a 30 °C. Si prega di attendere alcune ore in modo che i componenti interni del prodotto possano raffreddarsi o riscaldarsi e asciugarsi prima dell'uso. L'utilizzo e la conservazione al di fuori degli intervalli di temperatura potrebbero danneggiare il prodotto o ridurne la durata.
- Livelli di umidità inferiori al 20% o superiori all'80% (senza condensa)

Caricare il prodotto per almeno 24 ore:

- Prima del primo utilizzo.
- Prima dello stoccaggio per un periodo di tempo più lungo. (Rimuovere le batterie dal robot prima di riportarlo per un lungo periodo.)
- Dopo un periodo di conservazione prolungato.

2. Avviso di condensa

All'interno del prodotto può formarsi condensa nelle seguenti condizioni:

- L'unità viene spostata da un luogo freddo a uno caldo.

- In condizioni di umidità molto elevata.
- Dopo aver riscaldato una cella frigorifera.

Si prega di attendere alcune ore affinché i componenti interni del prodotto si riscaldino e si asciughino prima dell'uso.

3. Per preservare la vita della batteria e le prestazioni:

- Mantenere sempre il robot in carica quando non viene utilizzato
- Caricarlo il prima possibile dopo il ciclo di pulizia. Un'attesa troppo lunga potrebbe compromettere le batterie.

Indicazioni ambientali



Questo simbolo sul prodotto indica che questo prodotto contiene una batteria ricaricabile incorporata che non deve essere smaltita con i normali rifiuti domestici.



questo simbolo sul prodotto o sulla sua confezione indica che il prodotto non può essere trattato come rifiuto domestico.


Per riciclare il tuo prodotto, portalo presso un punto di raccolta ufficiale o presso un centro assistenza Electrolux che possa rimuovere e riciclare la batteria e le parti elettriche in modo sicuro e professionale. Segui le norme del tuo paese per la raccolta differenziata di prodotti elettrici e batterie ricaricabili.

Servizio Clienti e Assistenza

Quando si contatta il centro assistenza Electrolux, assicurarsi di avere a disposizione i seguenti dati:

- Numero Modello
- Numero PNC
- Numero Seriale

Le informazioni si possono trovare sull'etichetta identificativa sotto l'apparecchiatura.

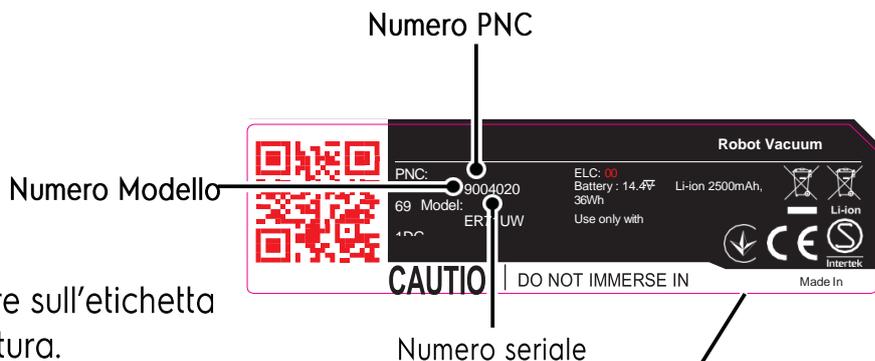

Il software del robot si basa in parte su software gratuito e open source.
Per accedere al codice sorgente di questi componenti e visualizzare le informazioni complete sul copyright e i termini di licenza applicabili, per favore visita:

www.electrolux.com/rvc-supplementary