



Electrolux Ultimate800 Wet & Dry EW81U3DB






Interfaccia Utente funzionalità ed interpretazione icone

Di seguito è possibile trovare le indicazioni relative alle funzionalità ed interpretazione delle diverse icone. In caso di allarmi consultare anche il manuale "Electrolux Ultimate800 Wet & Dry EW81U3DB Guida alla risoluzione dei problemi




	<p>Queste 3 luci indicano i diversi livelli di carica del dispositivo.</p>	 <p>≤4h 100%</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ ■ ■ 66-100% ■ ■ ■ 33-66% ■ ■ ■ 10-33% ■ ■ ■ 0-10%
---	--	--

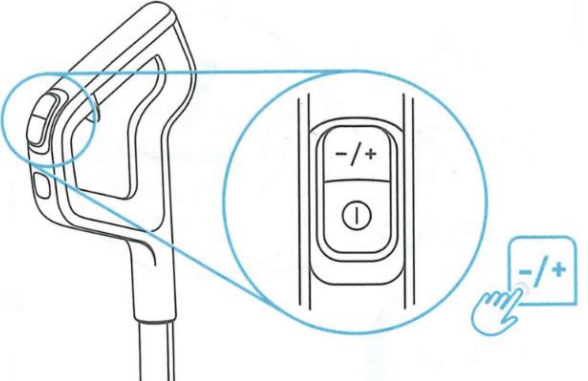
<p>TURBO </p> <p>AUTO </p>	<p>Queste spie indicano la potenza di aspirazione.</p> <p>**AUTO**: L'apparecchio regola automaticamente il livello di potenza in base al tipo di sporco da pulire, preservando la durata della batteria (circa 35 minuti di autonomia massima a seconda del tipo di pavimento e di sporco).</p> <p>**TURBO**: Massima potenza di pulizia (circa 24 minuti di autonomia massima a seconda del tipo di pavimento e di sporco).</p> <p>Con il tasto +/- è possibile passare dalla funzionalità AUTO a MEDIA e TURBO</p>	
--	---	--




Questo indicatore di recupero dell'acqua sporca si illumina quando il serbatoio è pieno. Svuotare e sciacquare il contenitore prima di riporlo. La luce si spegne.

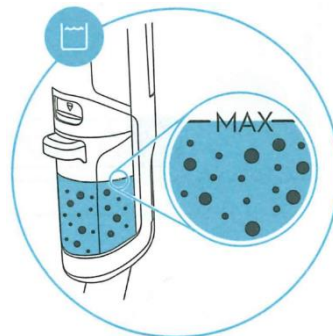

Questa spia si accende quando il serbatoio dell'acqua pulita è vuoto. Riempitela con acqua pulita e rimettetela al suo posto. La luce si spegne.

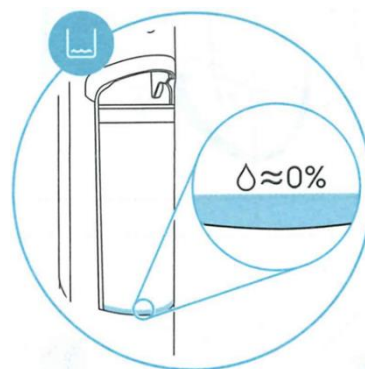

Questa spia di avvertimento inceppamento spazzola si illumina quando un oggetto rimane bloccato/inceppato nel rullo rotante della spazzola. Sbloccare e pulire la spazzola: la spia si spegne.

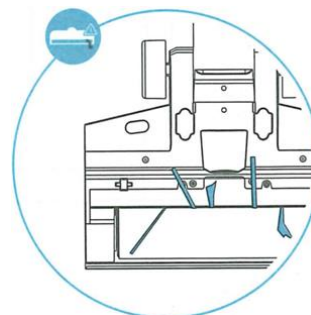



Dopo ogni utilizzo dell'apparecchio è necessario effettuare l'autopulizia della spazzola. Questa spia si illumina quando si preme il pulsante corrispondente.

