


# MANUEL DE RÉPARATION CONSOMMATEUR

900 Aspirateur sans fil  
(Lily)

|            |            |
|------------|------------|
| EP91UB21SW | AP91UB21DG |
| EP91UB21WB | AP91AB21SW |
| EP91AB21UG | AP91AB21DB |
| EP91B21WET | AP91AB21DG |
| EP91HB21WW | AP91HB21ES |
| EP91HB21WU |            |
| EP91UB21ES |            |
| EP91HB21ES |            |
| EP91UW21ES |            |

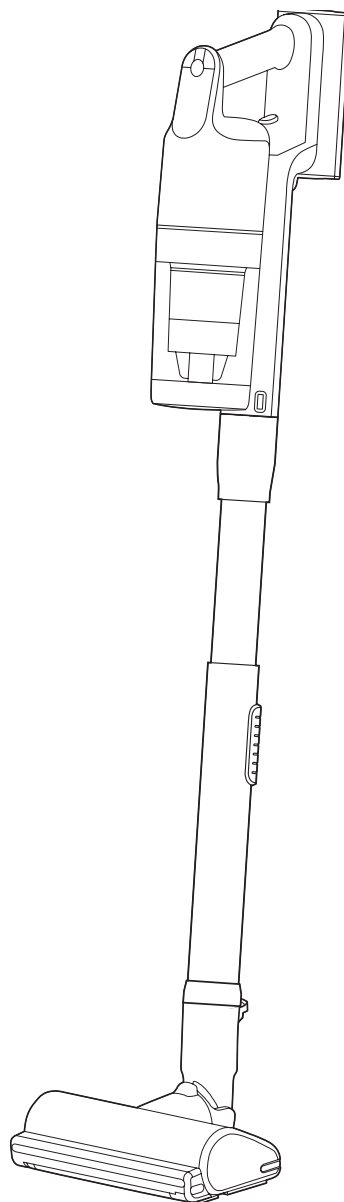

# TABLE DES MATIERES

---

|                                          |    |
|------------------------------------------|----|
| 1. AVERTISSEMENT DE SÉCURITÉ .....       | 3  |
| 2. DESCRIPTION GÉNÉRALE .....            | 4  |
| 3. LISTE DES OUTILS .....                | 11 |
| 4. SCHÉMA DE CÂBLAGE .....               | 12 |
| 5. SCHÉMA DES CARTES ÉLECTRONIQUES ..... | 16 |
| 6. DÉMONTAGE ET REMONTAGE .....          | 24 |
| 7. DÉPANNAGE .....                       | 72 |
| 8. RÉVISION .....                        | 76 |

# AVERTISSEMENT DE SÉCURITÉ



Consultez toujours les consignes de sécurité du manuel de l'utilisateur de votre produit avant toute opération de réparation ou d'entretien. <https://www.electrolux.com/support/user-manuals/>



## **AVERTISSEMENT ! RISQUE D'ÉLECTROCUTION**

Avant toute opération de réparation ou d'entretien, mettez l'appareil hors tension et débranchez la fiche de la prise de courant.



## **AVERTISSEMENT ! RISQUE DE BLESSURES**



Portez toujours des gants de sécurité pour vous protéger des coupures dues aux arêtes vives.



## **AVERTISSEMENT ! RISQUE DE BLESSURE OCULAIRE**



Portez des lunettes de sécurité si vous effectuez des travaux d'entretien ou de réparation impliquant des ressorts.



## **AVERTISSEMENT ! RISQUE D'ÉTOUFFEMENT**

Les petites pièces ne sont pas destinées aux enfants de moins de 3 ans. Tenez les petites pièces et l'emballage hors de portée des enfants.



## **ATTENTION ! NON DESTINÉ AUX ENFANTS**



Tenez les pièces et l'emballage hors de portée des enfants. Seuls les adultes doivent installer et utiliser cet appareil.

Veillez à n'utiliser le produit que pour l'usage auquel il est destiné et vérifiez qu'il s'agit d'une pièce compatible avec le produit prévu.

Ne pas utiliser ou installer le produit s'il est endommagé.

Veillez noter que l'autoréparation ou la réparation non professionnelle peut avoir des conséquences sur la sécurité si elle n'est pas effectuée correctement. Elle peut également annuler la garantie. Il est essentiel de posséder le savoir-faire nécessaire.



## **AVERTISSEMENT ! RISQUE D'INCENDIE**



Ne pas exposer la batterie aux flammes, aux étincelles ou à la lumière directe du soleil. Conservez la batterie à température ambiante.




Ne pas ouvrir/démonter le bloc-batterie.



Ne pas court-circuiter la batterie.

# DESCRIPTION GÉNÉRALE

## 1.1 Vue Éclatée

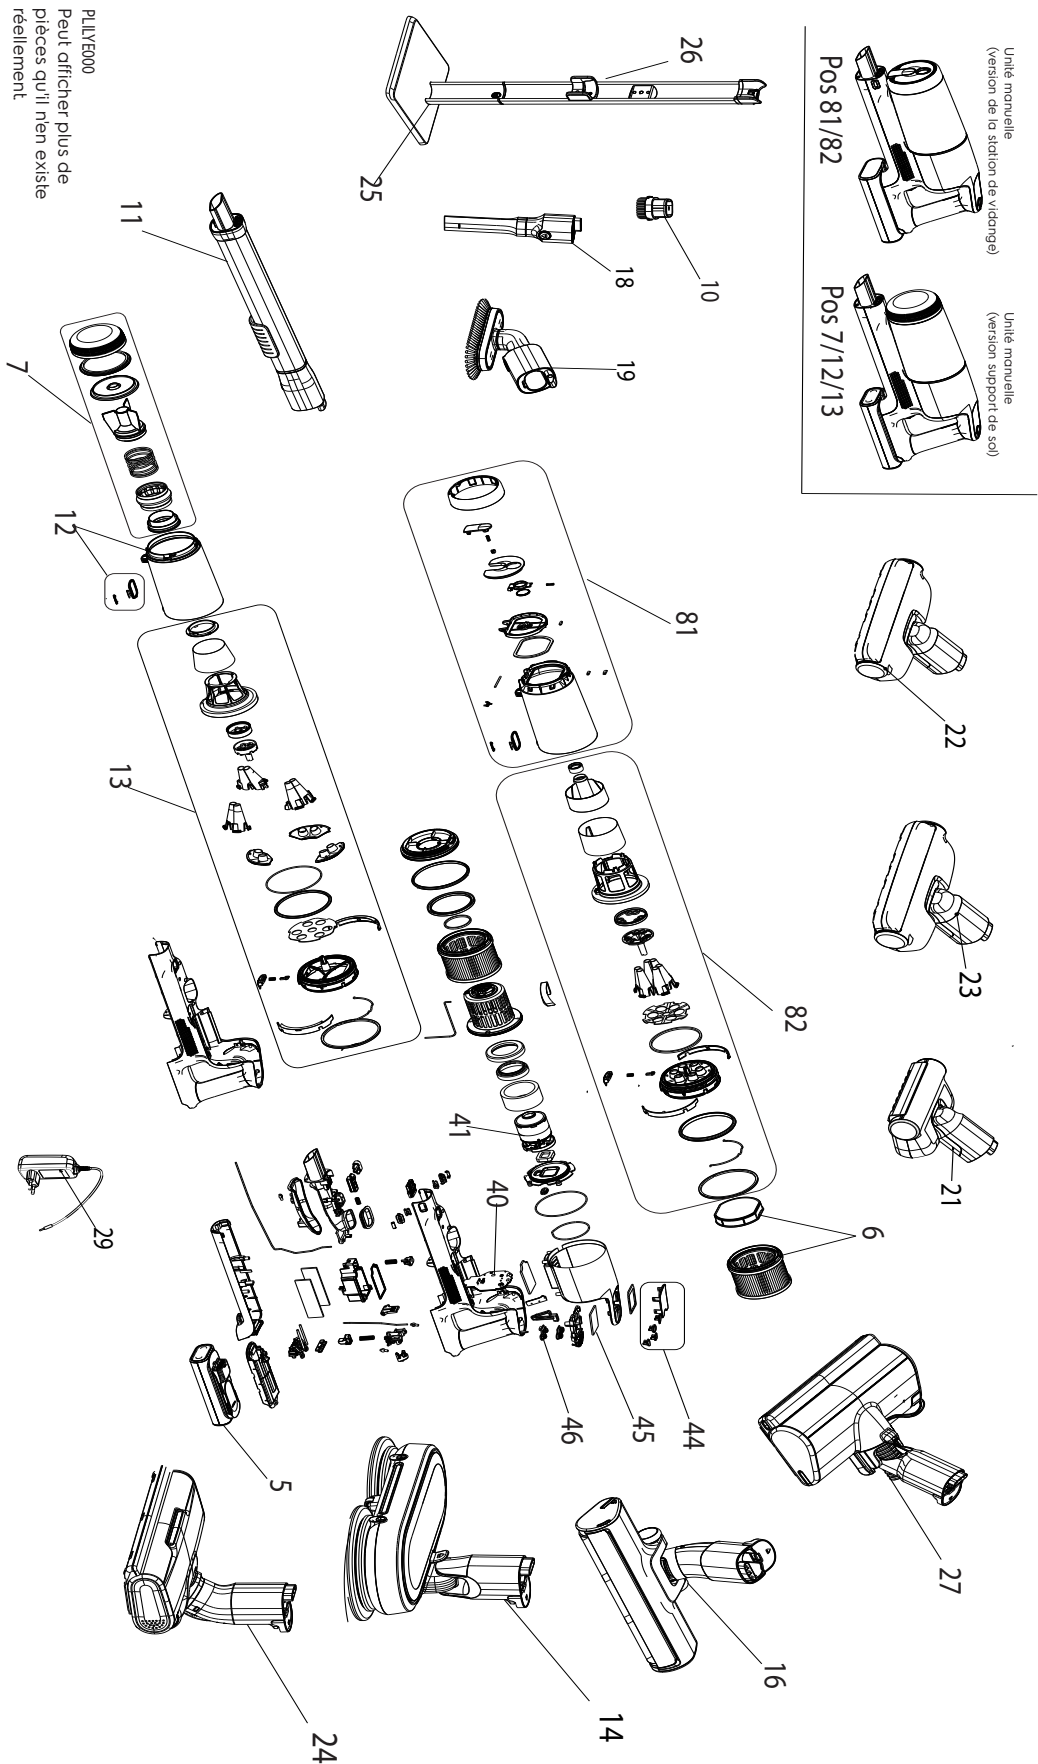




# DESCRIPTION GÉNÉRALE

## 1.2 Liste Des Pièces

| Pièce                                                                                                                                   | Description                                                      | Qté. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------|
| 44                                                                                                                                      | Bouton                                                           | 1    |
| 40                                                                                                                                      | Carte circuit imprimé principale                                 | 1    |
| 41                                                                                                                                      | Moteur 250 W                                                     | 1    |
| 45                                                                                                                                      | Affichage LCD                                                    | 1    |
| 46                                                                                                                                      | Carte circuit imprimé de l'interface utilisateur                 | 1    |
| 5                                                                                                                                       | Bloc-batterie                                                    | 1    |
| 6                                                                                                                                       | Kit de filtres                                                   | 1    |
| 13                                                                                                                                      | Cône avant avec poignée (unité manuelle avec support de sol)     | 1    |
| 12                                                                                                                                      | Bac à poussière (unité manuelle avec support de sol)             | 1    |
| 7                                                                                                                                       | Bas du bac à poussière (unité manuelle avec support de sol)      | 1    |
| 82                                                                                                                                      | Cône avant avec poignée (unité manuelle avec station de vidange) | 1    |
| 81                                                                                                                                      | Bac à poussière (unité manuelle avec station de vidange)         | 1    |
| 11                                                                                                                                      | Tube télescopique                                                | 1    |
| 14                                                                                                                                      | Embout Grogue (en option)                                        | 1    |
| 16                                                                                                                                      | Embout duveteux (en option)                                      | 1    |
| 27                                                                                                                                      | Embout Hipe                                                      | 1    |
| 10                                                                                                                                      | Brosse à épousseter                                              | 1    |
| 18                                                                                                                                      | Petit embout pour fissures (en option)                           | 1    |
| 19                                                                                                                                      | Brosse sensible (en option)                                      | 1    |
| 21                                                                                                                                      | Embout pour animaux (en option)                                  | 1    |
| 22                                                                                                                                      | Embout pour lit (en option)                                      | 1    |
| 23                                                                                                                                      | Embout UV pour lit (en option)                                   | 1    |
| 26                                                                                                                                      | Partie supérieure de la station de recharge                      | 1    |
| 25                                                                                                                                      | Support de la station de recharge                                | 1    |
| 29                                                                                                                                      | Adaptateur                                                       | 1    |
| 999                                                                                                                                     | Sac à accessoires                                                | 1    |
| * Faire remplacer par des techniciens professionnels<br>Remarques : Veuillez contacter le centre de service si vous avez besoin d'aide. |                                                                  |      |

# DESCRIPTION GÉNÉRALE


## Embout Hipe

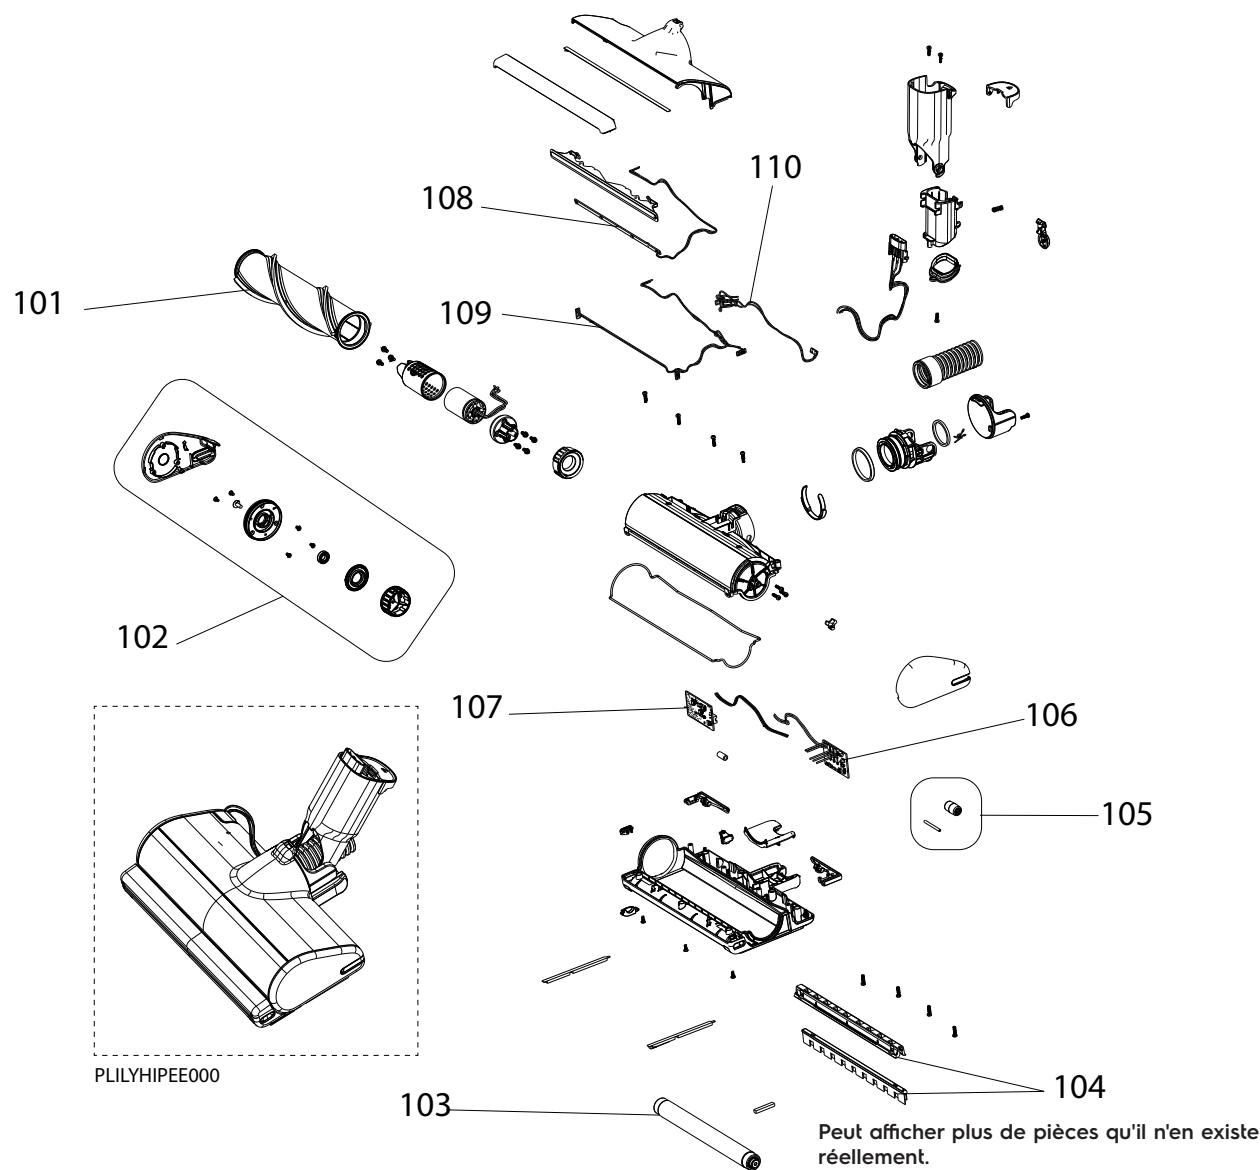

| Pièce                                                                                                                                   | Description                                              | Qté. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------|
| 101                                                                                                                                     | Brosse-rouleau (arrière)                                 | 1    |
| 102                                                                                                                                     | Couvercle latéral                                        | 1    |
| 103                                                                                                                                     | Brosse-rouleau (avant)                                   | 1    |
| 104                                                                                                                                     | Racloir                                                  | 1    |
| 105                                                                                                                                     | Roue avec arbre(2 pcs)                                   | 1    |
| 106                                                                                                                                     | Assemblage de circuits imprimés de la commande de moteur | 1    |
| 107                                                                                                                                     | Assemblage de circuits imprimés pour écrans LCD          | 1    |
| 108                                                                                                                                     | Assemblage de circuits imprimés pour phare               | 1    |
| 109                                                                                                                                     | Assemblage de circuits imprimés pour LED (gauche)        | 1    |
| 110                                                                                                                                     | Assemblage de circuits imprimés pour LED (droite)        | 1    |
| * Faire remplacer par des techniciens professionnels<br>Remarques : Veuillez contacter le centre de service si vous avez besoin d'aide. |                                                          |      |

# DESCRIPTION GÉNÉRALE

## Embout Grogu (en option)

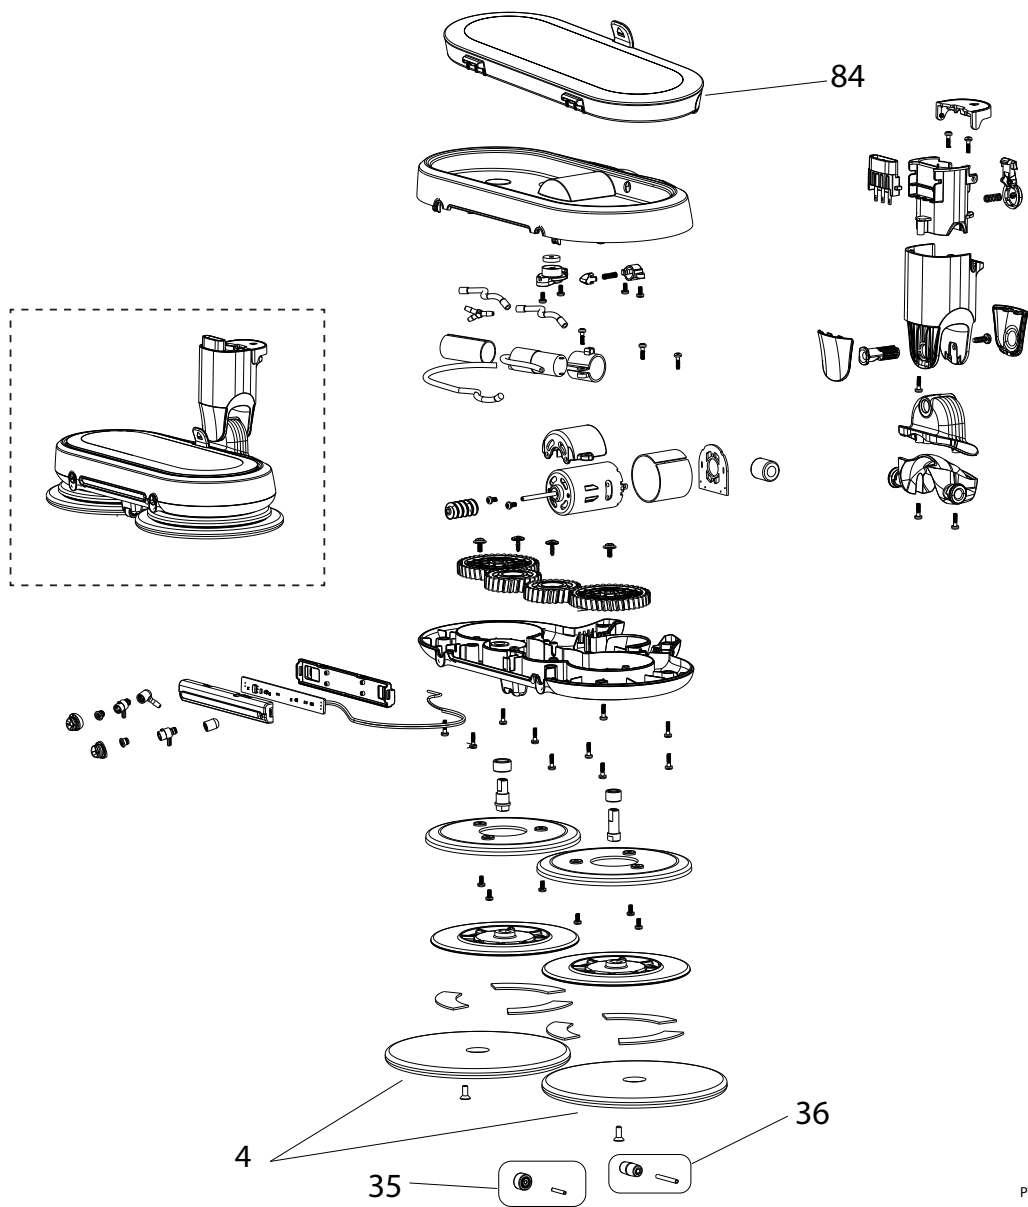

PTULIPGRE000

Peut afficher plus de pièces qu'il n'en existe réellement.

| Pièce | Description            | Qté. |
|-------|------------------------|------|
| 35    | Roue avant avec tige   | 1    |
| 36    | Roue arrière avec tige | 1    |
| 4     | Serpillère             | 1    |
| 84    | Réservoir d'eau        | 1    |

\* Faire remplacer par des techniciens professionnels  
Remarques : Veuillez contacter le centre de service si vous avez besoin d'aide.



# DESCRIPTION GÉNÉRALE


| Pièce | Description                                | Qté. |
|-------|--------------------------------------------|------|
| 350   | Filtre HEPA                                | 1    |
| 51    | Étanchéité pour filtre d'échappement       | 1    |
| 52    | Étanchéité                                 | 1    |
| 54    | Étanchéité                                 | 1    |
| 53    | Moteur avec câble (220V-240V)              | 1    |
| 73    | Bouton du couvercle du filtre              | 1    |
| 56    | Éponge                                     | 1    |
| 57    | Couvercle pour sac à poussière             | 1    |
| 58A   | Porte (droite)                             | 1    |
| 58B   | Porte (gauche)                             | 1    |
| 55    | Carte circuit imprimé de puissance (230 V) | 1    |
| 66    | Carte circuit imprimé de contrôle          | 1    |
| 60    | Carte circuit imprimé de LED               | 1    |
| 59    | Micro interrupteur du bac à poussière      | 1    |
| 577   | S-bag                                      | 1    |
| 61    | Bouton d'affichage                         | 1    |
| 64    | ÉTANCHEITE DE LA SORTIE DU CANAL D'AIR     | 1    |
| 62    | Couvercle supérieur                        | 1    |
| 72    | Couvercle inférieur                        | 1    |
| 63    | Micro interrupteur avec câbles             | 1    |
| 65    | Connecteur de charge avec câbles           | 1    |
| 67    | Connecteur de la batterie                  | 1    |
| 68    | Tuyau                                      | 1    |
| 69    | Tube de refroidissement                    | 1    |
| 70    | Ensemble roue                              | 1    |
| 71    | Cordon d'alimentation                      | 1    |

\* Faire remplacer par des techniciens professionnels

Remarques : Veuillez contacter le centre de service si vous avez besoin d'aide.

# DESCRIPTION GÉNÉRALE

## Embout Grogu (en option)




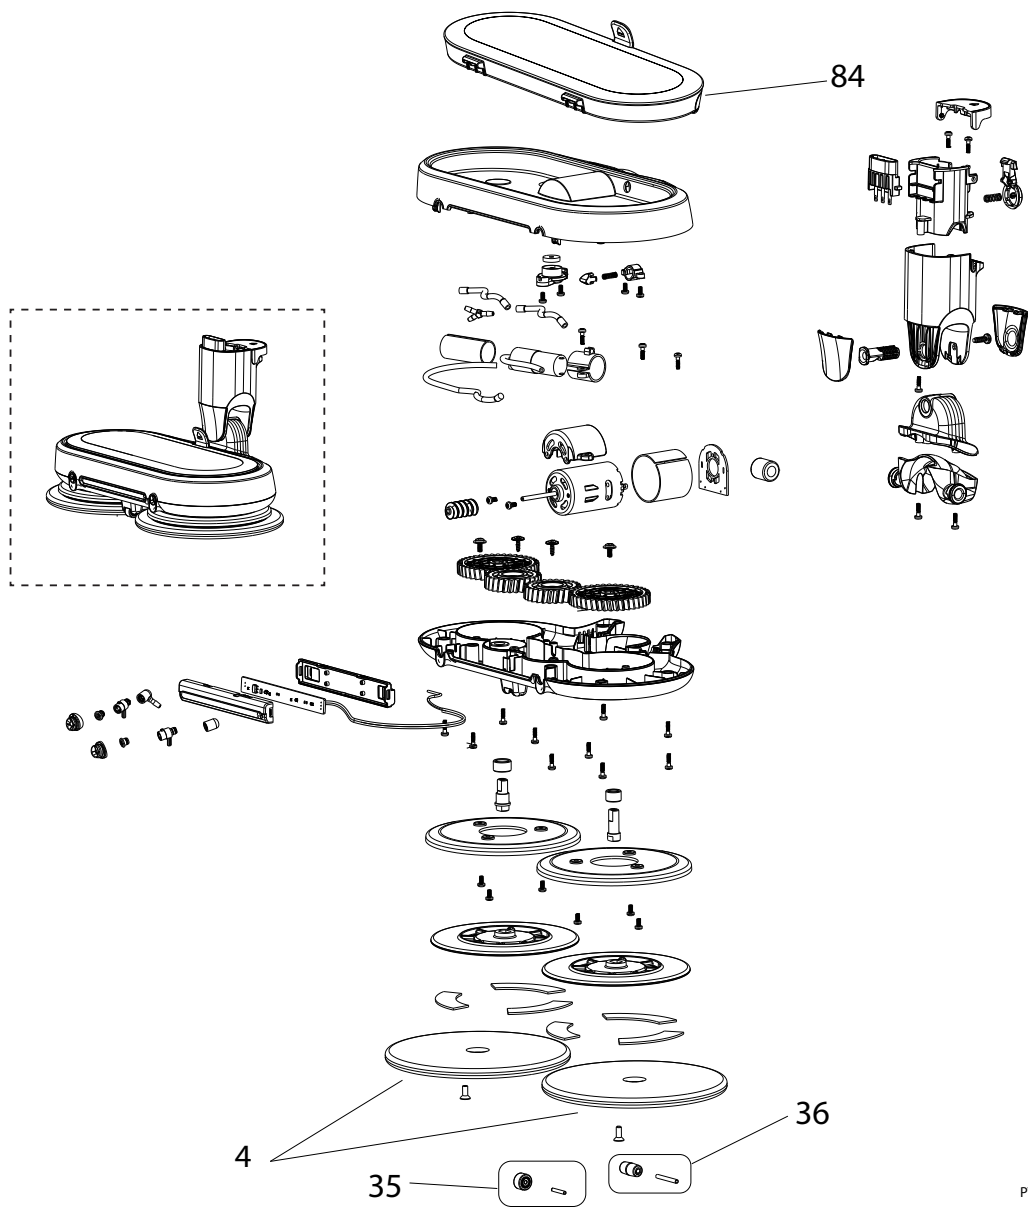


PTULIPGRE000  
Peut afficher plus de pièces qu'il n'en existe réellement.

| Pièce | Description            | Qté. |
|-------|------------------------|------|
| 35    | Roue avant avec tige   | 1    |
| 36    | Roue arrière avec tige | 1    |
| 4     | Serpillère             | 1    |
| 84    | Réservoir d'eau        | 1    |


\* Faire remplacer par des techniciens professionnels  
Remarques : Veuillez contacter le centre de service si vous avez besoin d'aide.

# LISTE DES OUTILS

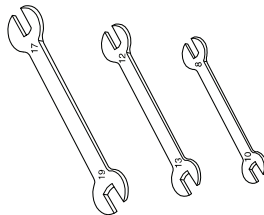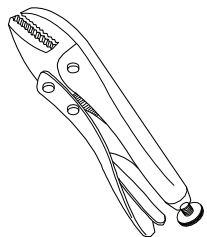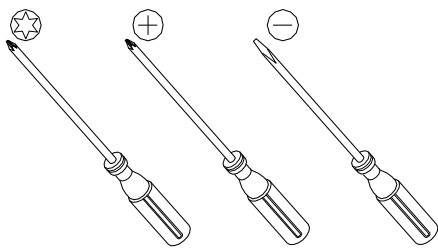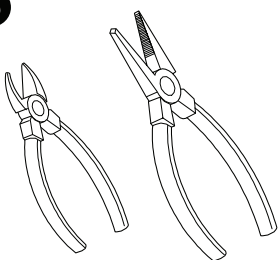
| Image des outils | 1                                                                                 |      | 2                                                                                  |  | 3                                                                                   |  |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                  |  |      |  |  |  |  |
|                  | 4                                                                                 |      |                                                                                    |  | 5                                                                                   |  |
|                  |  |      |                                                                                    |  |  |  |
| Numéro           | Outil                                                                             | Type | Remarques                                                                          |  |                                                                                     |  |
| 1                | Clé à molette                                                                     |      |                                                                                    |  |                                                                                     |  |
| 2                | Clé à fourche                                                                     |      |                                                                                    |  |                                                                                     |  |
| 3                | Pince-étau                                                                        |      |                                                                                    |  |                                                                                     |  |
| 4                | Tournevis                                                                         |      | Cruciforme, plat, torx T15/20                                                      |  |                                                                                     |  |
| 5                | Pince coupante et pince à bec long                                                |      |                                                                                    |  |                                                                                     |  |

## SCHÉMA DE CÂBLAGE

## Architecture matérielle

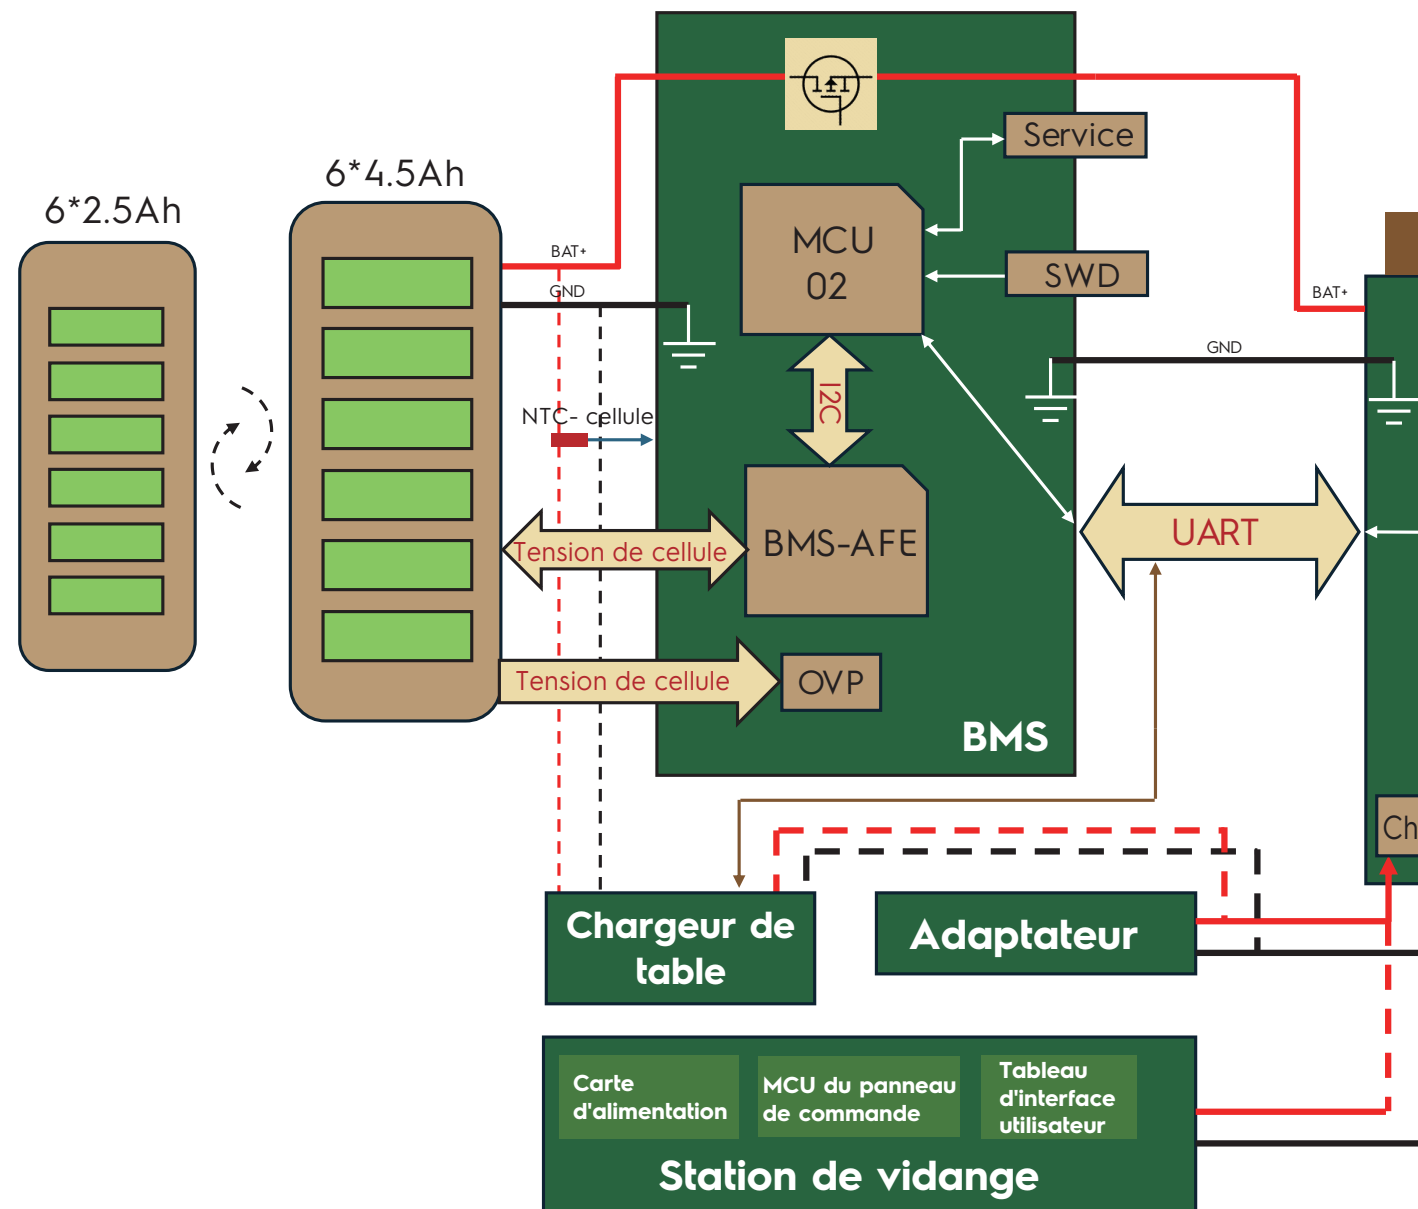


## SCHÉMA DE CÂBLAGE

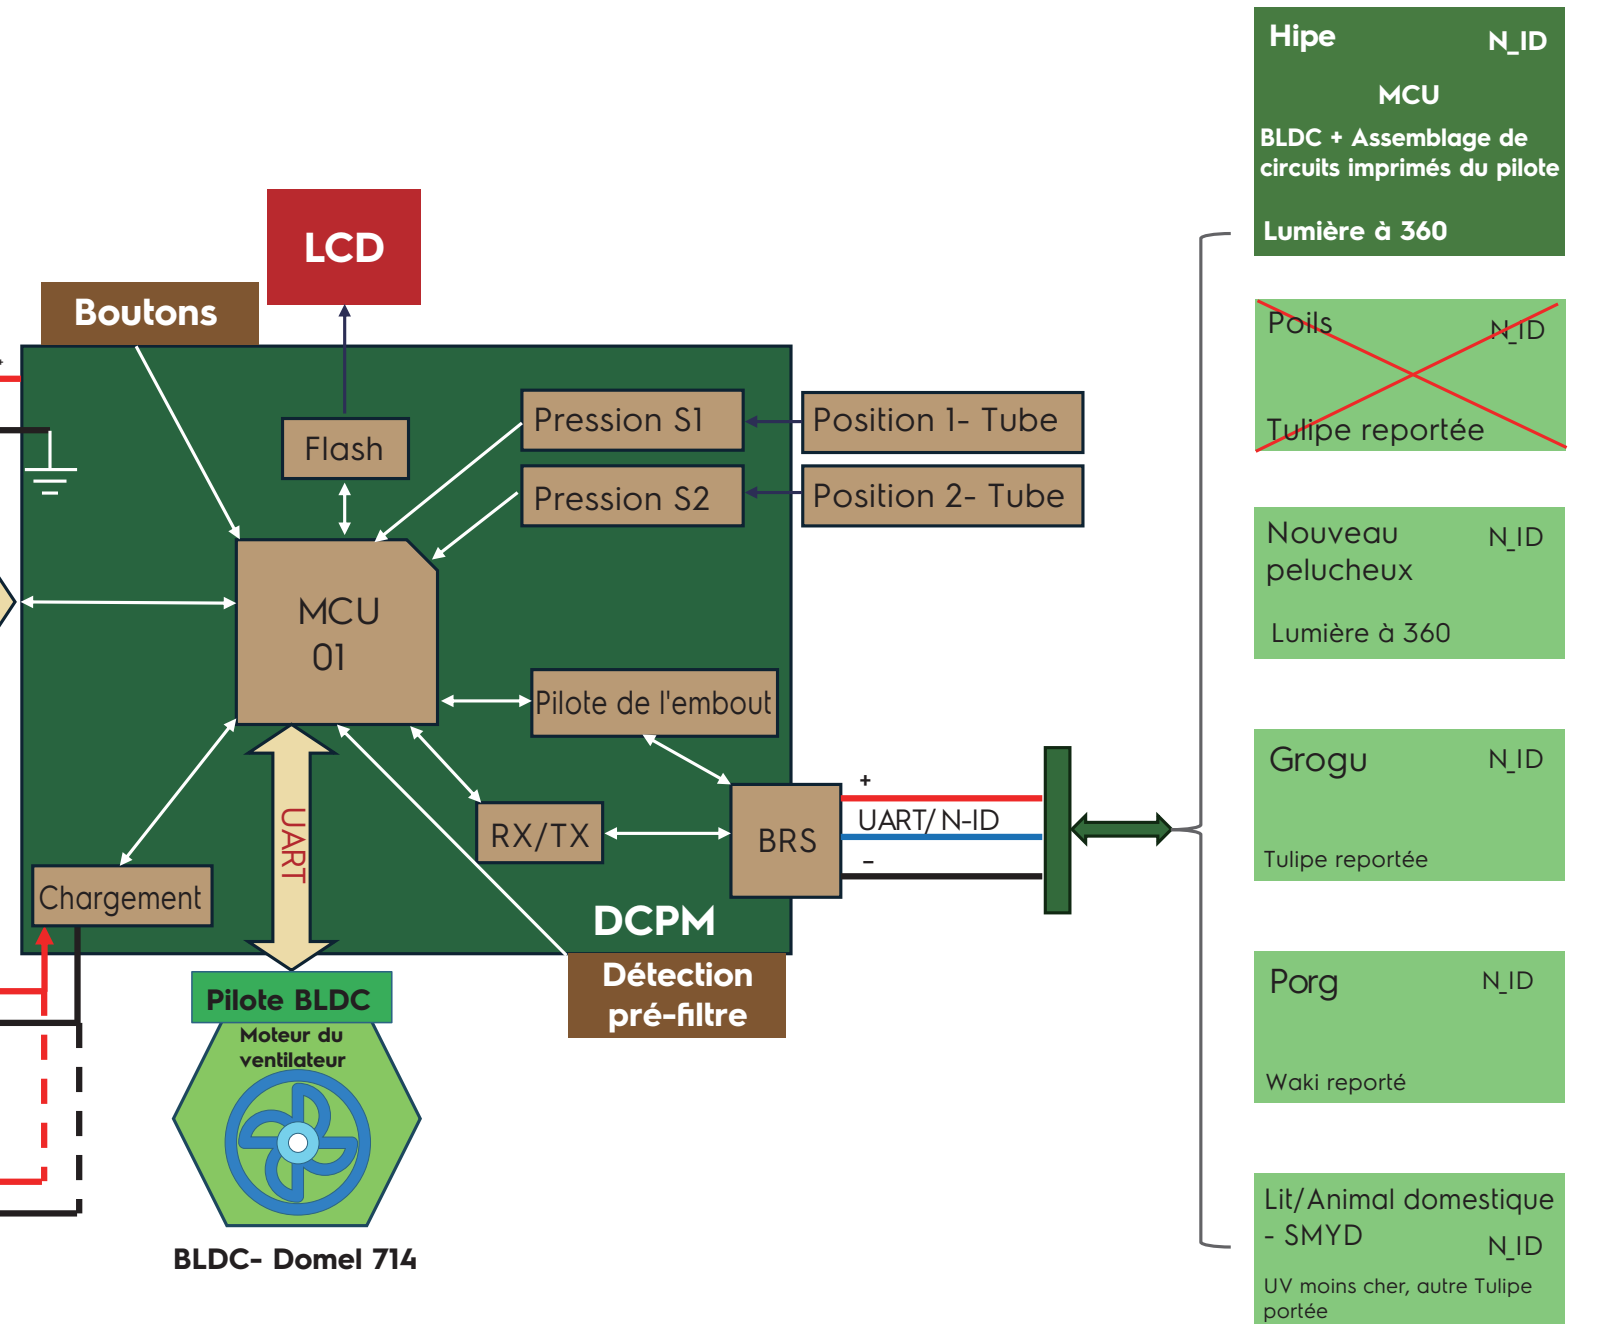



## SCHÉMA DE CÂBLAGE

## Faisceaux et connexions

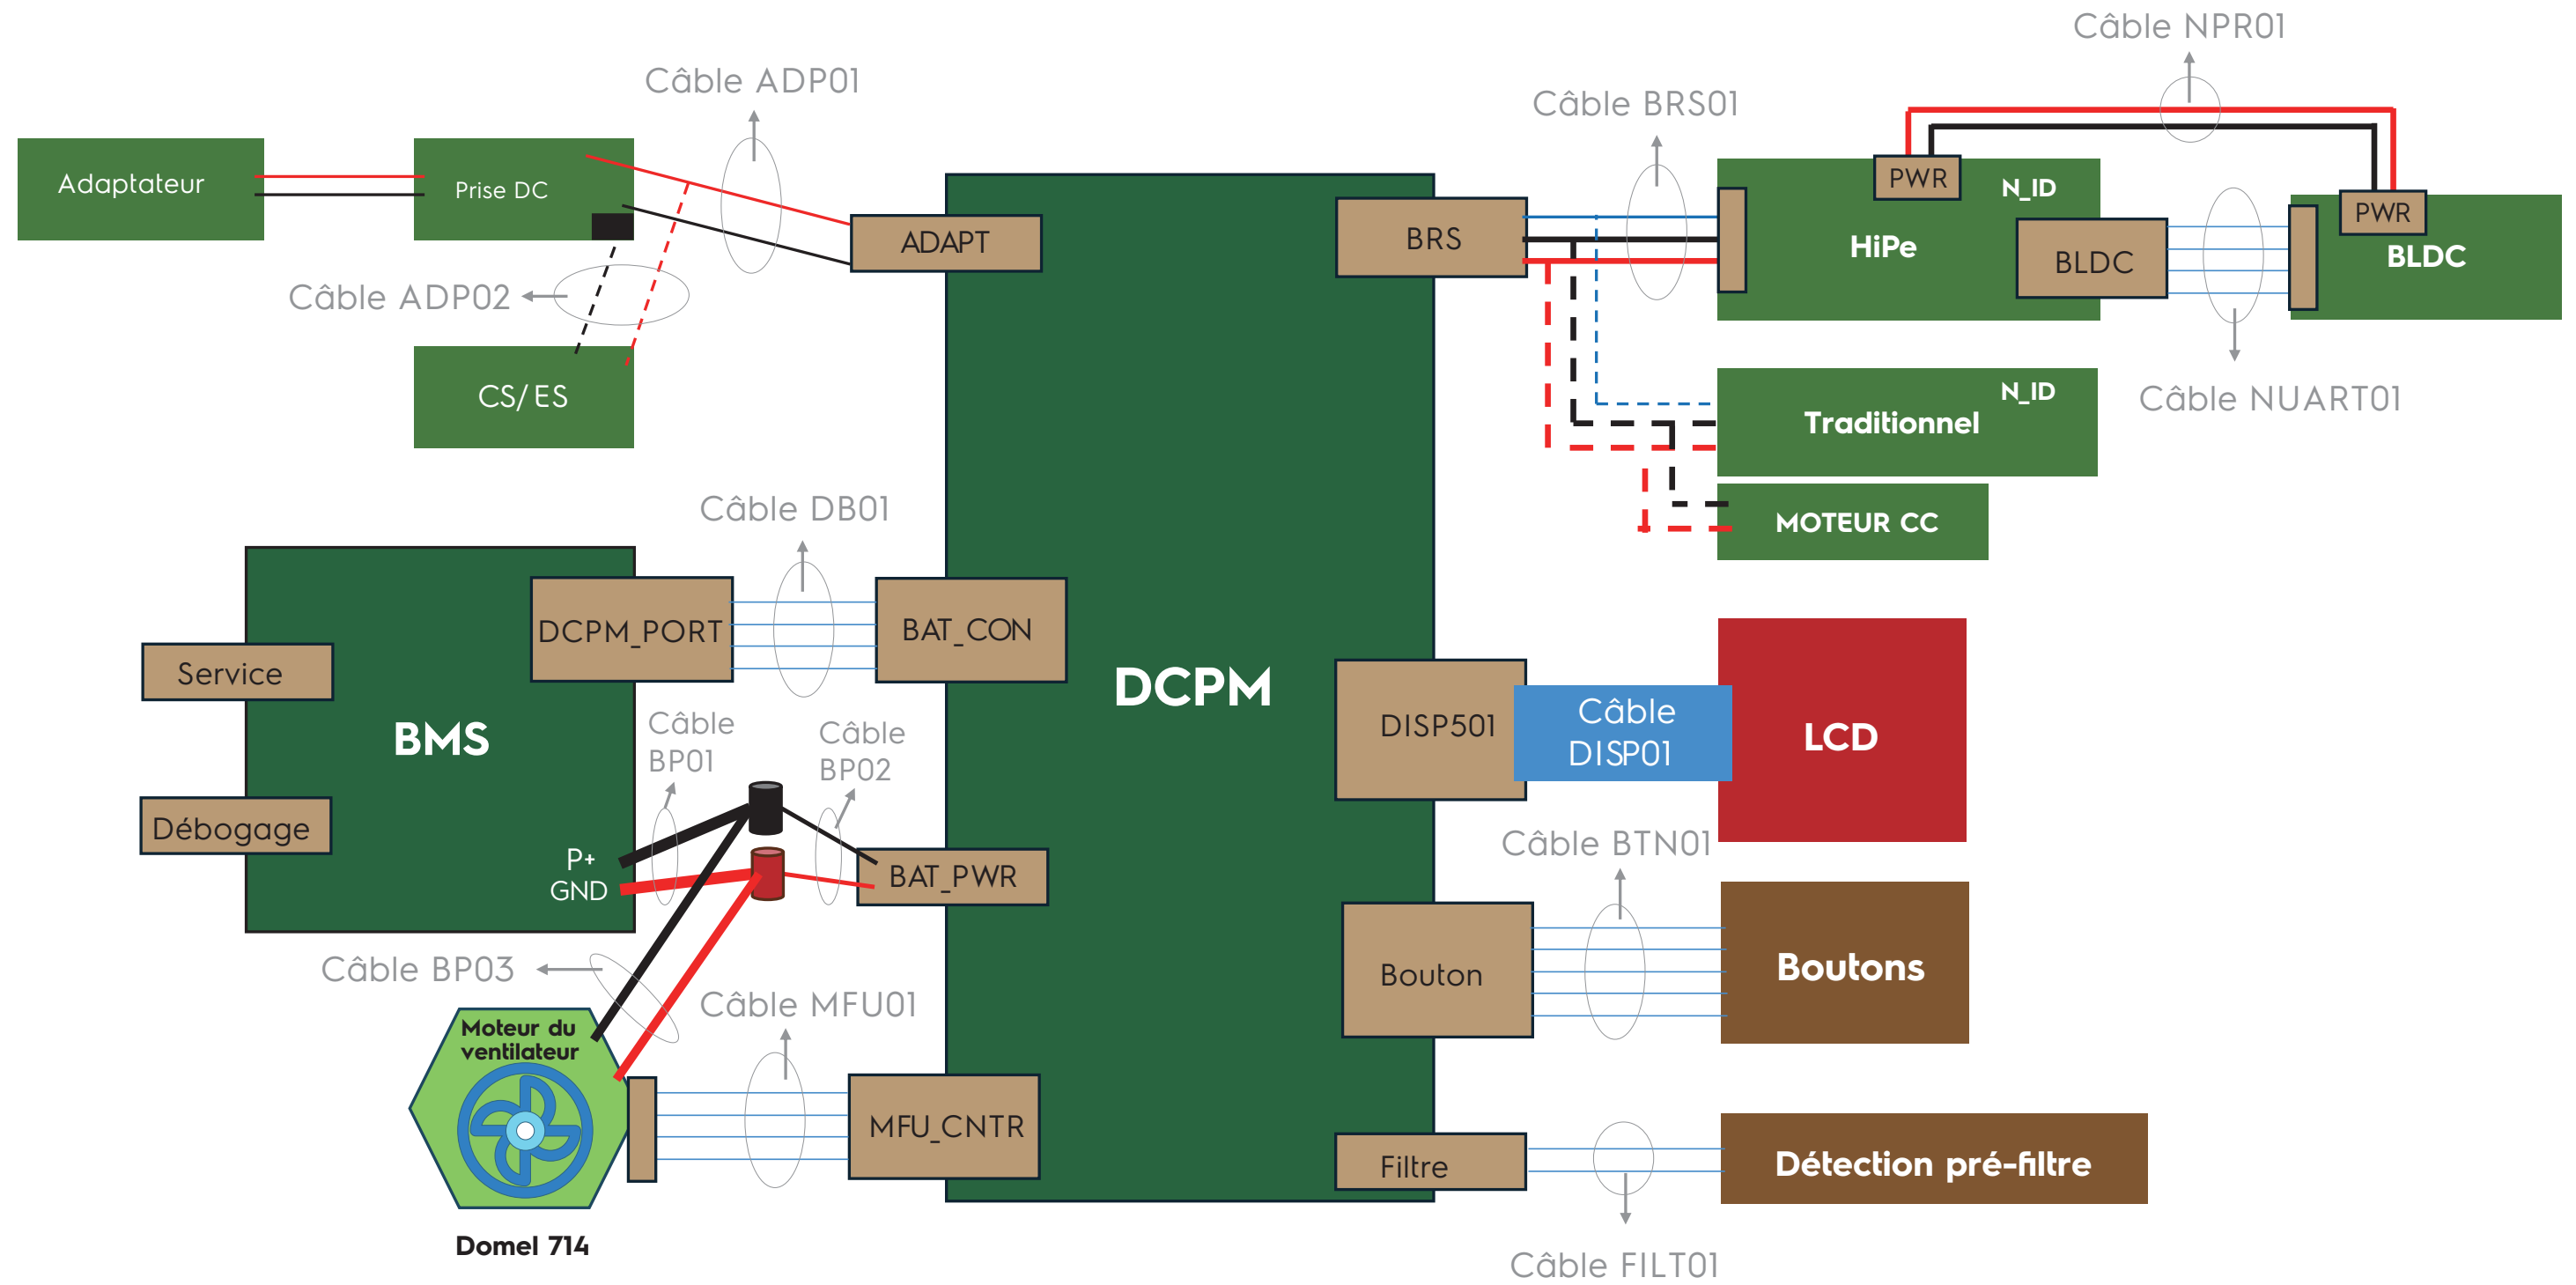

## SCHÉMA DE CÂBLAGE

SCHÉMA DES CARTES ÉLECTRONIQUES

DCPM


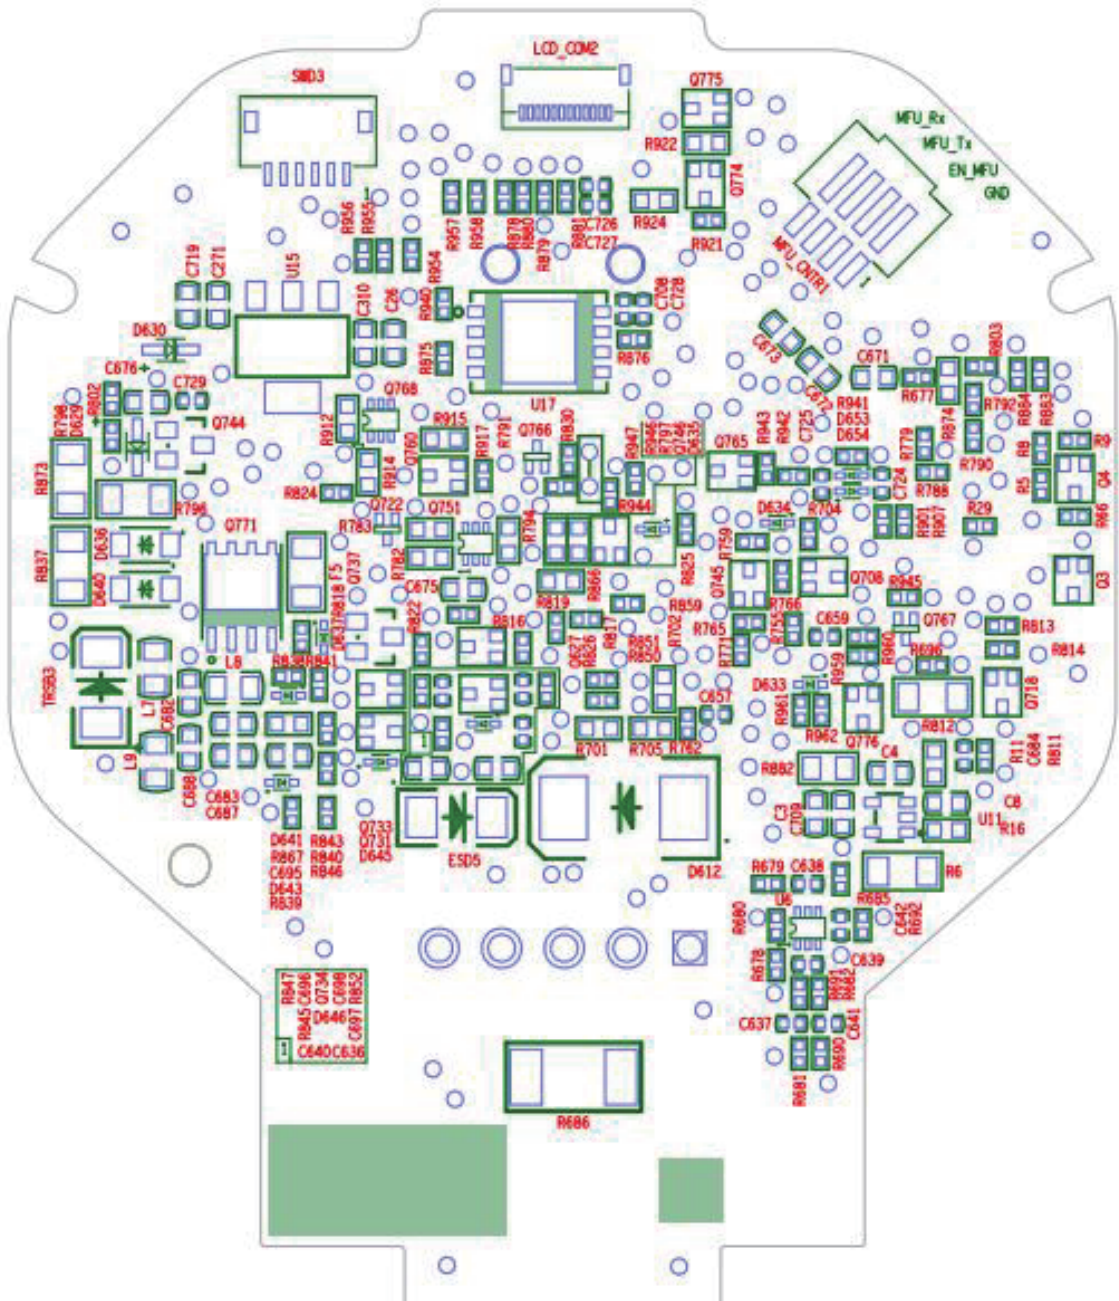


SCHÉMA DES CARTES ÉLECTRONIQUES

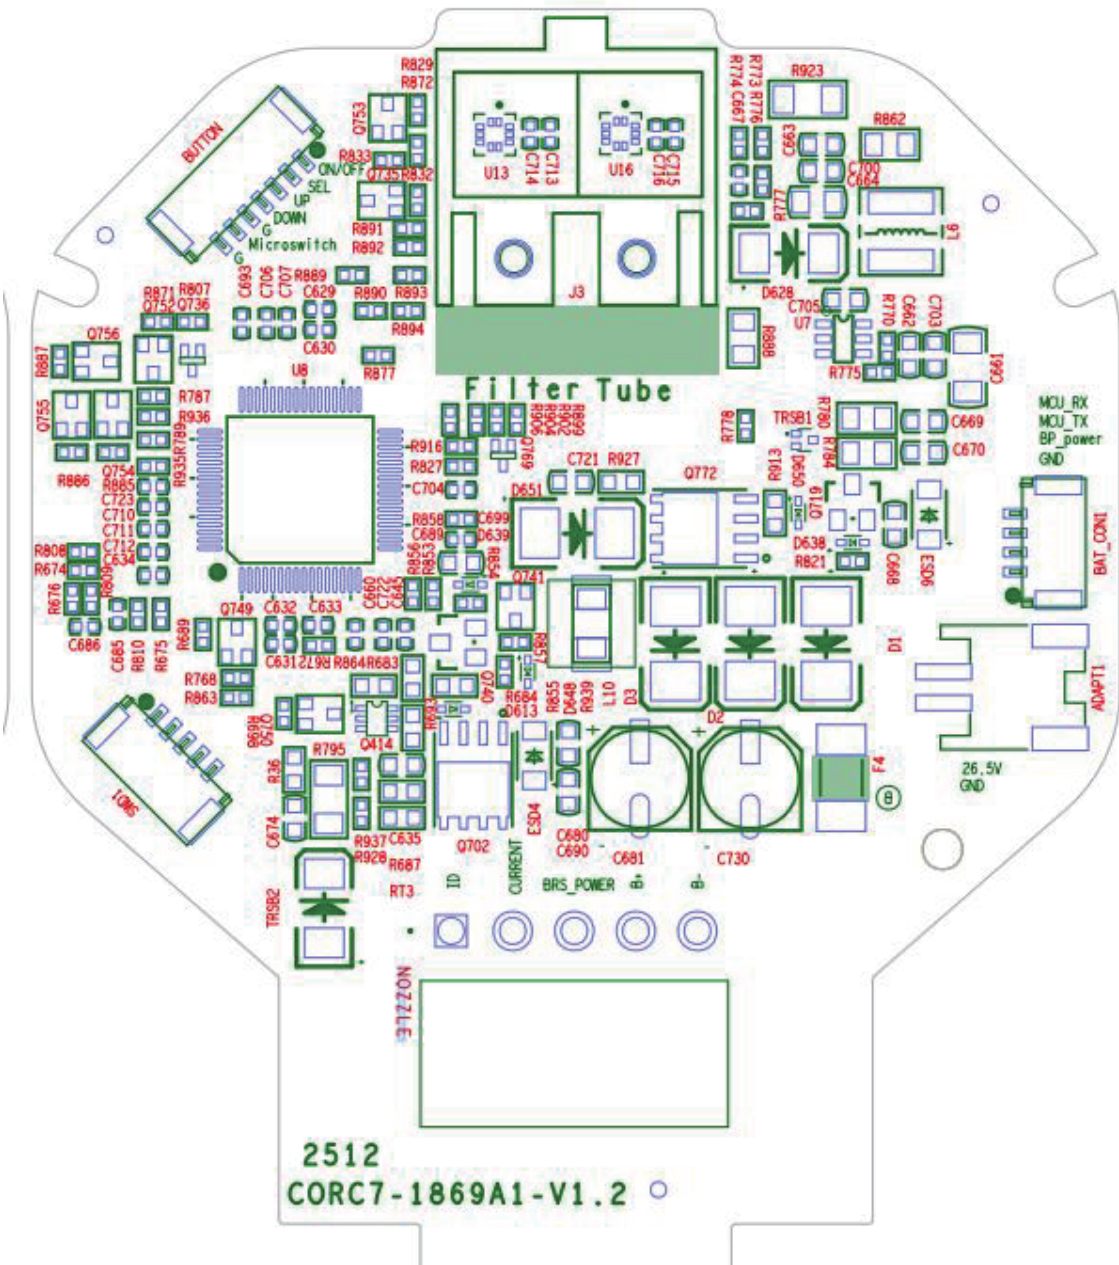


|            |              |             |               |          |         |                    |         |         |         |          |            |     |
|------------|--------------|-------------|---------------|----------|---------|--------------------|---------|---------|---------|----------|------------|-----|
| Loc        | 1            | 2           | 3             | 4        | 5       | 6                  | 7       | 8       | 9       | 10       | 11         | 12  |
| SWD        | 3V3_MCU      | FLASH_CS    | SPI_MISO      | SPI_MOSI | SPI_SCK | /                  | /       | /       | /       | /        | /          | /   |
| LCD_COM 2  | GND          | 5 V         | LED_BACKLIGHT | 3V3_MCU  | GND     | GND                | DISP_RS | DISP_CS | SPI_SCK | SPI_MOSI | DISP_RESET | GND |
| MFU_CNT R1 | GND          | EN_MFU      | MFU_Tx        | MFU_Rx   | /       | /                  | /       | /       | /       | /        | /          | /   |
| BOUTON     | MARCHE/ARRÊT | SEL         | HAUT          | BAS      | GND     | Micro-interrupteur | GND     | /       | /       | /        | /          | /   |
| BAT_CON 1  | GND          | BP_Power    | MCU_Tx        | MCU_Rx   | /       | /                  | /       | /       | /       | /        | /          | /   |
| ADAPT 1    | GND          | VCC_ADP     | /             | /        | /       | /                  | /       | /       | /       | /        | /          | /   |
| SWD 1      | SWD_RST      | SWD_DIO     | SWD_CLK       | 3V3_MCU  | GND     | /                  | /       | /       | /       | /        | /          | /   |
| EMBOUT     | Nozzle_ID    | BRS_CURRENT | BRS_POWER     | BATT+    | BATT-   | /                  | /       | /       | /       | /        | /          | /   |

## SCHÉMA DES CARTES ÉLECTRONIQUES

## SCHÉMA DES CARTES ÉLECTRONIQUES


## Carte de contrôle

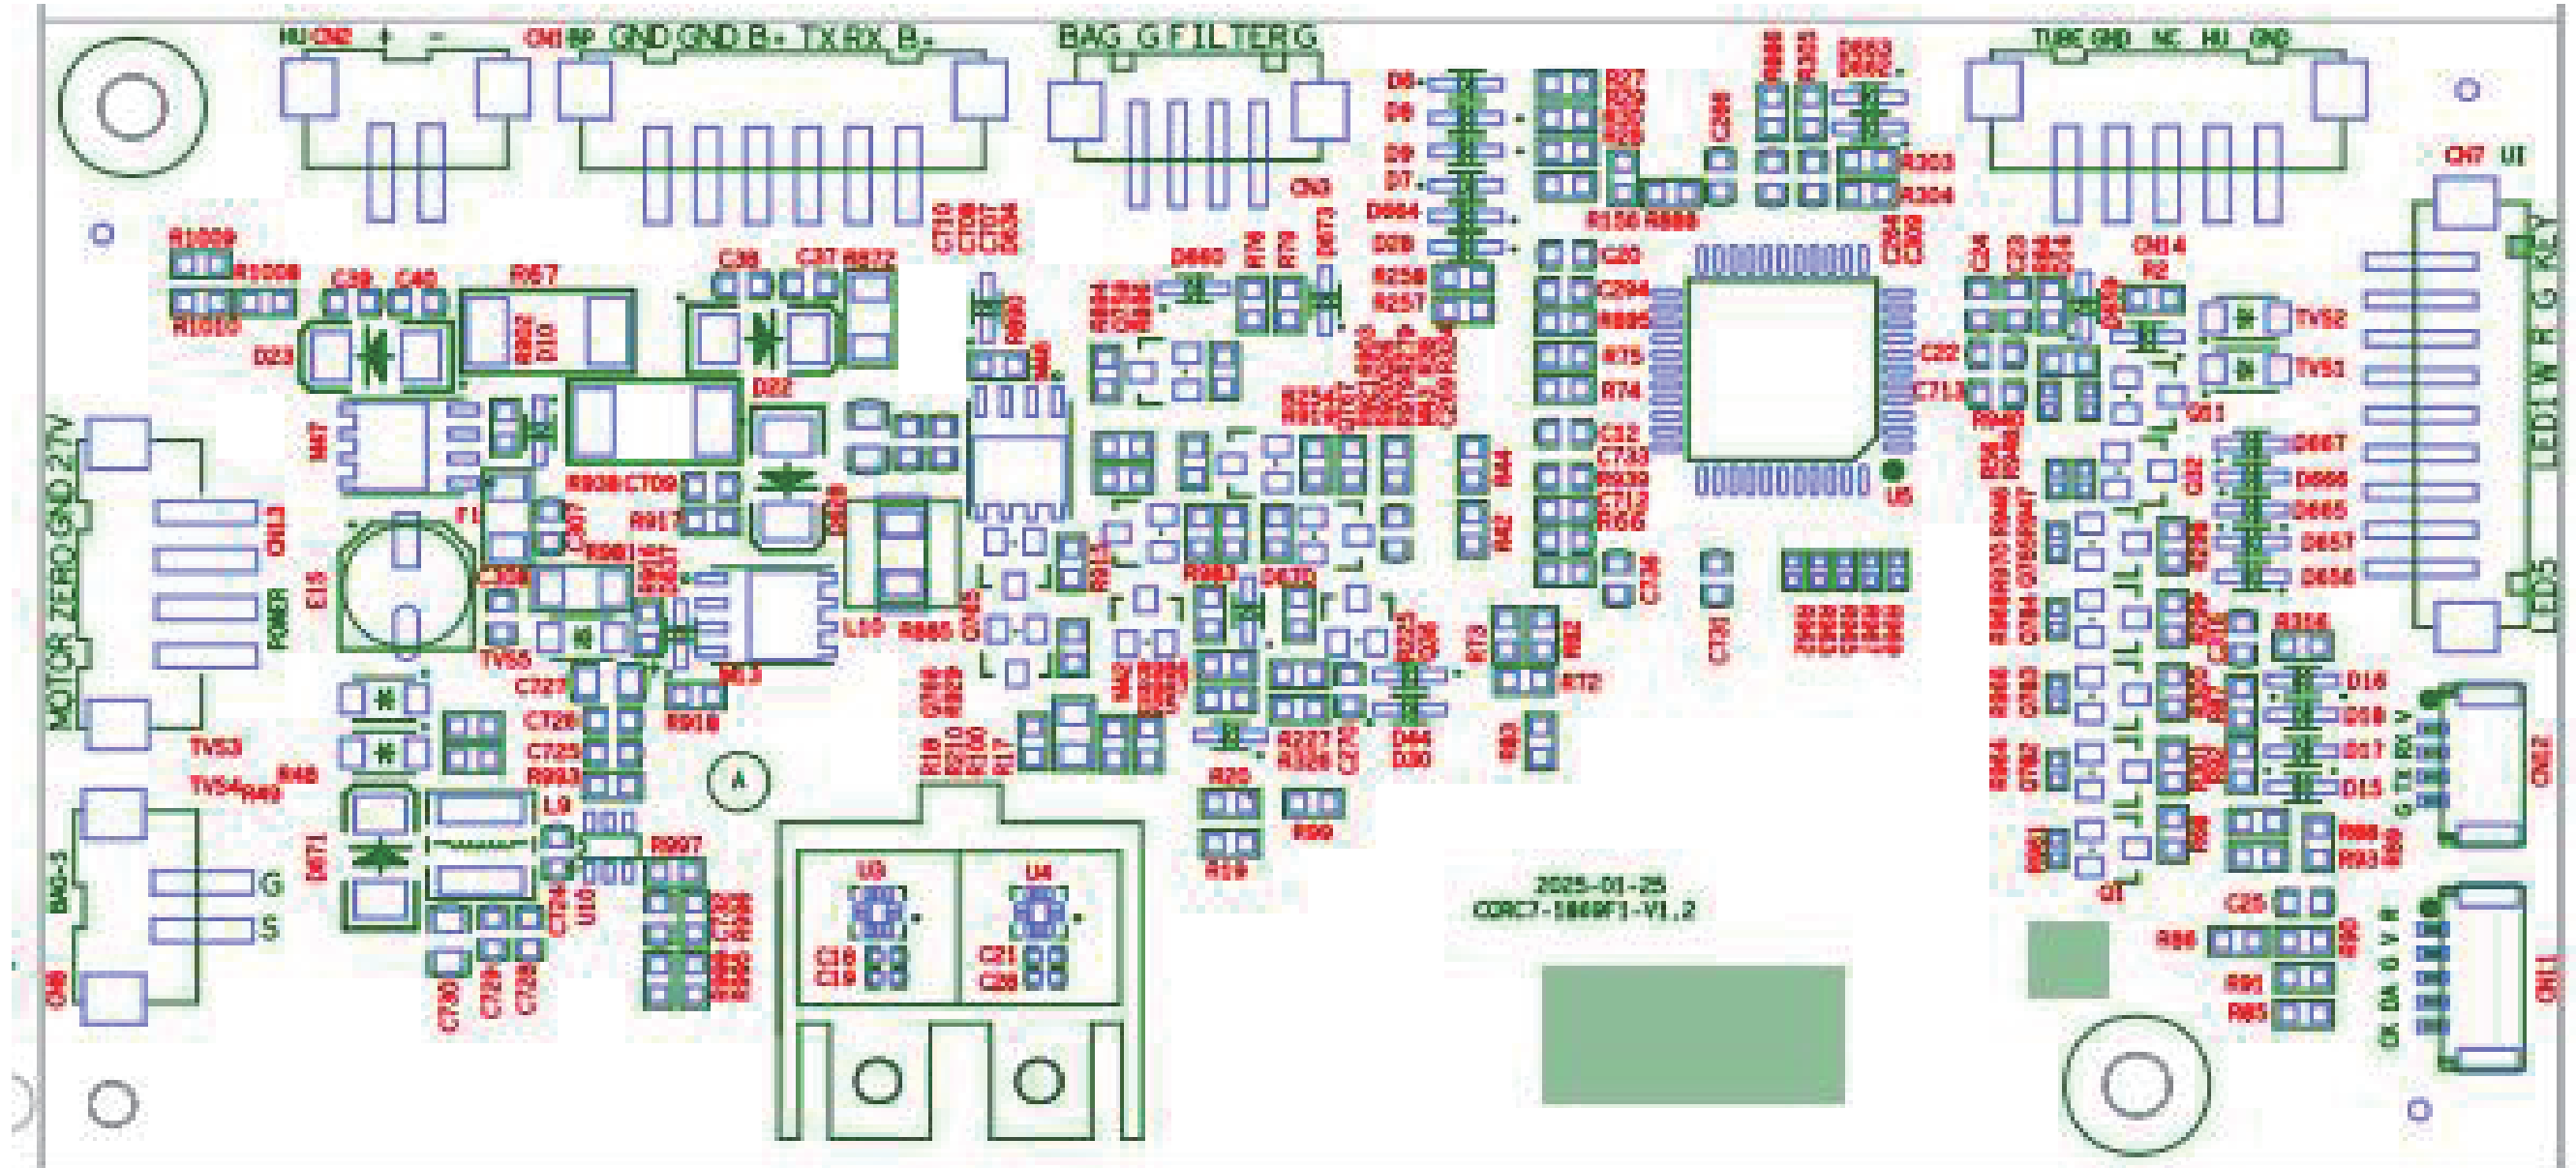

| Loc  | 1                           | 2                 | 3                 | 4            | 5            | 6     | 7    | 8    | 9    |
|------|-----------------------------|-------------------|-------------------|--------------|--------------|-------|------|------|------|
| CN1  | BP_Charg                    | BP_Charg          | PACK+             | MCU_TX BP_RX | MCU_RX BP_TX | PACK+ | /    | /    | /    |
| CN2  | HU+                         | HU_Charg          | /                 | /            | /            | /     | /    | /    | /    |
| CN3  | /                           | /                 | SBAG-SW           | GND          | /            | /     | /    | /    | /    |
| CN14 | SW-tube                     | GND               | /                 | SW-HU        | GND          | /     | /    | /    | /    |
| CN7  | TOUCHE                      | GND               | CS R              | CS_W         | LED1         | LED2  | LED3 | LED4 | LED5 |
| CN12 | +3V3                        | MCU_TX Service_RX | MCU_RX Service_TX | GND          | /            | /     | /    | /    | /    |
| CN11 | MRSTN                       | +3V3              | GND               | ISDAO        | ISCKO        | /     | /    | /    | /    |
| CN8  | SW-Battery                  | GND               | /                 | /            | /            | /     | /    | /    | /    |
| CN13 | Moteur à courant alternatif | ZERO_CR OSSING    | GND               | +27V         | /            | /     | /    | /    | /    |



Carte d'alimentation


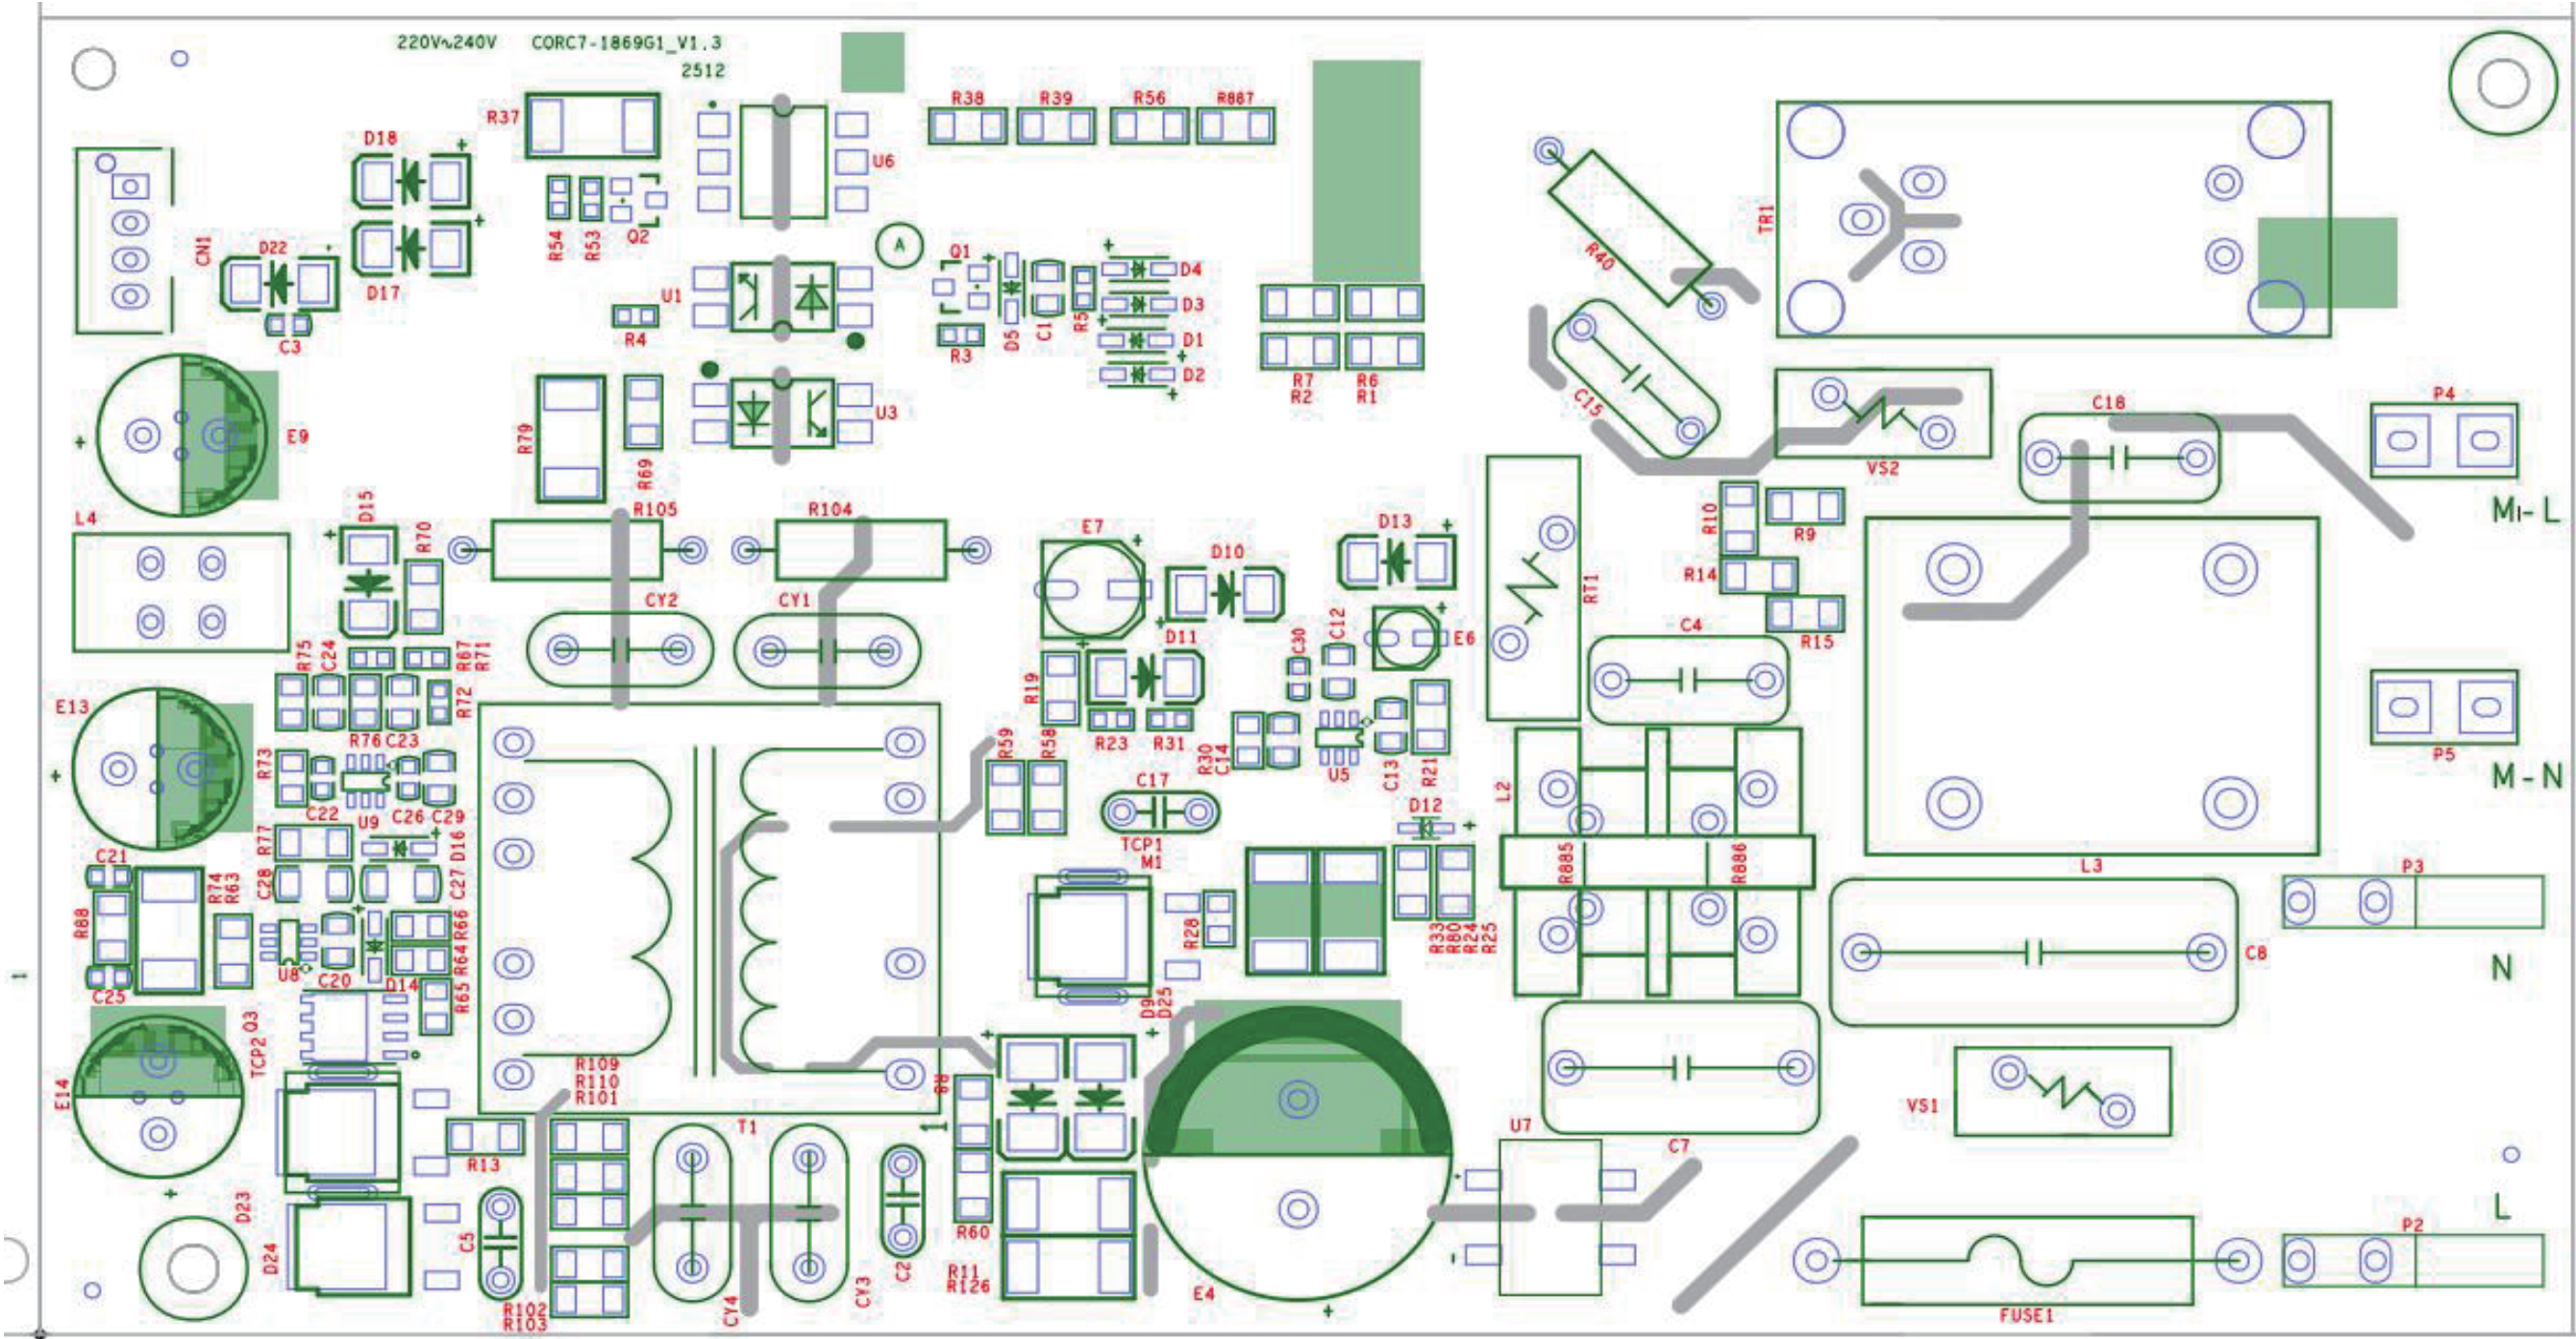


|     |                             |      |     |      |
|-----|-----------------------------|------|-----|------|
| Loc | 1                           | 2    | 3   | 4    |
| CN1 | Moteur à courant alternatif | ZERO | GND | +27V |
| P4  | M-L                         | /    | /   | /    |
| P5  | M-N                         | /    | /   | /    |



SCHÉMA DES CARTES ÉLECTRONIQUES

Embout Hipe

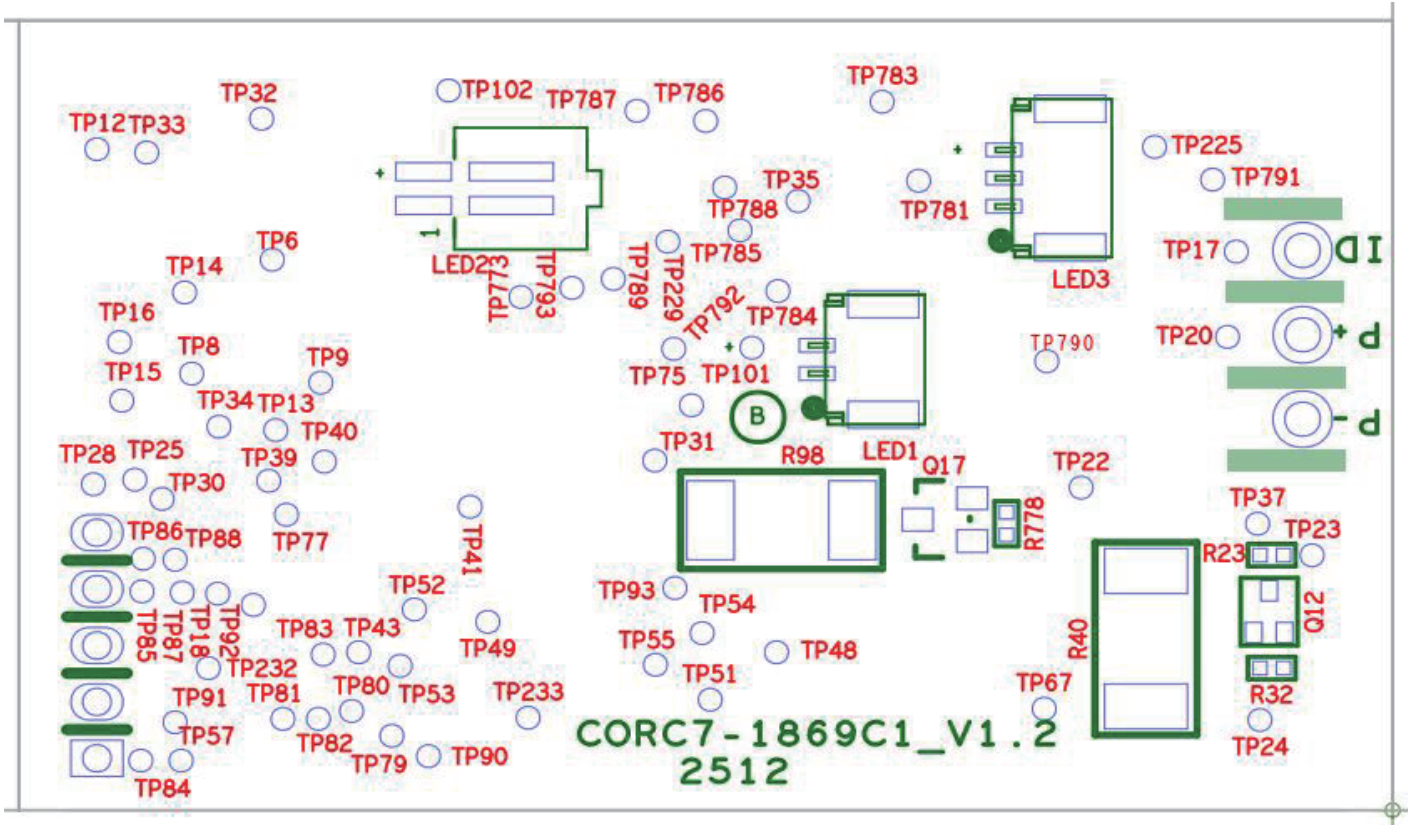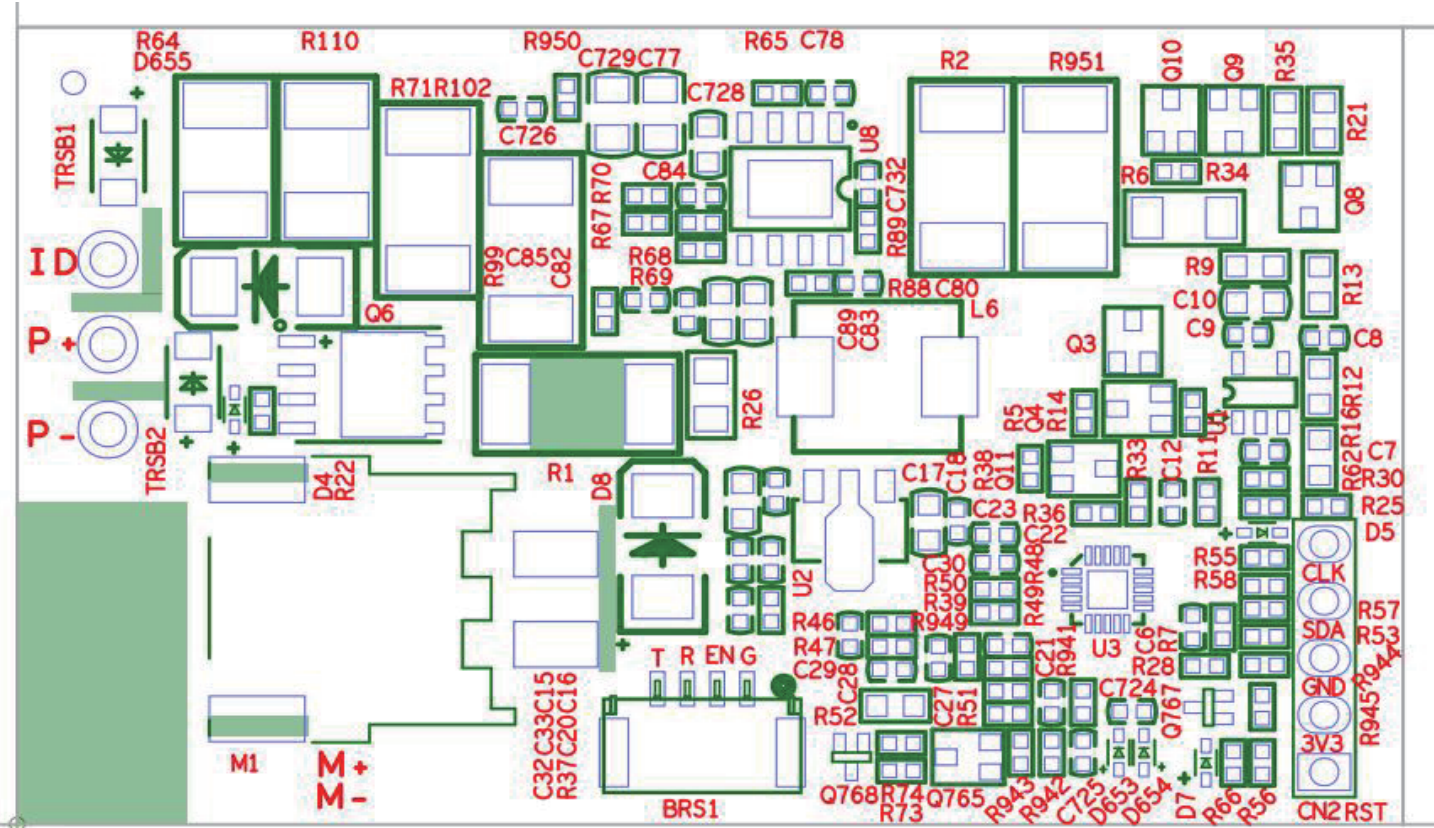

|      |     |        |               |               |
|------|-----|--------|---------------|---------------|
| Loc  | 1   | 2      | 3             | 4             |
| BRS1 | GND | EN_BRS | MCU_Rx_BRS_Tx | MCU_Tx_BRS_Rx |
| M1   | M+  | M-     | /             | /             |
| LED2 | 12V | GND    | /             | /             |
| LED1 | 12V | GND    | /             | /             |
| LED3 | 12V | 12V    | GND           | /             |

# DÉMONTAGE ET REMONTAGE

---

## 6.1 Instructions de démontage du tube télescope



01. Retirer les deux vis



02. Appuyer sur la partie manchon



03. Retirez les vis

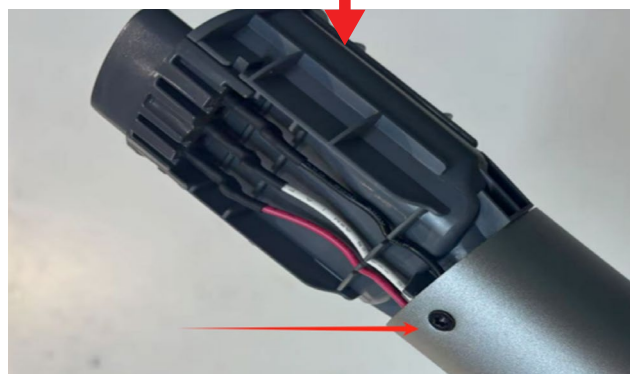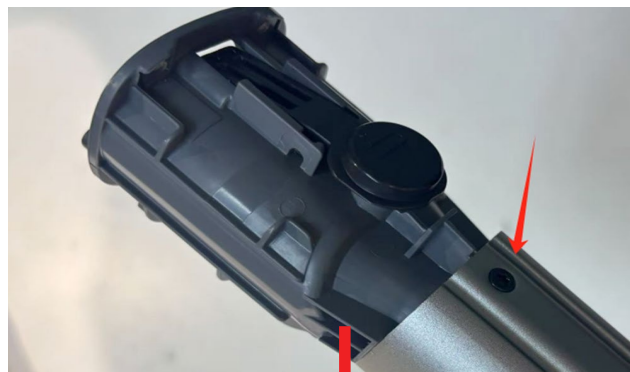

04. Tirer sur le connecteur supérieur pour faire sortir le tube en PP



05. Relâcher la prise mâle SOCKET du connecteur supérieur du télescope





# DÉMONTAGE ET REMONTAGE

---

**06.** Retirer le tube extérieur en PP et le connecteur supérieur



**09.** Relâcher le manchon inférieur du télescope



**07.** Relâcher le bouton de déverrouillage du tube



**10.** Relâcher les boutons-pression des deux côtés



**08.** Relâcher le ressort du bouton de déverrouillage du tube



**11.** Retirer le connecteur inférieur du télescope et le tube intérieur en PP du télescope




# DÉMONTAGE ET REMONTAGE

---

12. Appuyer sur le coulisseau de libération tout en tirant sur le tube intérieur du télescope, puis libérer le bloc d'arrêt du coulisseau



13. Relâcher la gaine du tube intérieur du télescope

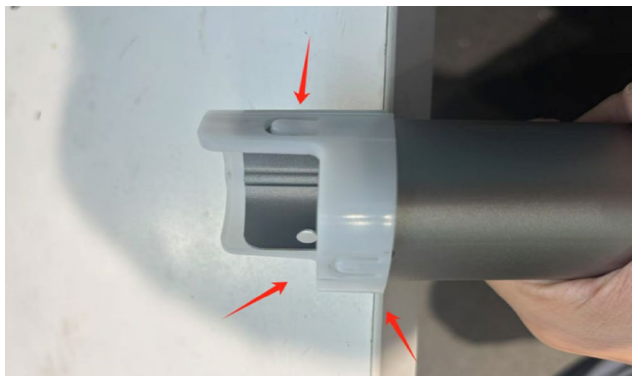

14. Relâcher la partie coulissante



15. Retirer les deux ressorts



16. Relâcher les boutons-pression des deux côtés




17. Retirer la gaine du tube extérieur du télescope





# DÉMONTAGE ET REMONTAGE

18. Relâcher le support coulissant télescopique et le bouton

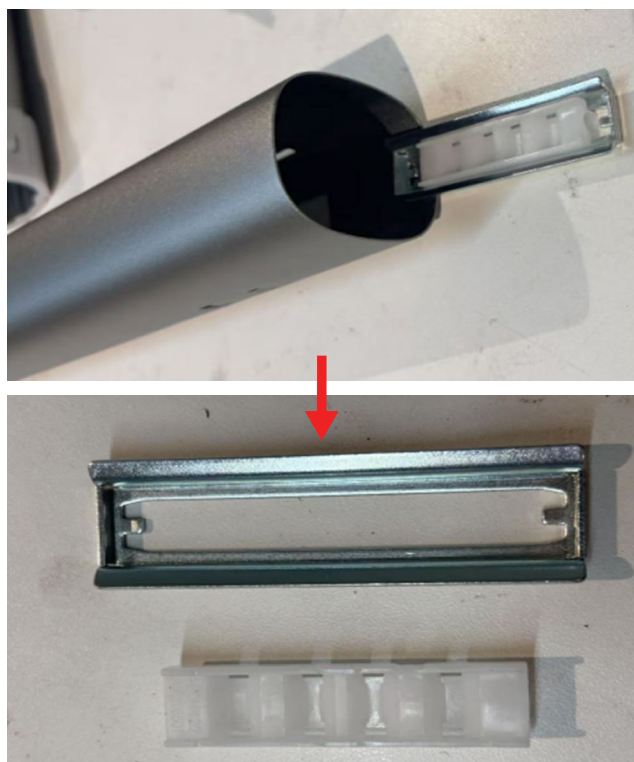

2. Utiliser un tournevis plat pour relâcher la partie inférieure




## 6.2 Instructions de démontage du support de sol

1. Commencer par retirer les vis du support (ST3X10), puis retirer le couvercle



3. Retirer la partie à vis située dans la partie supérieure

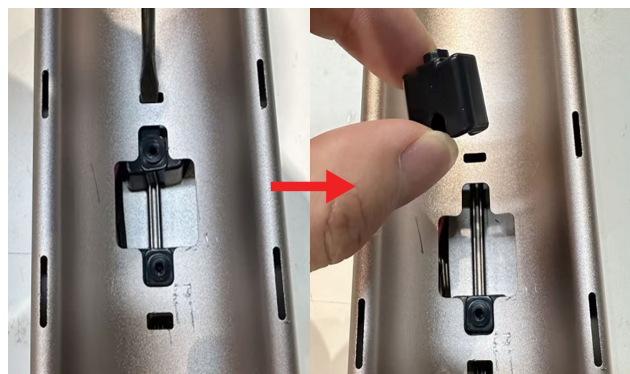


# DÉMONTAGE ET REMONTAGE


4. Retirer la partie à vis située dans la partie inférieure



5. Dévisser les vis (ST3X10) du support du bouton de déverrouillage rapide

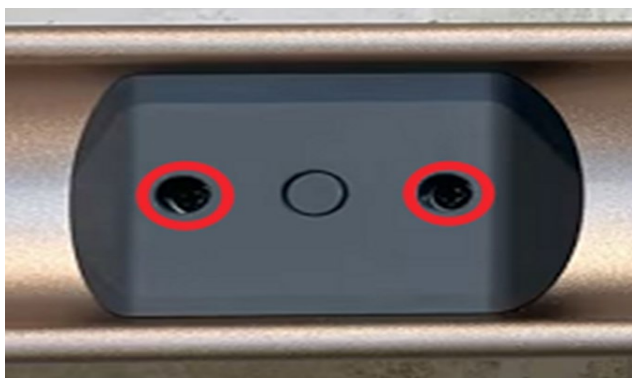

6. Utiliser un tournevis à tête plate pour relâcher la partie support

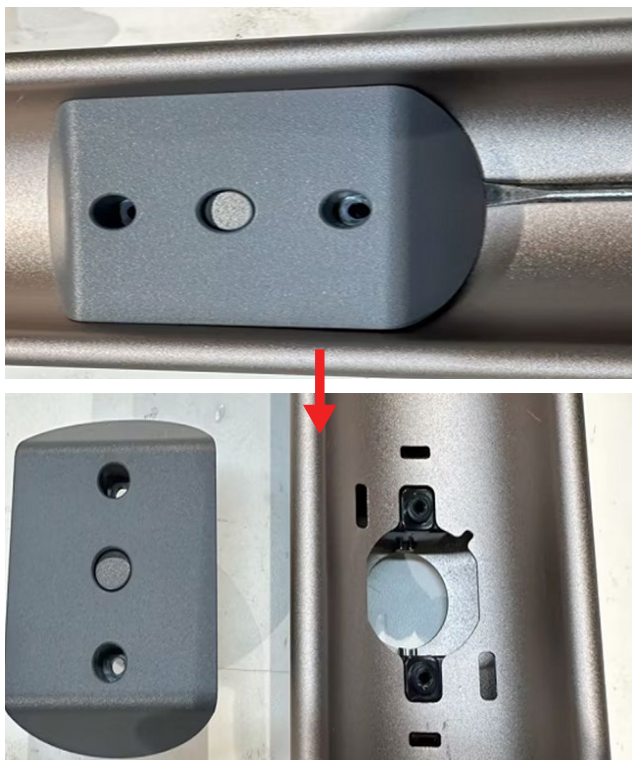

7. À l'aide d'un tournevis à tête plate, appuyer sur la vis pour la faire sortir, puis la relâcher




8. À l'aide d'un tournevis à tête plate, appuyer sur la vis pour la faire sortir, puis la relâcher






# DÉMONTAGE ET REMONTAGE


9. Utiliser un tournevis à tête plate pour relâcher le bouton avec ressort

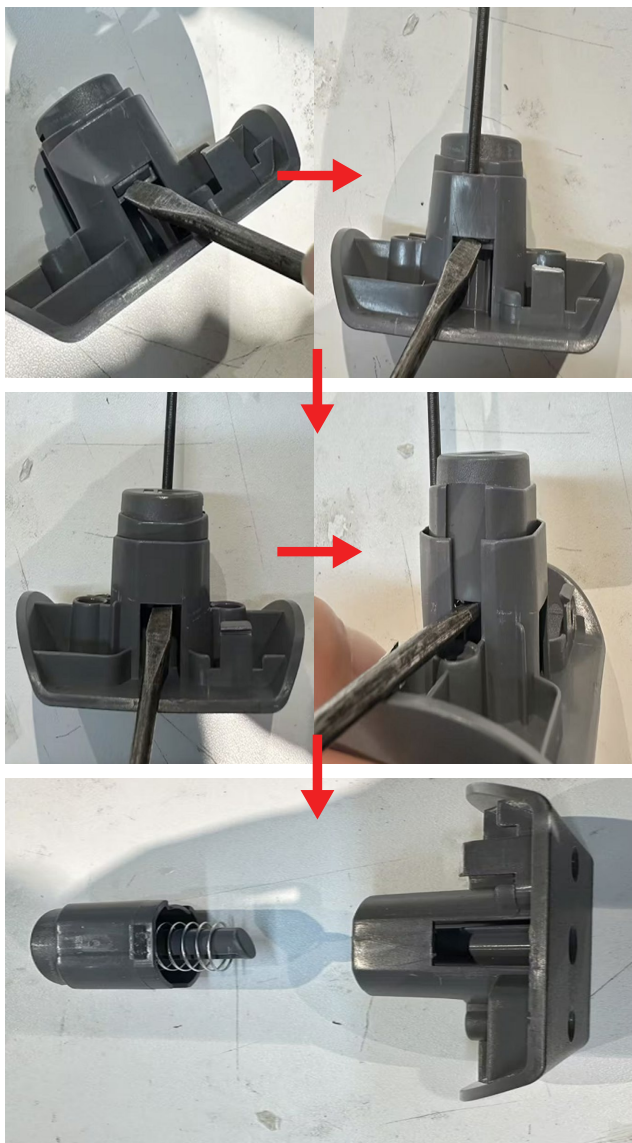


10. Relâcher le ressort

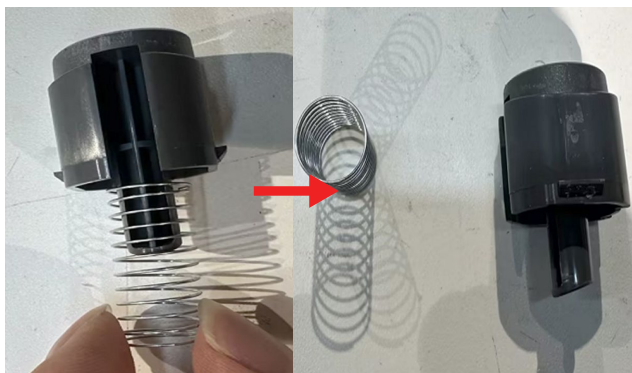

11. Retirer les quatre vis, puis détacher la partie inférieure de jonction

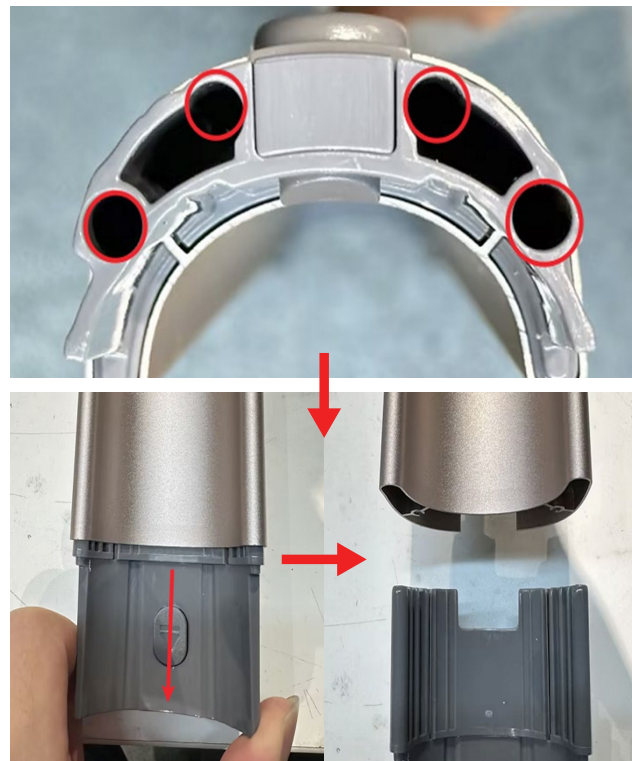

12. Retirer les vis situées au niveau de la partie inférieure de jonction, puis relâcher le couvercle

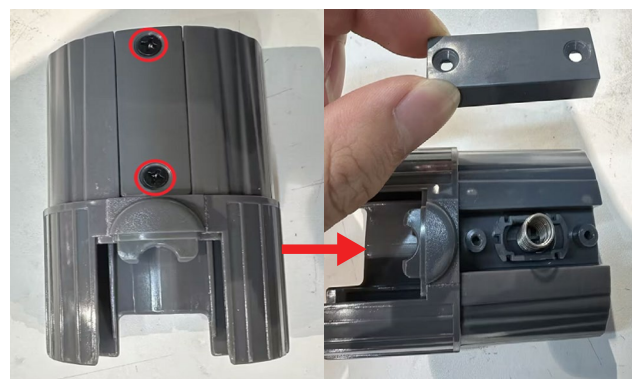


# DÉMONTAGE ET REMONTAGE


13. Retirer le ressort, puis retirer le bouton



15. Débrancher l'ensemble de câbles de la prise CC

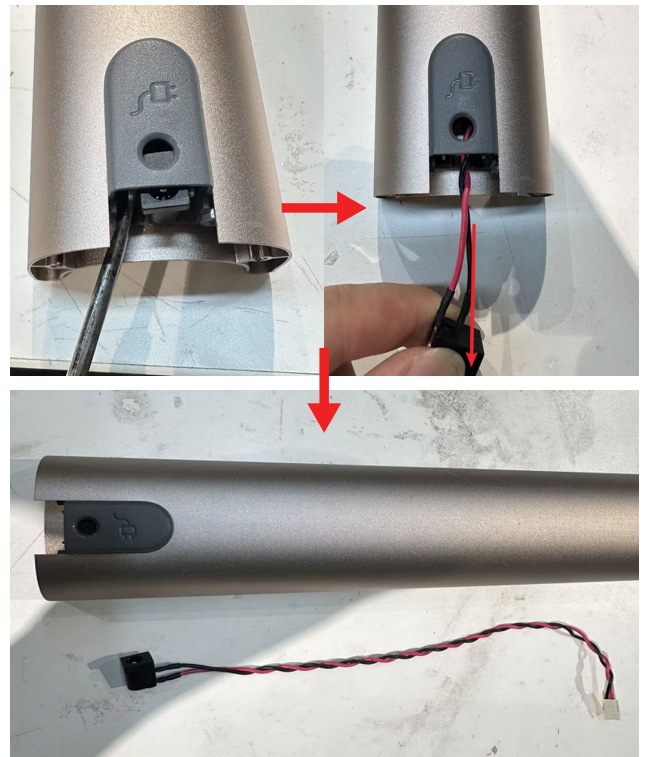

14. Débrancher le connecteur, puis le retirer

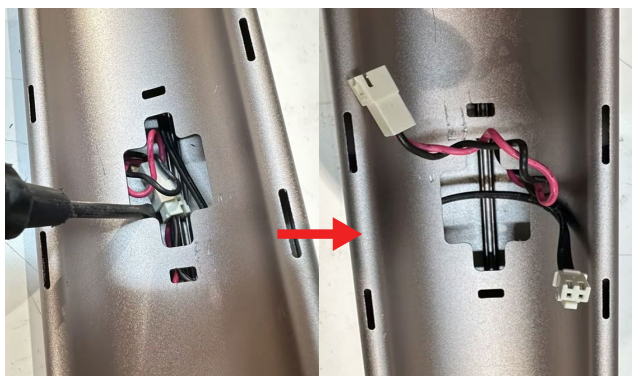

16. Retirer la vis, puis retirer le couvercle





# DÉMONTAGE ET REMONTAGE


17. Retirer le couvercle supérieur et le socle inférieur en forçant, puis retirer l'ensemble de câbles de charge CC



19. Retirer la tête de la prise CC avec le fil



18. Retirer les deux vis, puis les mettre de côté

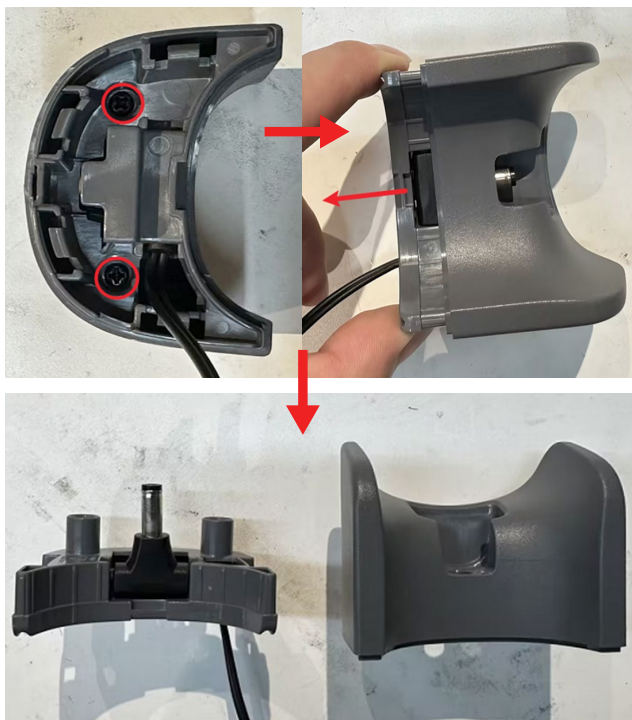

20. Retirer le ressort





# DÉMONTAGE ET REMONTAGE

21. Retirer les trois vis du socle inférieur





22. Tirer la partie inférieure vers l'extérieur




23. Retirer les deux vis




24. Appuyer sur le bouton-pression, puis le relâcher du tube

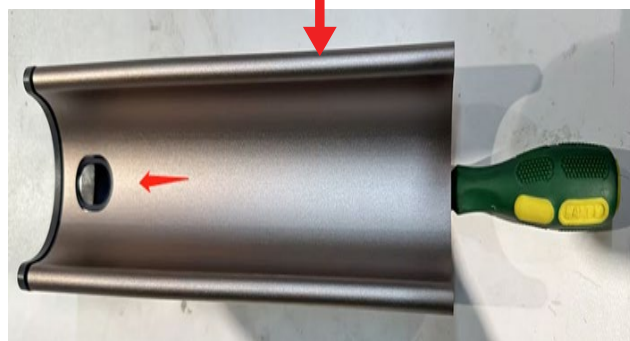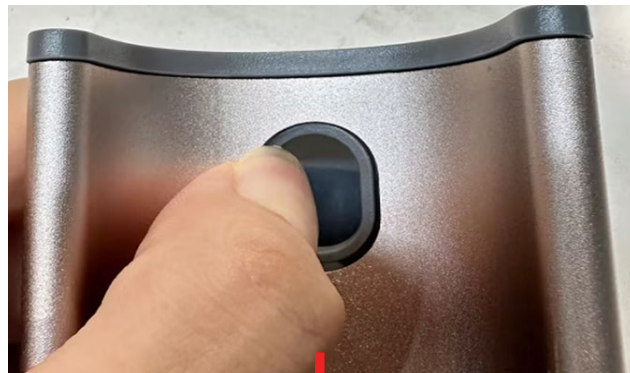

25. Retirer la garniture intérieure du tube inférieur en aluminium

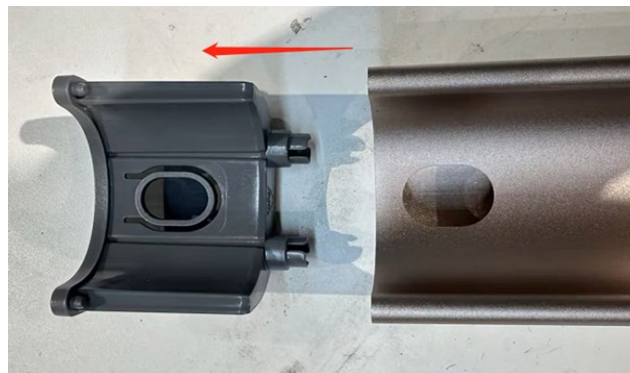


26. Retirer les vis du socle

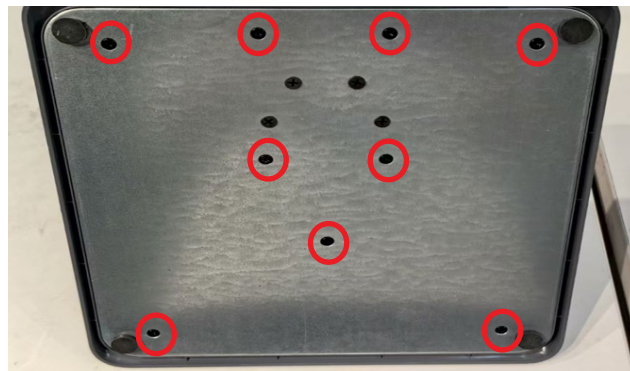


# DÉMONTAGE ET REMONTAGE


27. Retirez les vis.

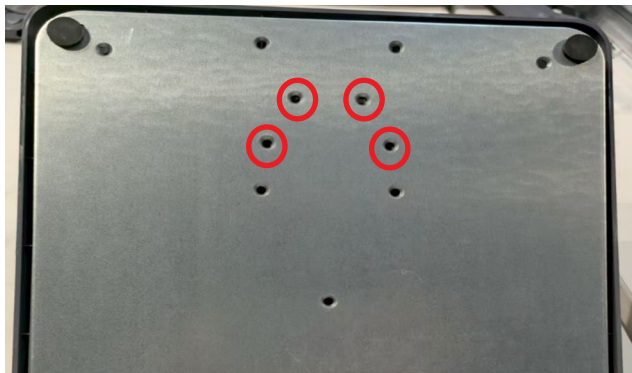

30. Relâcher les quatre pièces en caoutchouc

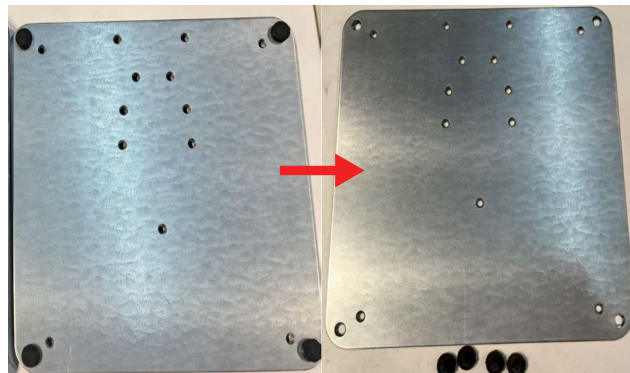

28. Relâcher le tube du socle

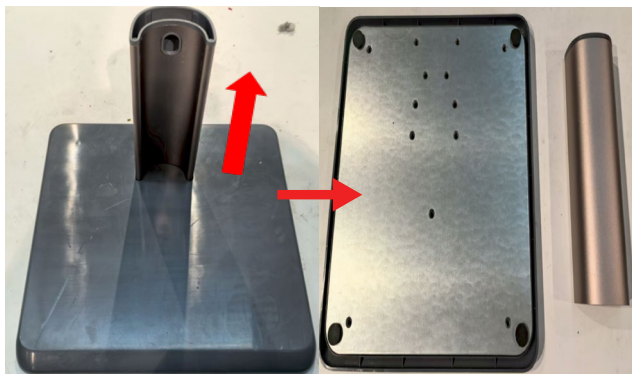

29. Relâcher la plaque métallique du socle



## 6.3 Instructions de démontage de l'embout Hipe

1. Relâcher l'assemblage des rouleaux






# DÉMONTAGE ET REMONTAGE


2. Relâcher le rouleau de la partie capuchon d'extrémité




4. Retirer la vis de la partie centrale (M4X10)

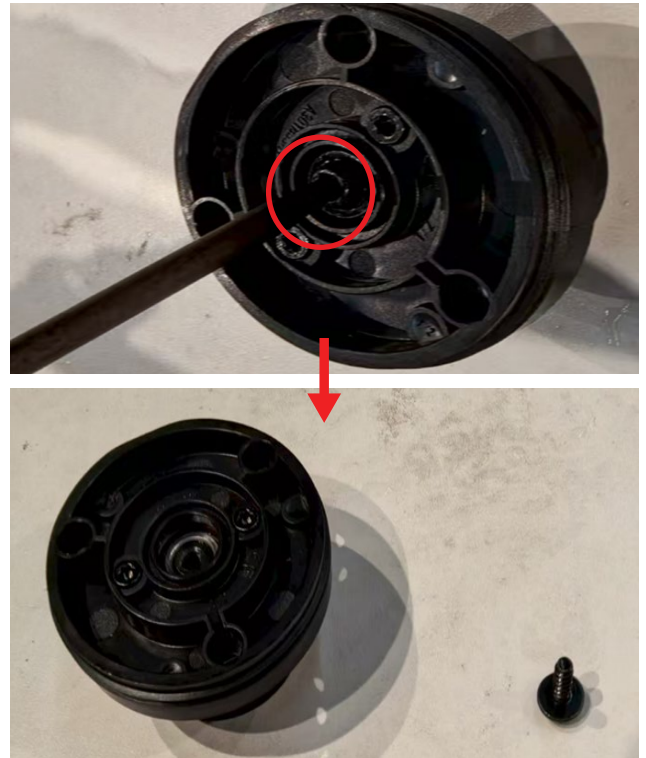

3. Retirer les trois vis (M3x6)

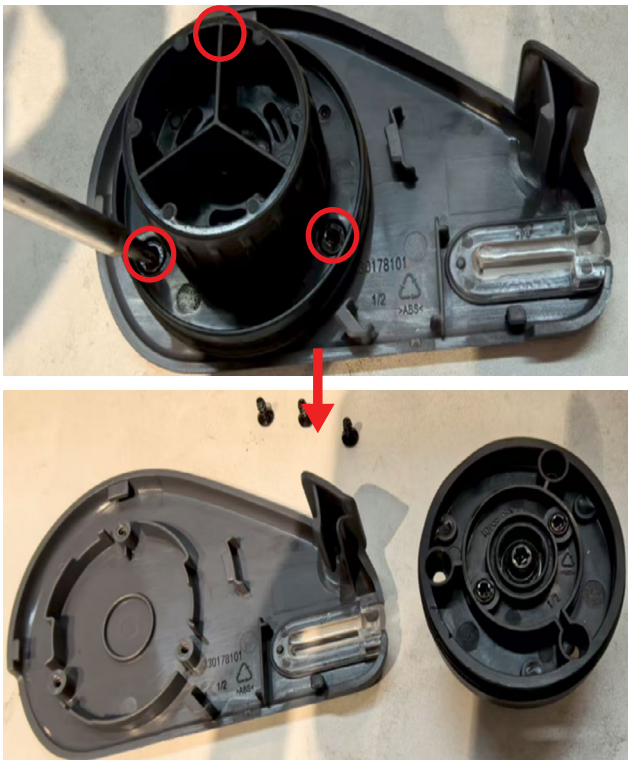

5. Pousser le capuchon d'extrémité du rouleau vers l'extérieur

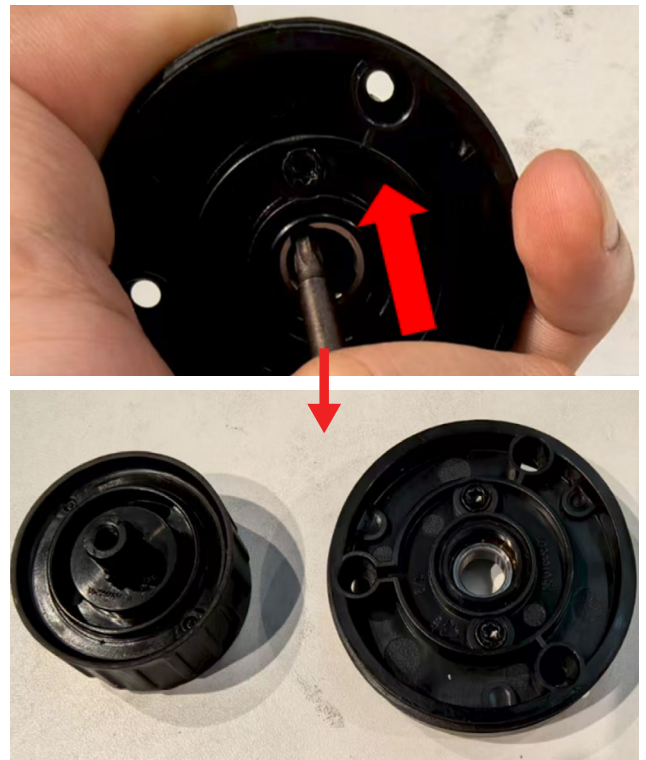

# DÉMONTAGE ET REMONTAGE

6. Retirer les deux vis




8. Retirer le palier de butée



7. Relâcher le couvercle de palier



9. Relâcher la partie capuchon d'extrémité

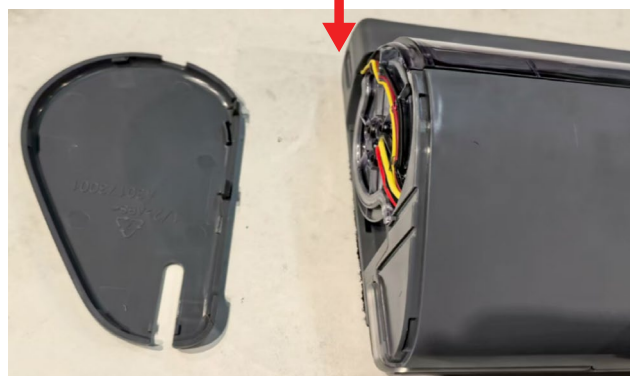





# DÉMONTAGE ET REMONTAGE

---


10. Relâcher le rouleau avant

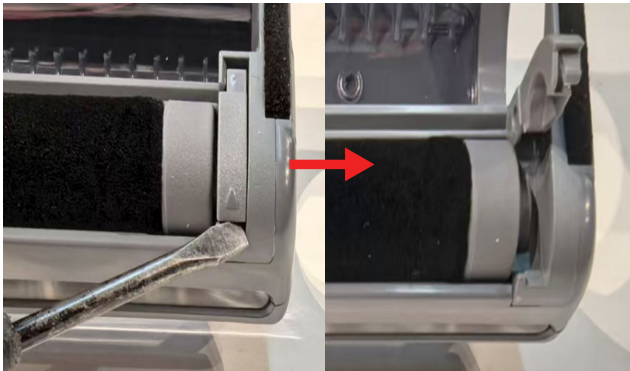


13. Retirer les trois vis

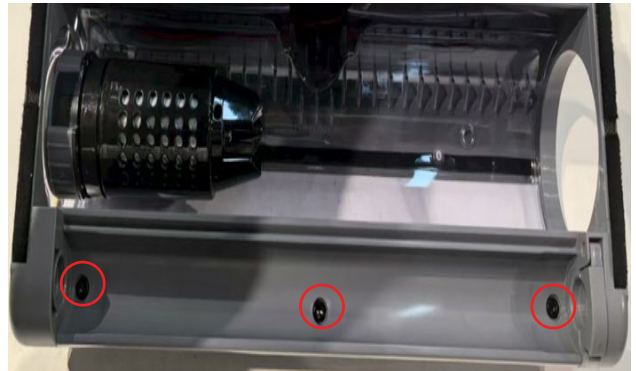

11. Retirer le rouleau avant

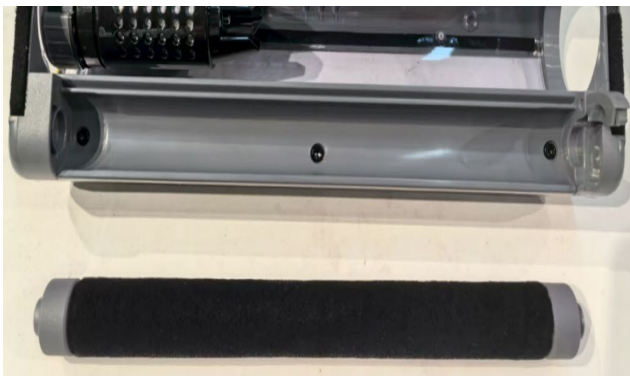


14. Relâcher le support du rouleau avant

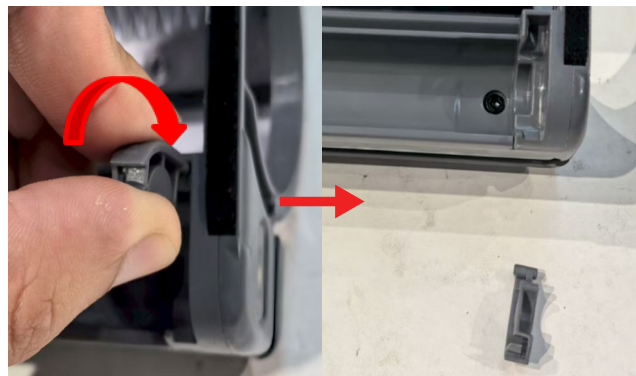

12. Retirer les quatre vis




15. Relâcher le couvercle

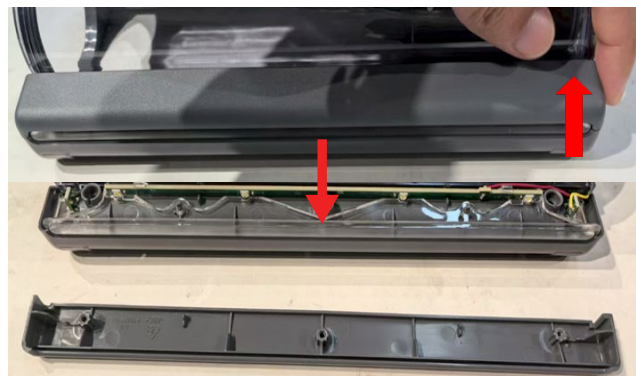


# DÉMONTAGE ET REMONTAGE


16. Retirer la base et le couvercle de l'embout

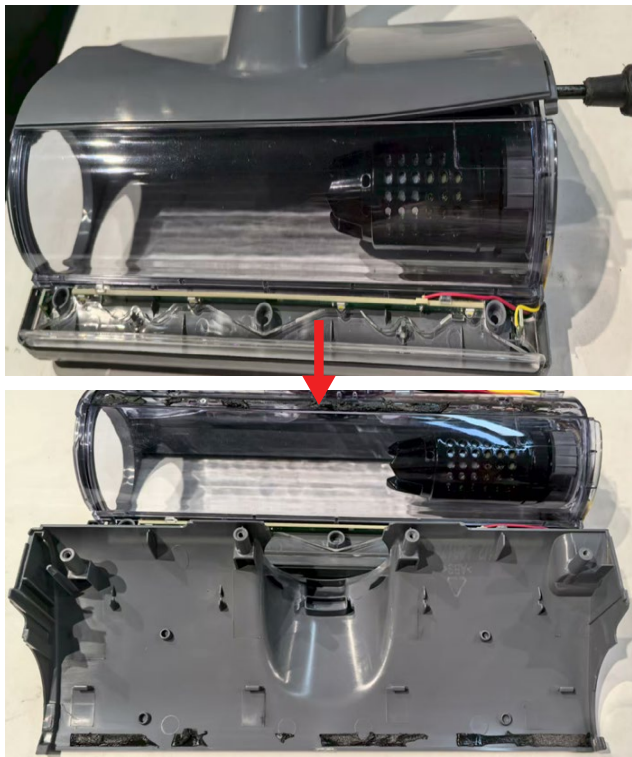


18. Retirer le phare\_embout\_Hipe

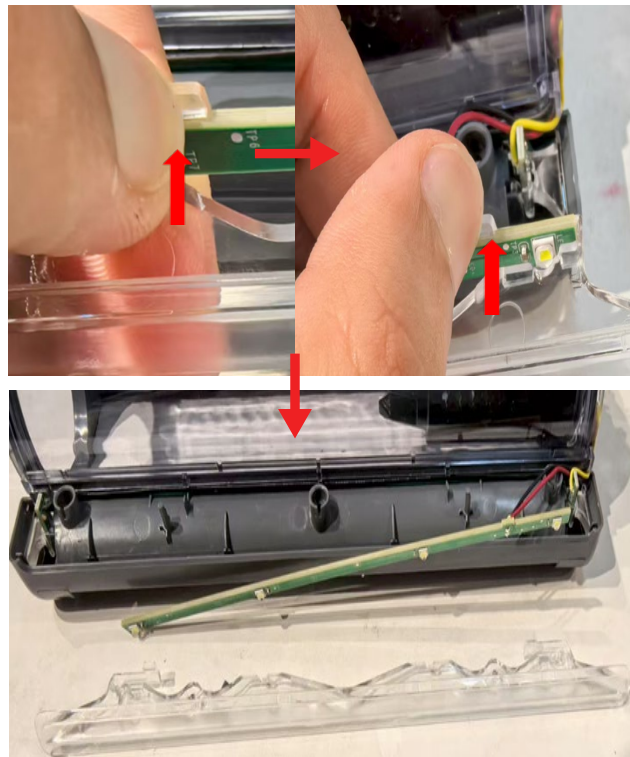

17. Retirer le guide de lumière

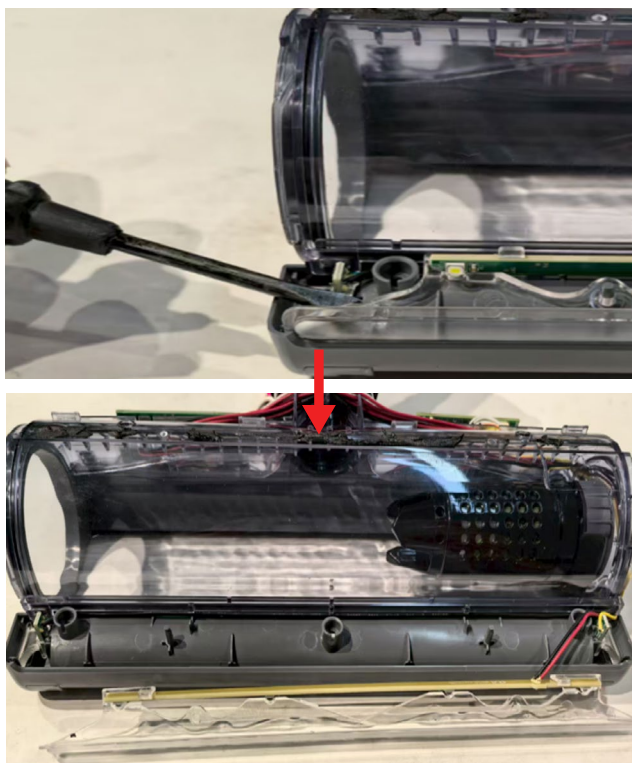


19. Saisir le câble et retirer la bague magnétique

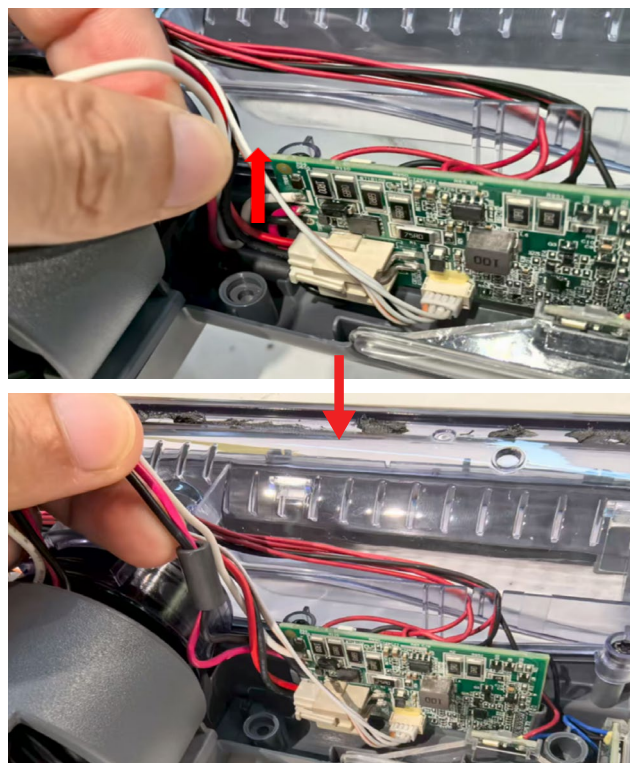




# DÉMONTAGE ET REMONTAGE


20. Retirer le panneau de commande Hipe

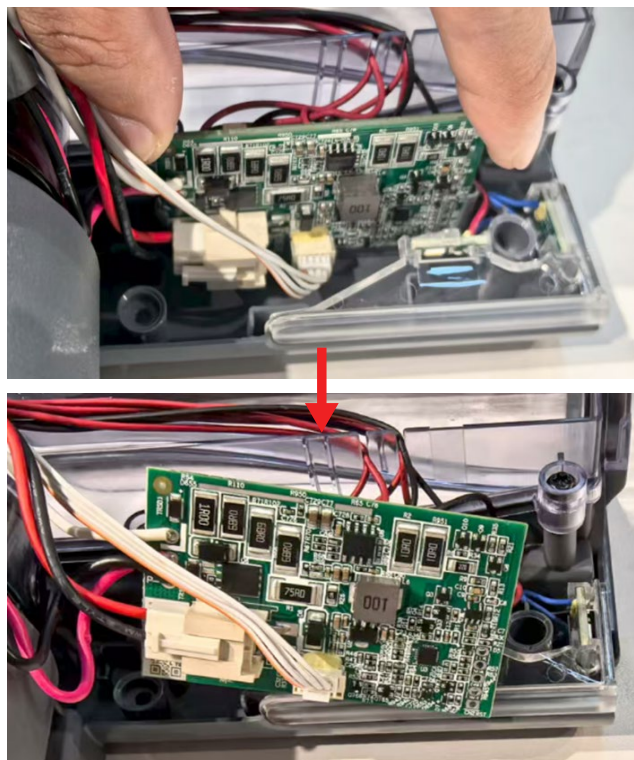


22. Relâcher le connecteur

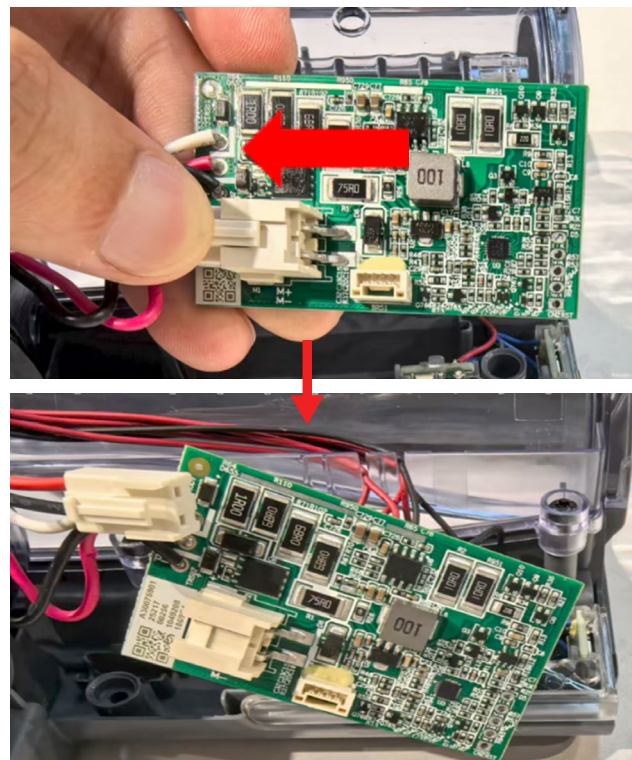

21. Relâcher le connecteur

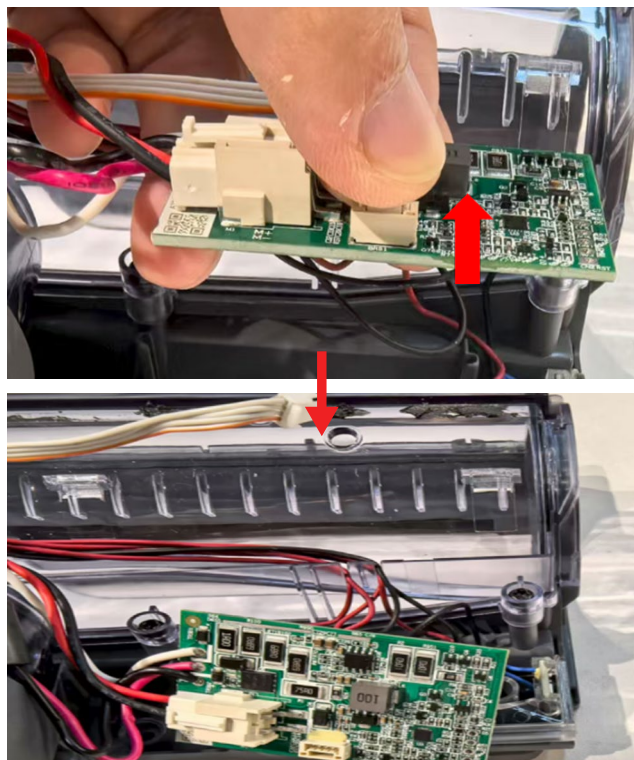


23. Relâcher le connecteur situé à l'arrière de la carte circuit imprimé

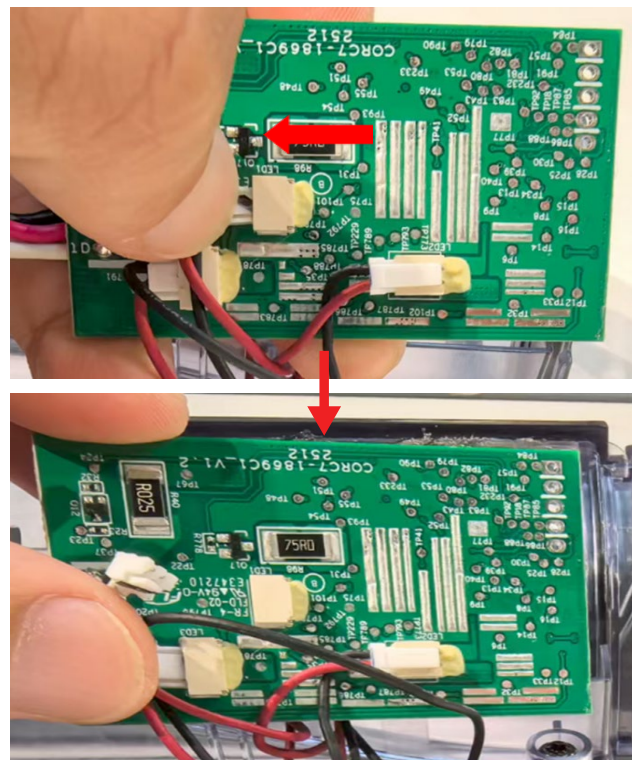




# DÉMONTAGE ET REMONTAGE


24. Relâcher le connecteur situé à l'arrière de la carte circuit imprimé

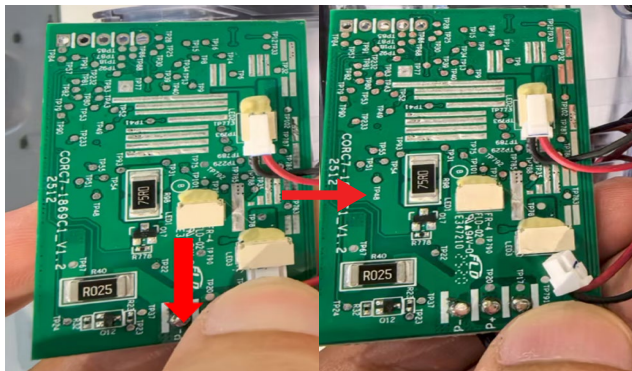



25. Relâcher le connecteur de phare situé à l'arrière de la carte circuit imprimé

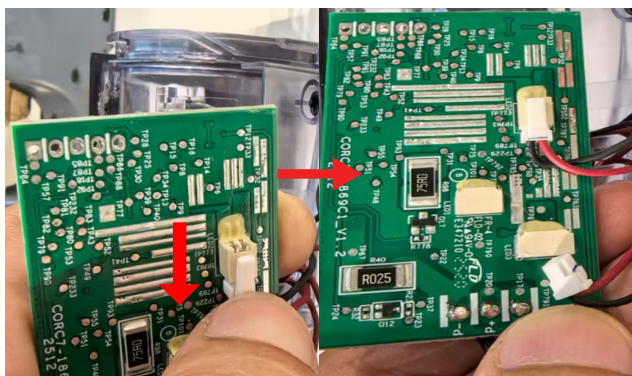



26. RETIRER L'ASSEMBLAGE DE CIRCUITS IMPRIMÉS DE LA COMMANDE DE MOTEUR

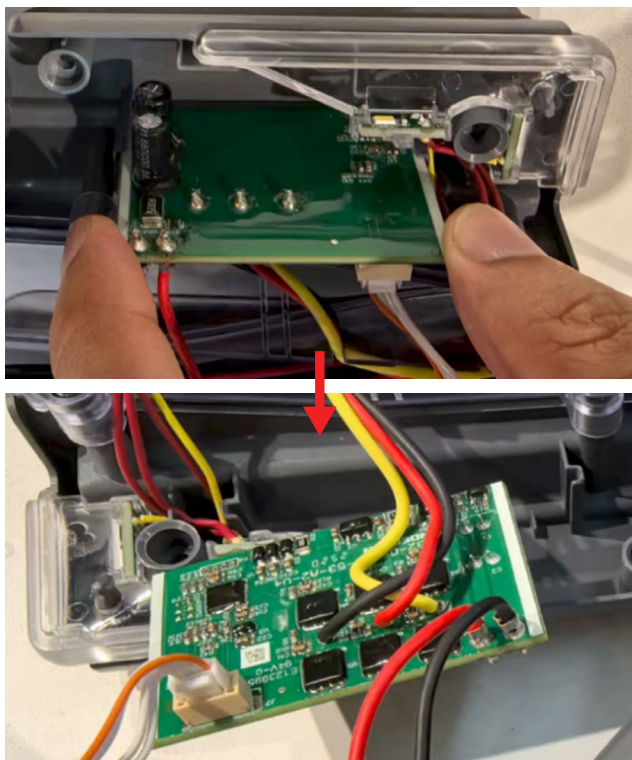

27. Relâcher le connecteur

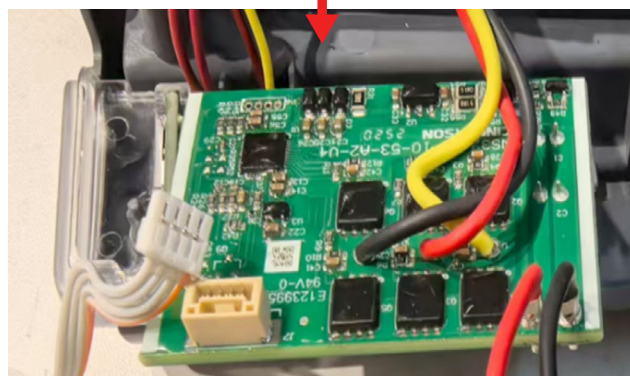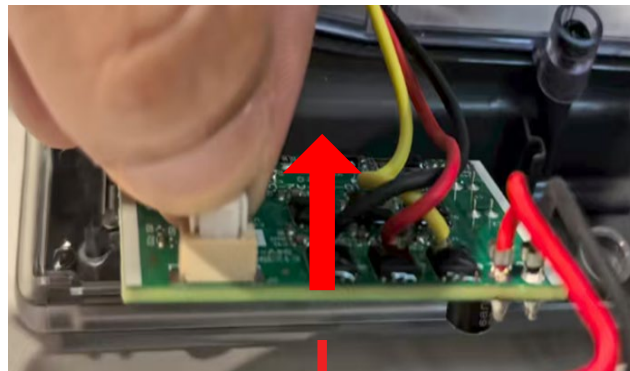


28. Relâcher la partie droite du guide de lumière

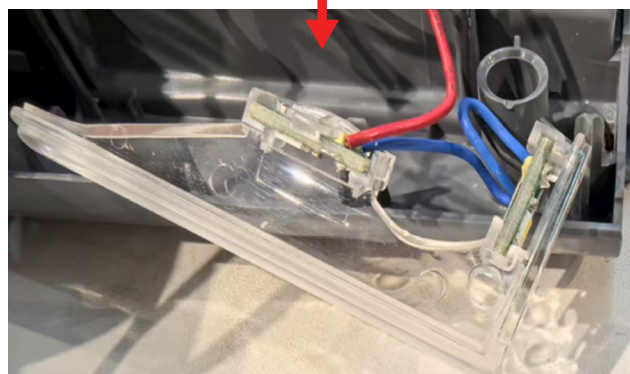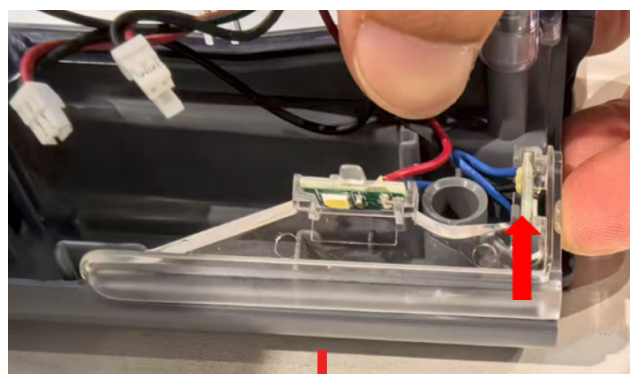




# DÉMONTAGE ET REMONTAGE


29. Relâcher la partie gauche du guide de lumière

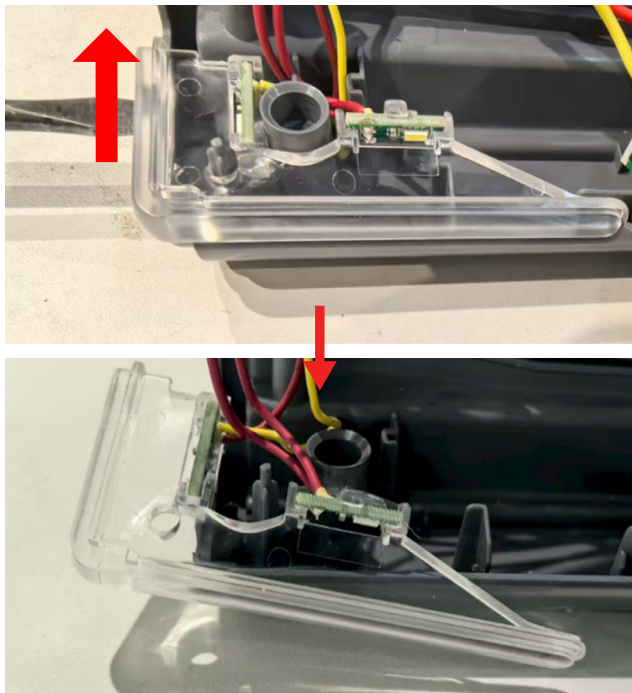


30. Retirer le phare\_Embout\_Hipe、LED\_Embout\_Hipe\_Gauche、LED\_Embout\_Hipe\_Droite

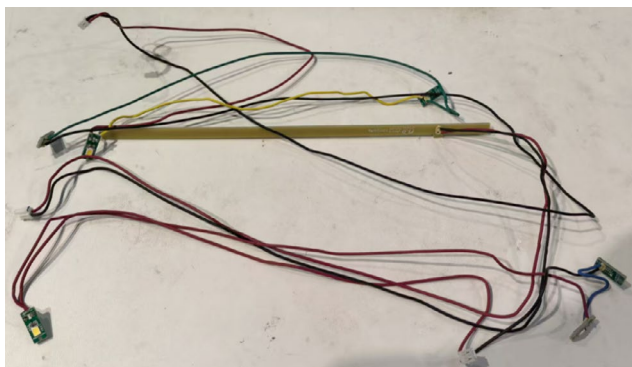


31. Utilisation d'un fer pour relâcher un fil sur l'assemblage de circuits imprimés de la COMMANDE DE MOTEUR

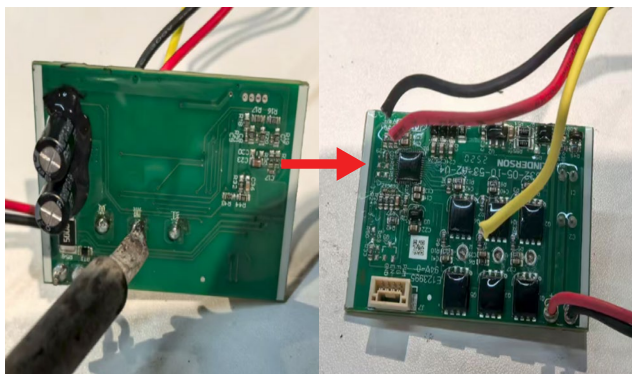


32. Utilisation d'un fer pour relâcher l'embout Hipe de l'écran LCD

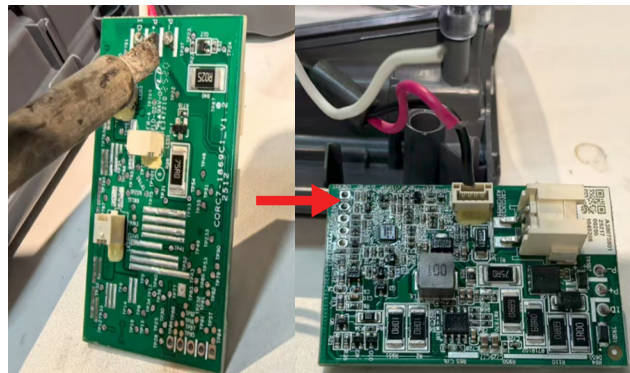

33. Relâcher l'obturateur en caoutchouc

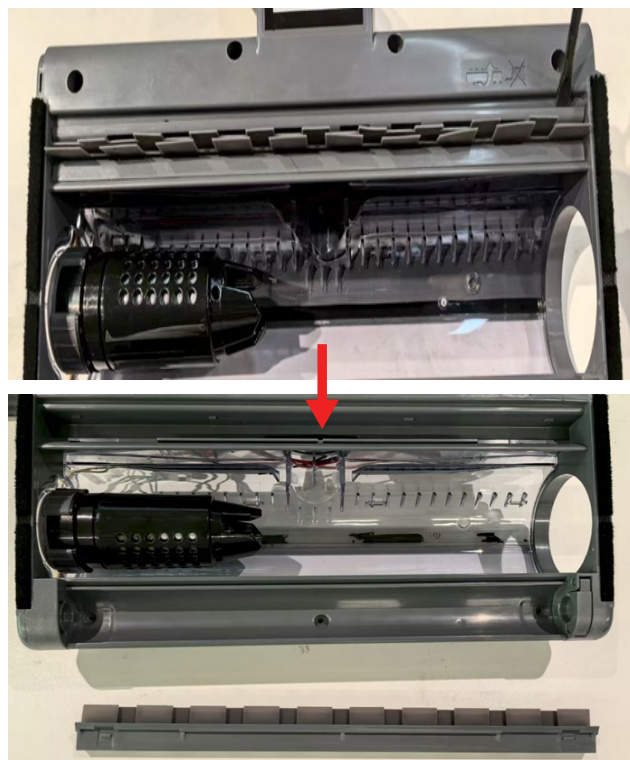


34. Relâcher le racloir en caoutchouc

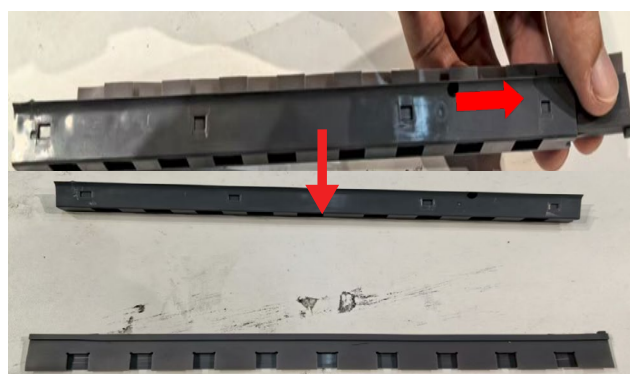


# DÉMONTAGE ET REMONTAGE


35. Relâcher les quatre vis

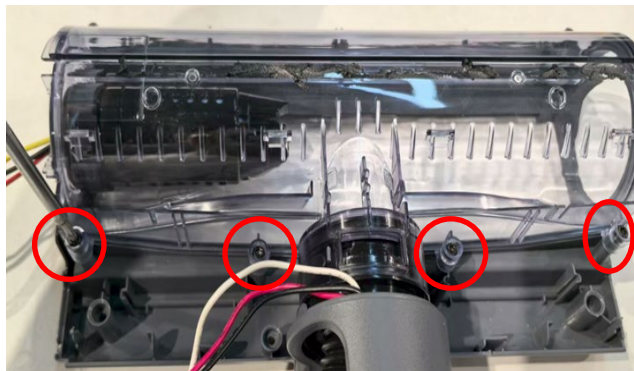



36. Pousser les boutons-pression des deux côtés

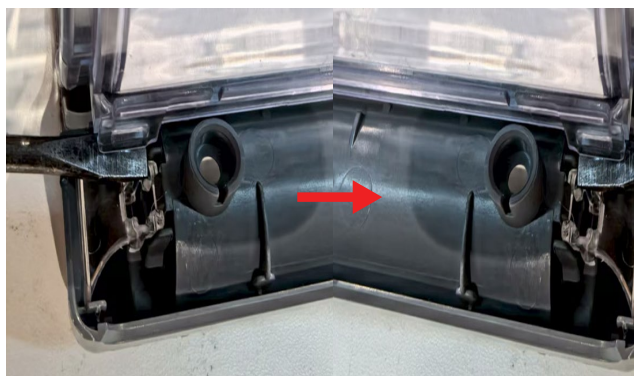


37. Relâcher la FENÊTRE DE L'EMBOUIT

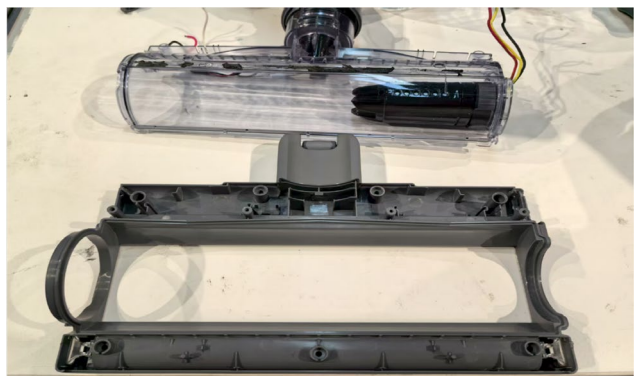

38. Retirer les trois vis

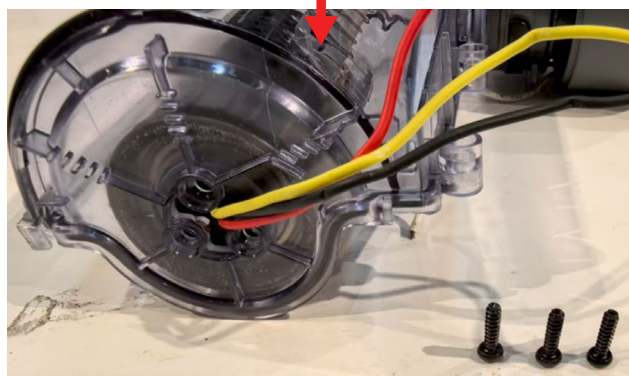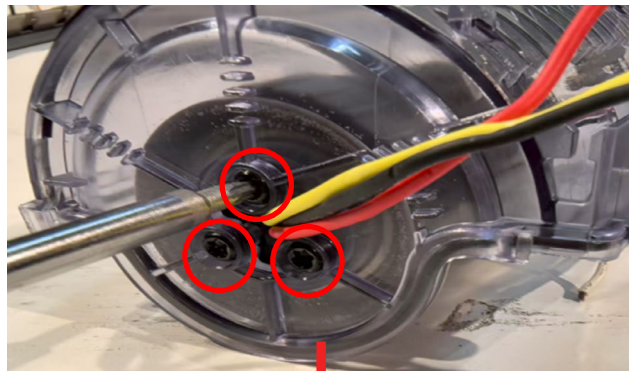

39. Retirer la bande d'étanchéité

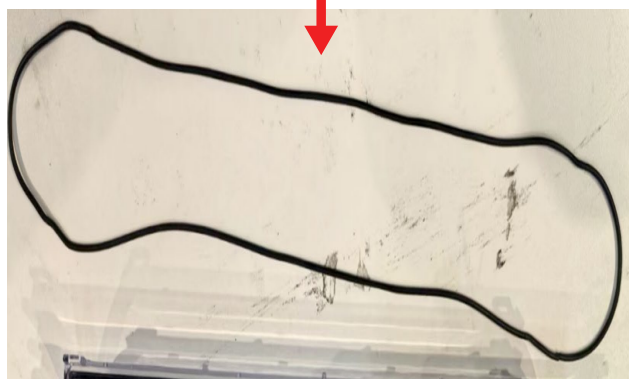




# DÉMONTAGE ET REMONTAGE


40. Relâcher la partie stoppeur




41. Relâcher l'assemblage de jonction

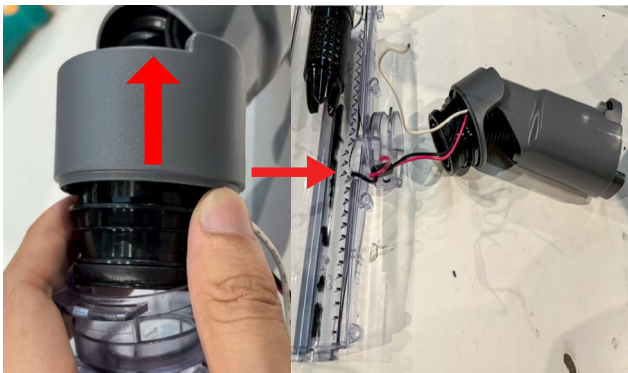


42. Relâcher le protecteur de câble

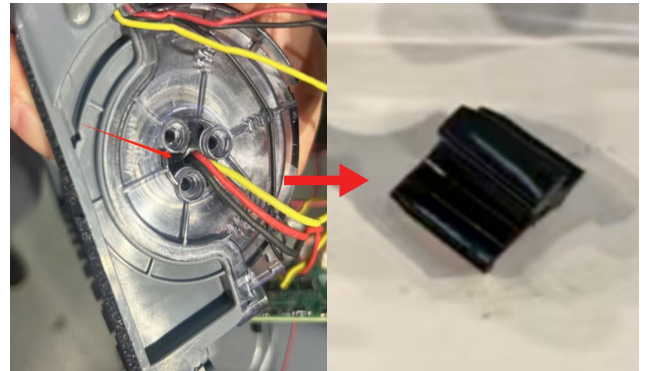

43. Relâcher l'ensemble moteur de l'embout

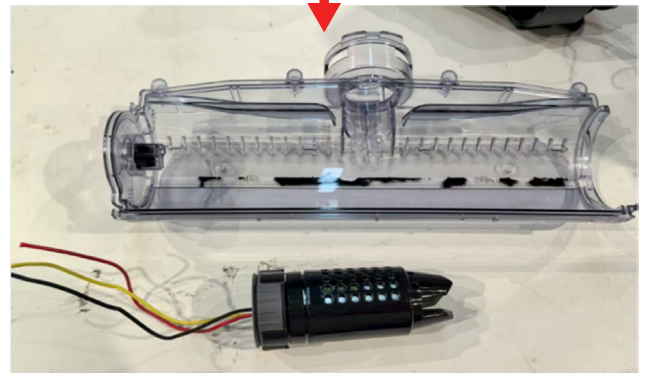


44. Démonter l'ensemble moteur et palier

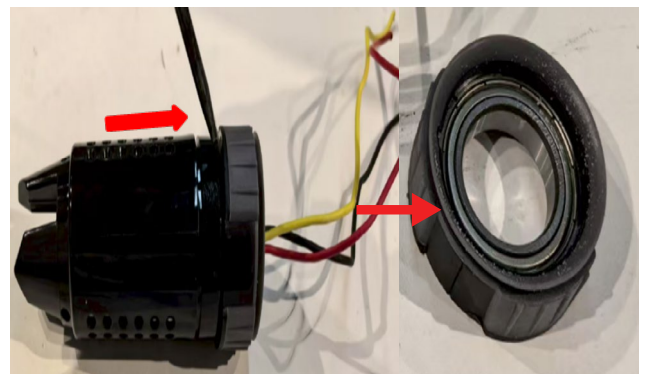

# DÉMONTAGE ET REMONTAGE

---

45. Retirer les trois vis

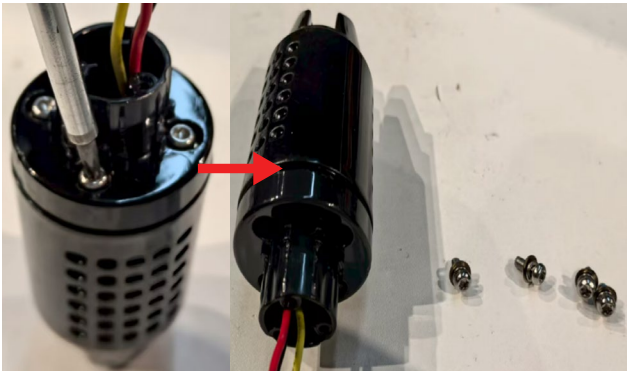

48. Relâcher le boîtier du moteur




46. Relâcher le support du moteur



49. Relâcher le guide de lumière latéral



47. Relâcher les trois vis

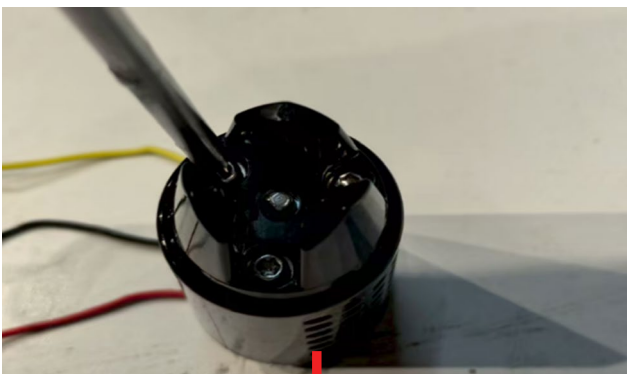





# DÉMONTAGE ET REMONTAGE

---

50. Relâcher la roue arrière et l'arbre

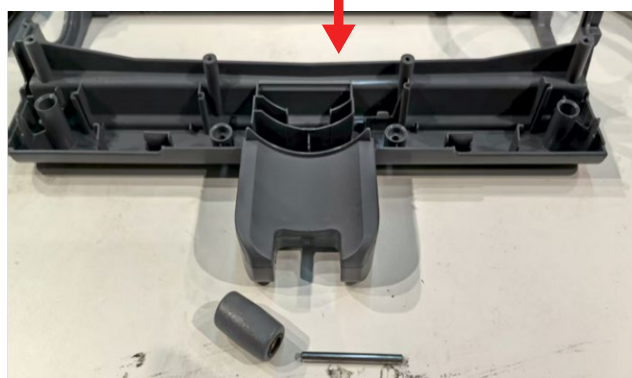


51. Retirer le couvercle et la base

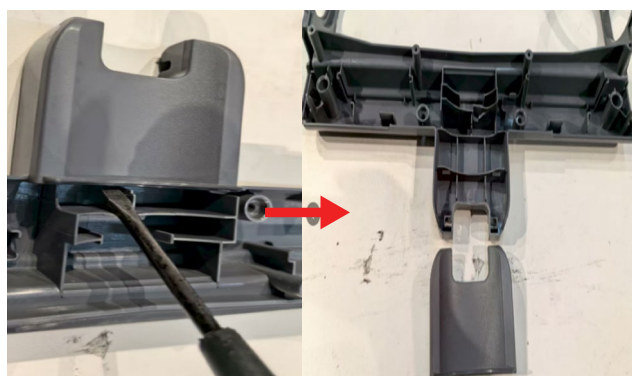

52. Relâcher le long embout pelucheux



53. Relâcher le joint du connecteur inférieur

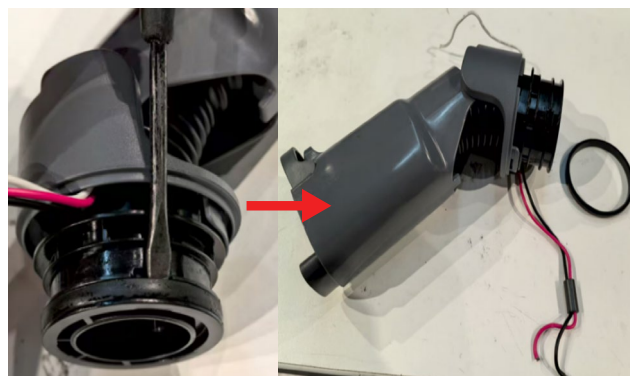



# DÉMONTAGE ET REMONTAGE

---


54. Relâcher une vis




56. Relâcher le ressort de torsion



55. Enclencher les boutons-pression du connecteur inférieur, puis insérer ce dernier dans le connecteur supérieur

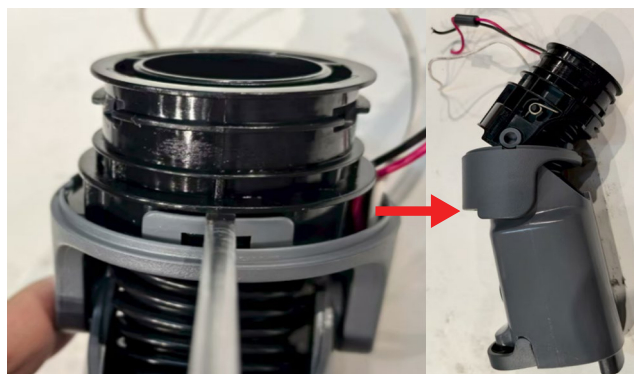


57. Relâcher le connecteur inférieur situé à l'intérieur de la garniture

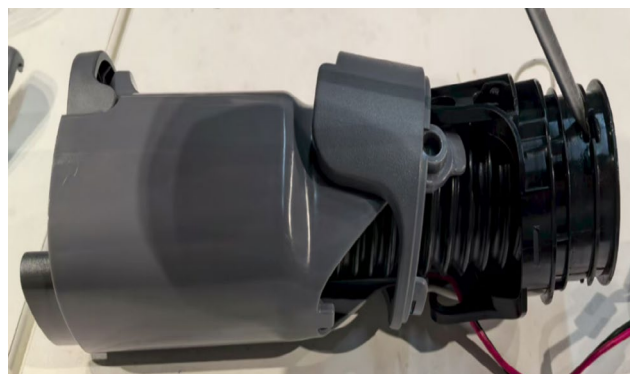

# DÉMONTAGE ET REMONTAGE

---


58. Enfoncer le connecteur inférieur situé à l'intérieur de la garniture, puis le retirer

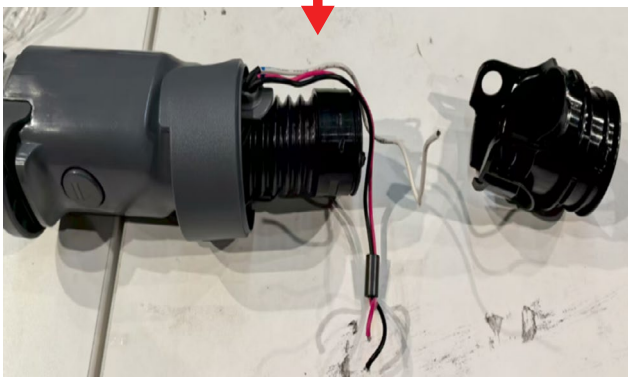

59. Relâcher le joint d'étanchéité à soufflet



60. Relâcher la bague magnétique

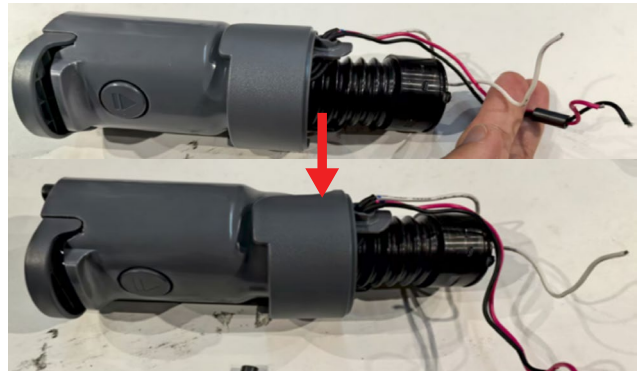


61. Relâcher le connecteur inférieur




# DÉMONTAGE ET REMONTAGE

62. Relâcher l'ensemble de tuyau surmoulé

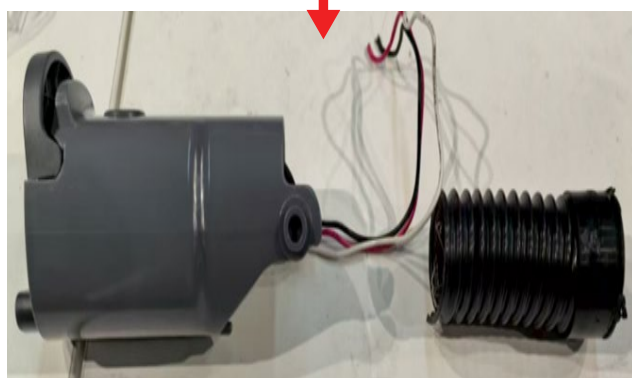

63. Retirer une vis

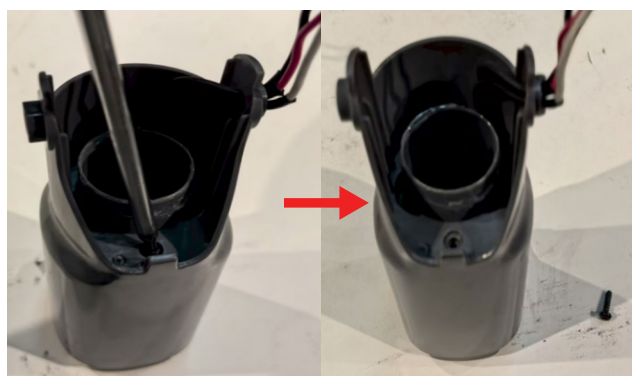


64. Relâcher la plaque de pédale



65. Relâcher les deux vis



66. Appuyer sur le bouton de déverrouillage de l'embout, puis le retirer ; relâcher le connecteur supérieur situé à l'intérieur de la garniture

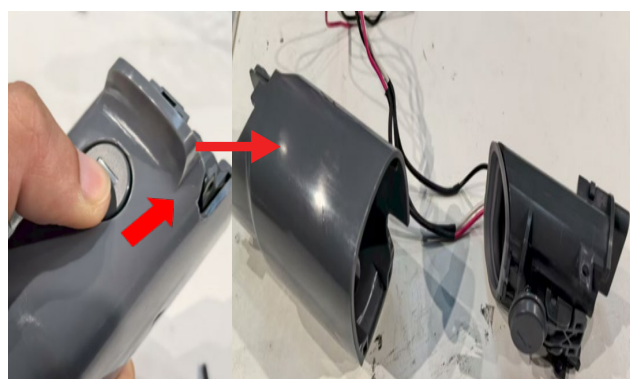



# DÉMONTAGE ET REMONTAGE


67. Relâcher l'ensemble de câble du connecteur



68. Relâcher le bouton et le ressort




69. Relâcher le joint d'étanchéité interne

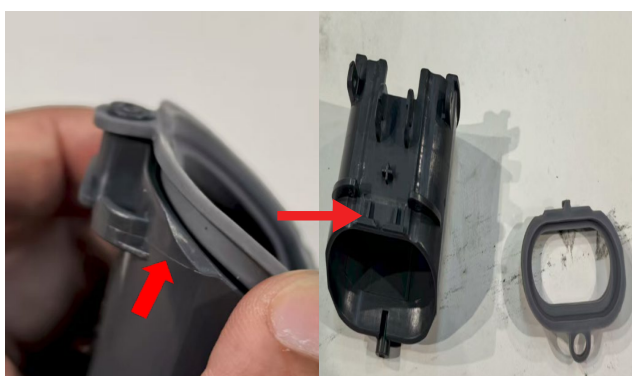


## 6.4 Instructions de démontage de la station de vidange

1. Ajuster le jeu de la pièce pour retirer le couvercle supérieur et le bouton en silicone


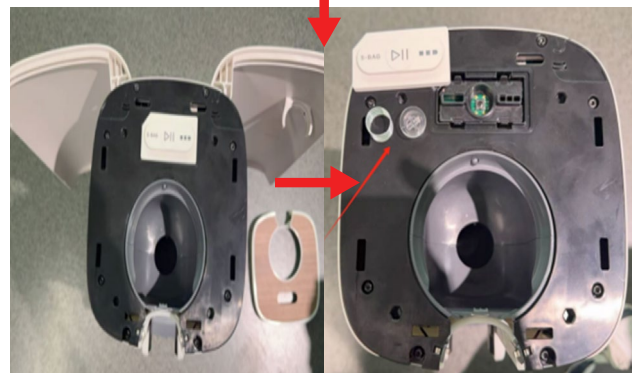


2. Retirez les 8 vis pour retirer le support supérieur.

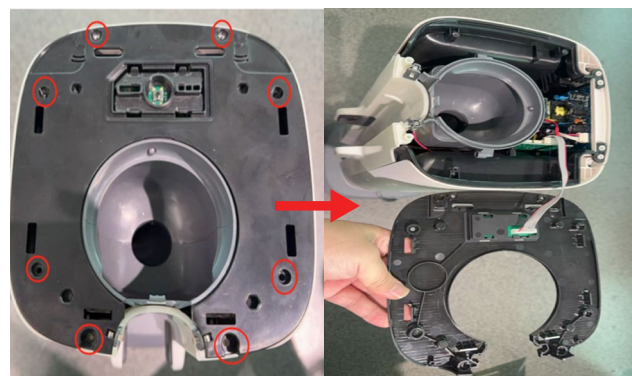


# DÉMONTAGE ET REMONTAGE

## 3. Retirer le fil conducteur

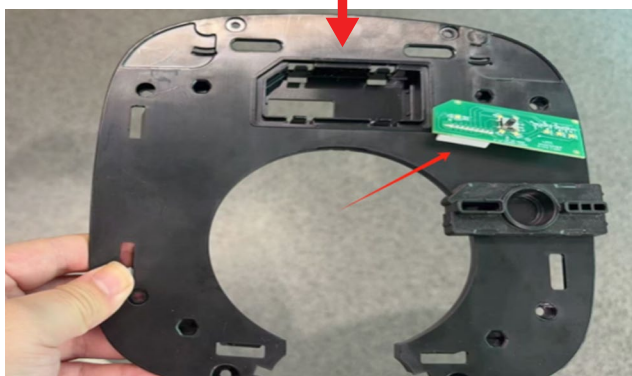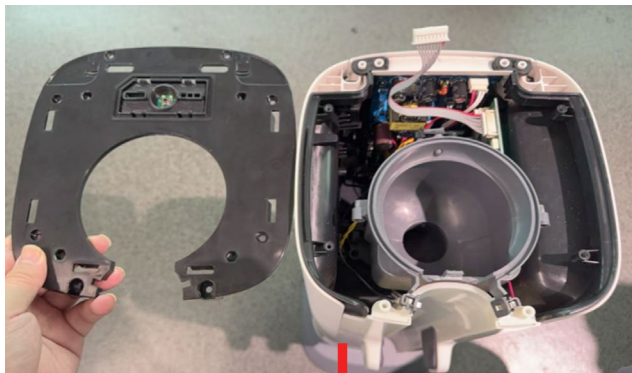


## 4. Retirer le connecteur et le connecteur de charge

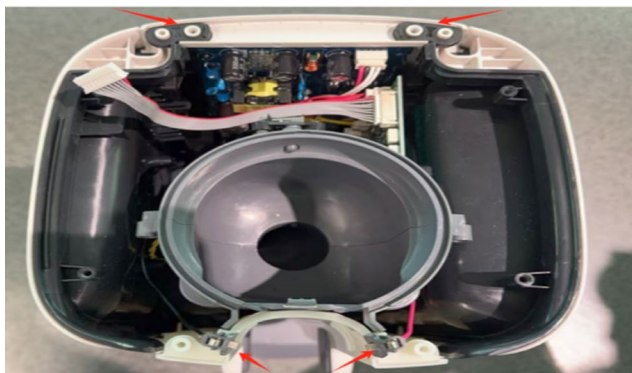



## 5. Retirer la porte gauche et droite



## 6. Suivre la direction de la flèche pour retirer les portes avant et arrière

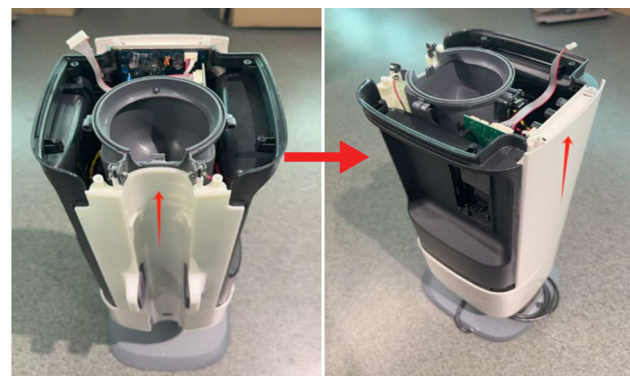


## 7. Dévisser les 4 vis pour retirer les supports gauche et droit

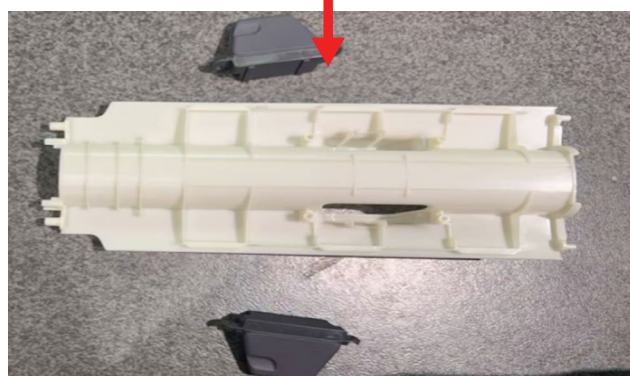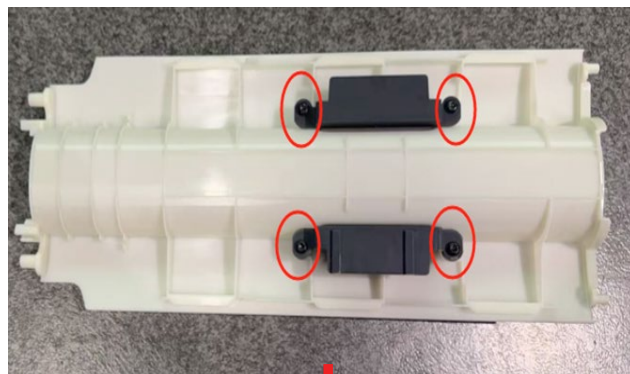




# DÉMONTAGE ET REMONTAGE


8. Suivre la direction de la flèche pour retirer le support de l'assemblage de circuits imprimés

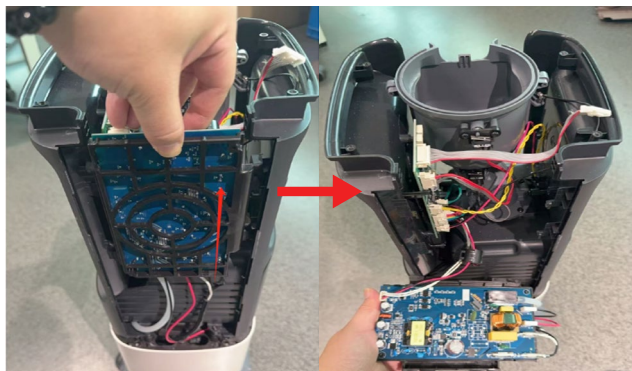


9. Retirer les 2 vis pour desserrer tous les connecteurs

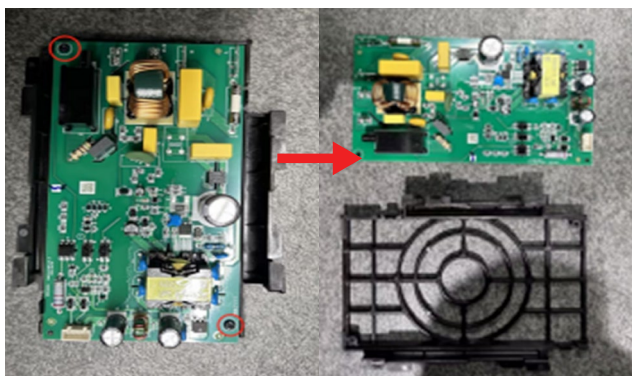


10. Retirer les 4 vis

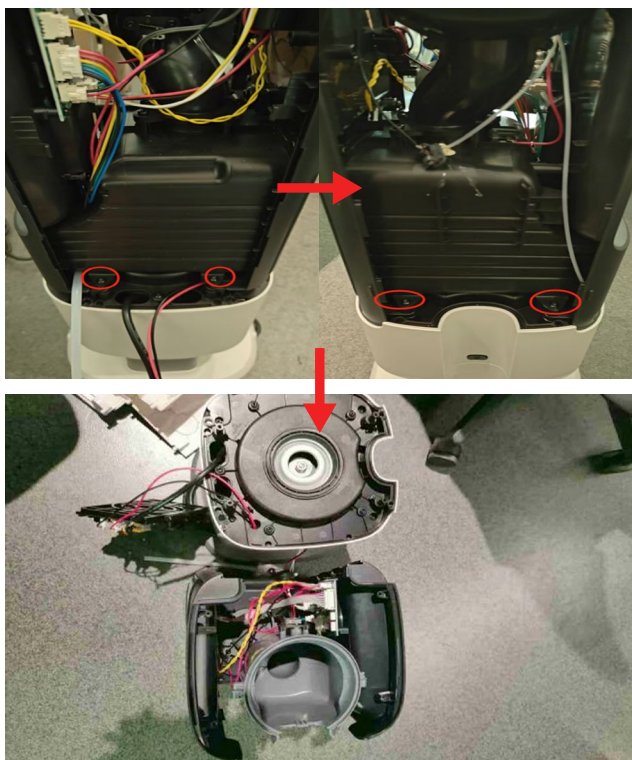

11. Retirer tous les fils conducteurs et retirer les 4 vis

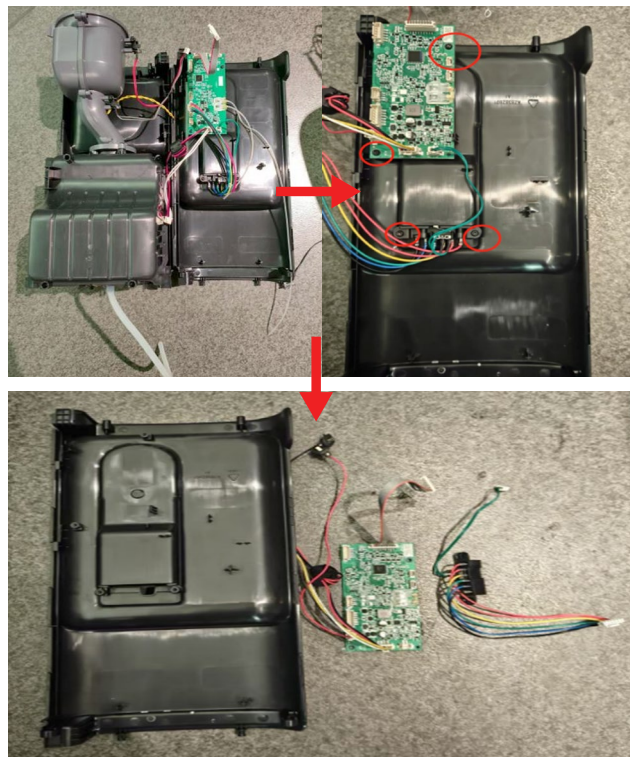


12. Retirer les 4 vis

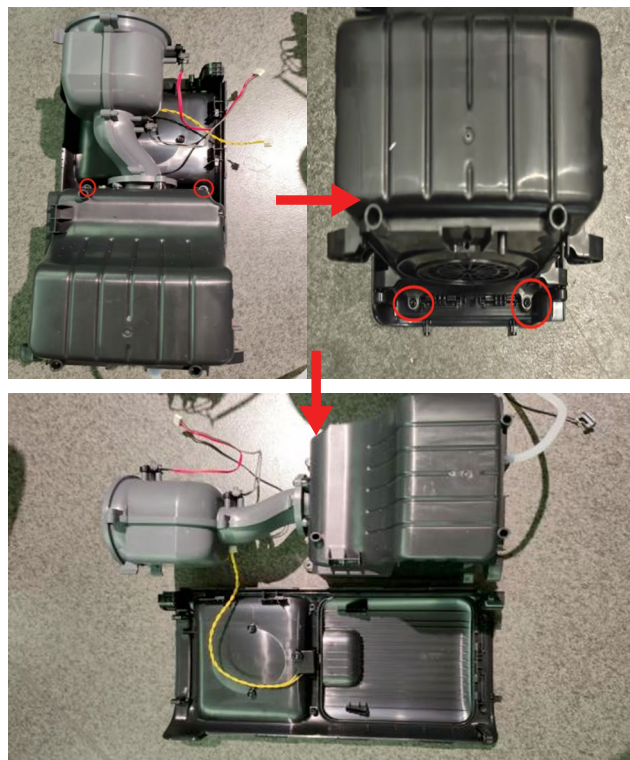



# DÉMONTAGE ET REMONTAGE


13. Retirer 1 vis et retirer l'interrupteur et l'électroaimant

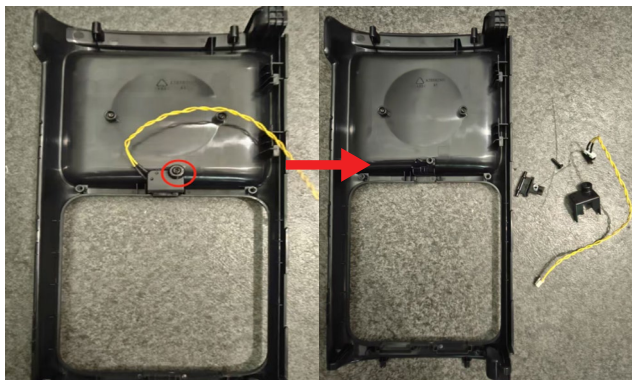


16. Retirer le support du sac à poussière et le support du filtre



14. Retirer les 3 vis

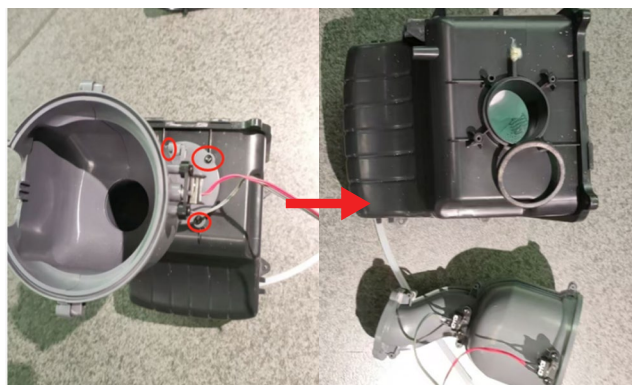


17. Retirer les 9 vis pour desserrer le support fixe du moteur

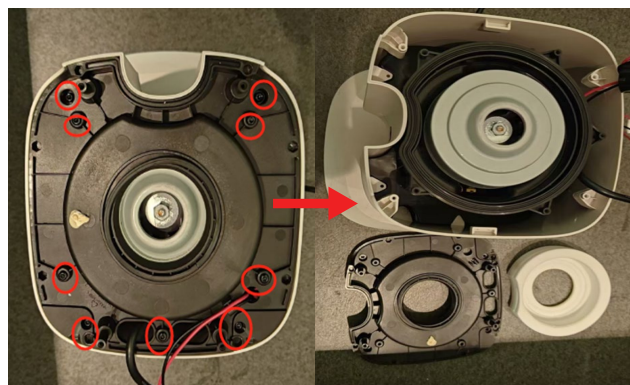

15. Retirer le support de l'assemblage de circuits imprimés et les 10 vis




18. Retirer les 2 vis pour desserrer le couvercle extérieur du moteur

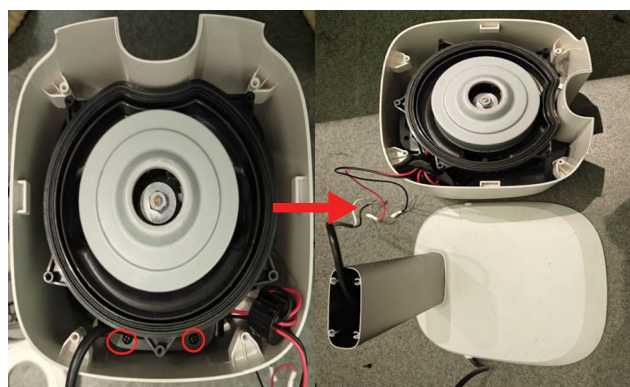


# DÉMONTAGE ET REMONTAGE


19. Retirer les 2 vis pour desserrer l'ensemble du couvercle inférieur du filtre

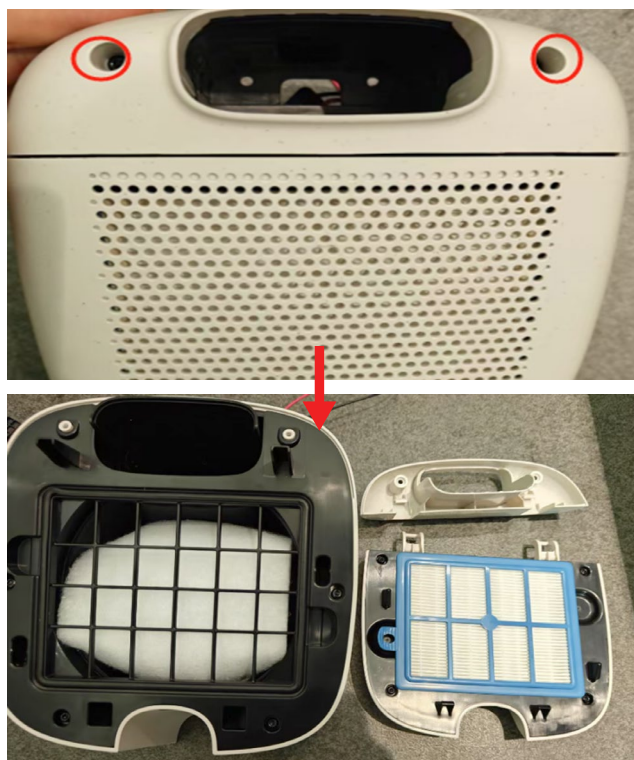


21. Retirer les 4 vis pour desserrer le support du filtre

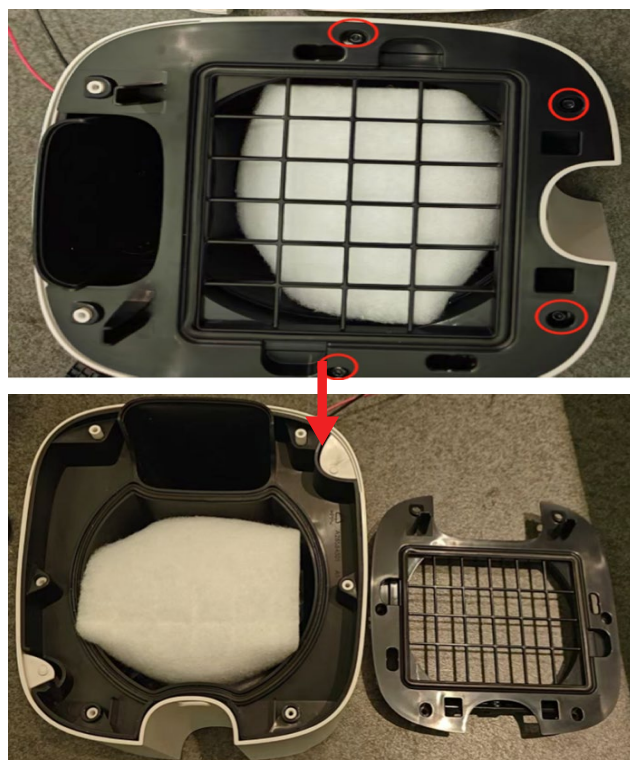

20. Retirer les 4 vis

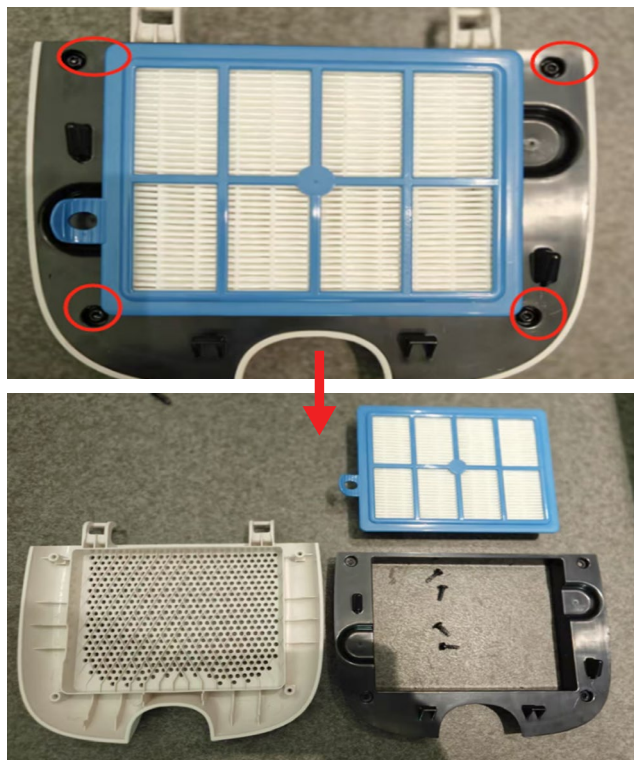

22. Retirer l'ensemble du moteur

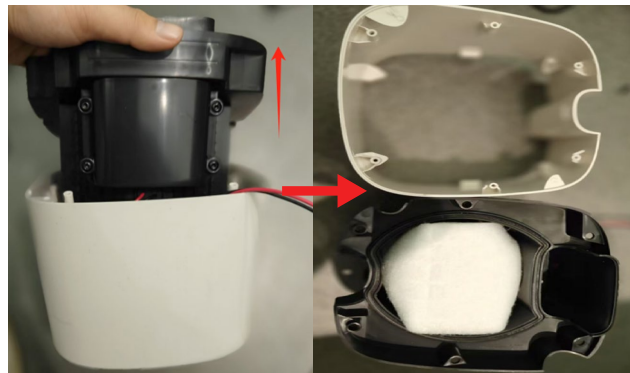




# DÉMONTAGE ET REMONTAGE


23. Retirer le moteur




26. Retirer les 2 vis

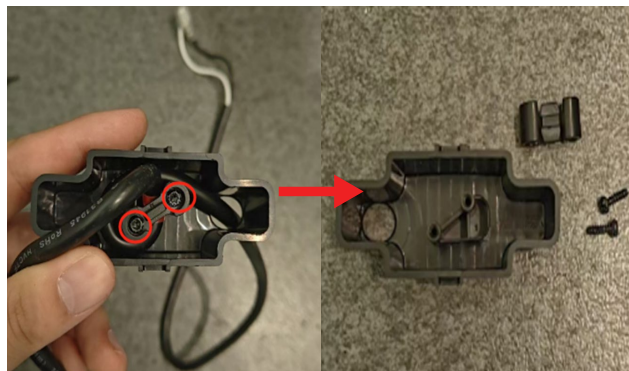

24. Retirer toutes les vis de la base

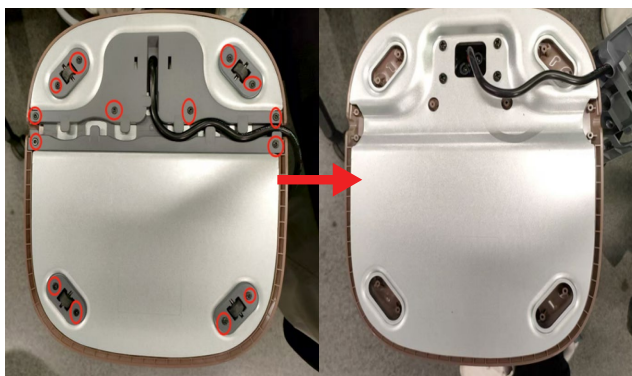

25. Retirer les 4 vis pour détacher le contrepoids et le poids extérieur 2

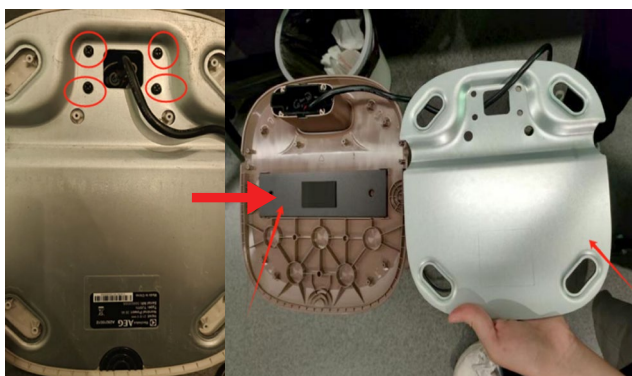

## 6.5 Instruction de démontage de l'unité manuelle (avec station de vidange)

1. Appuyer sur le bouton de déverrouillage du bac et retirer le bac ; appuyer sur le bouton de déverrouillage de la batterie et retirer la batterie







# DÉMONTAGE ET REMONTAGE


2. Tourner le support du filtre HEPA de l'échappement et le relâcher



3. Tourner le support et retirer le filtre HEPA et le support

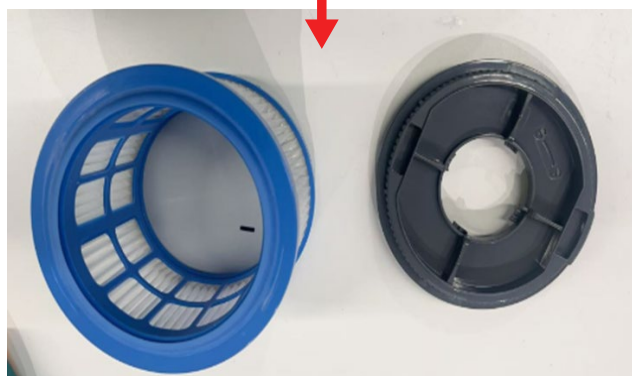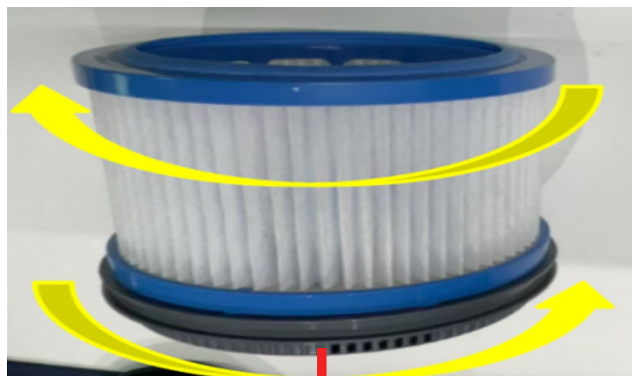

4. Relâcher le pré-filtre

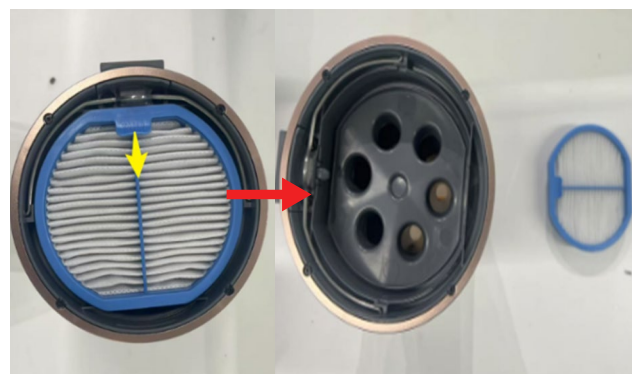


5. Relâcher le cône avant



# DÉMONTAGE ET REMONTAGE

6. Relâcher la partie jupe

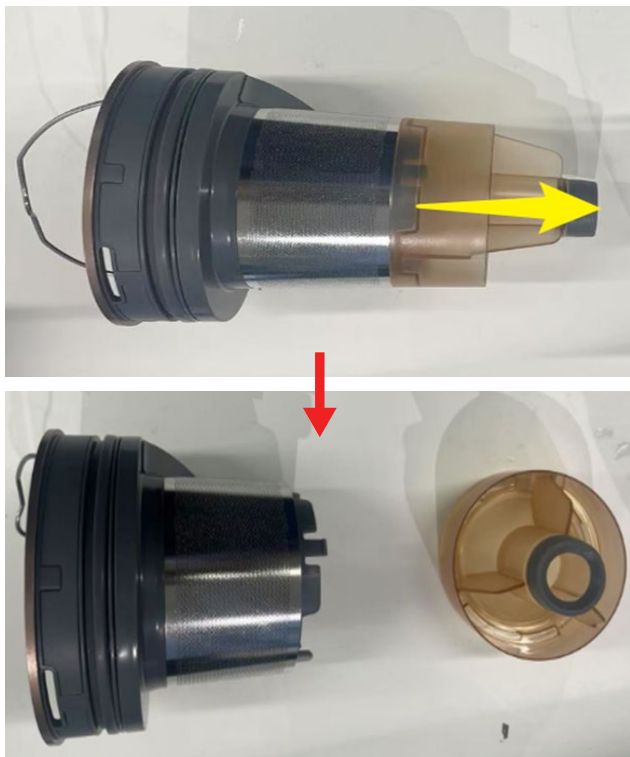


7. Tourner la partie supérieure et quitter le système cyclone



8. Relâcher la vis



9. Relâcher la maille métallique

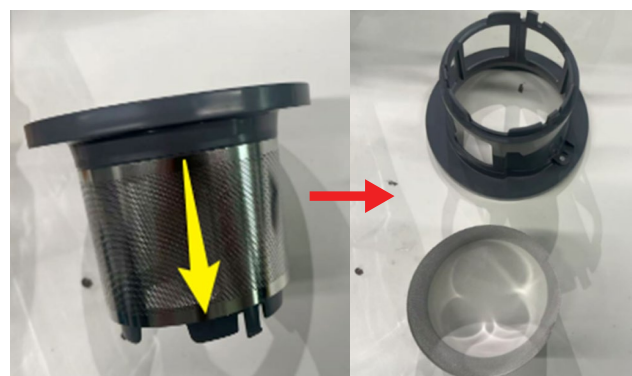

10. Relâcher la vis et mettre les pièces de côté





# DÉMONTAGE ET REMONTAGE

---

11. Relâcher les deux vis



14. Retirer les 3 vis de l'unité manuelle




12. Retirer les quatre vis



15. Retirer les 8 vis de l'unité manuelle



13. Relâcher le couvercle en plastique et l'anneau décoratif

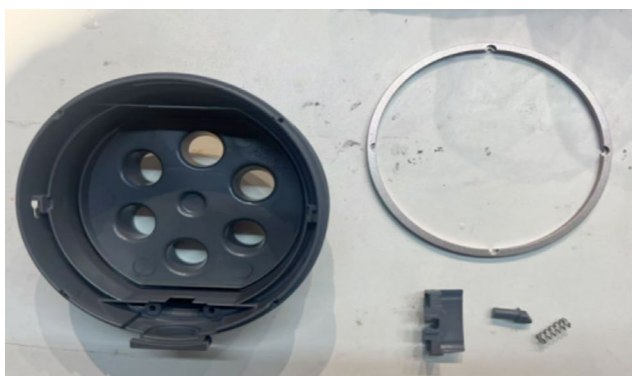

16. Retirer les deux vis situées à l'avant



# DÉMONTAGE ET REMONTAGE

17. Retirer 1 vis de la zone arrière




20. Retirer le couvercle de la structure




18. Tirer la partie support de batterie vers l'extérieur




21. Retirer les quatre vis

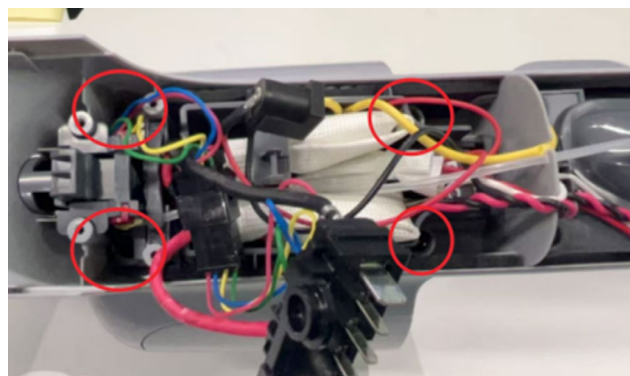

19. Retirer les deux vis

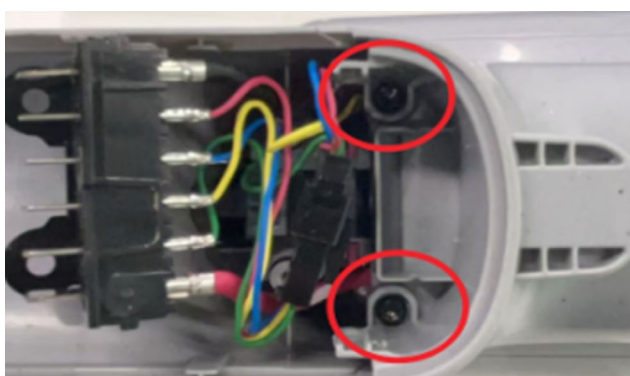


22. Retirer les quatre vis

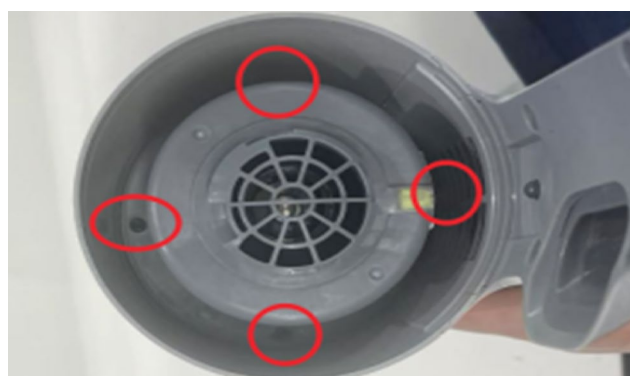





# DÉMONTAGE ET REMONTAGE


23. Retirer le bouton de déverrouillage du bac

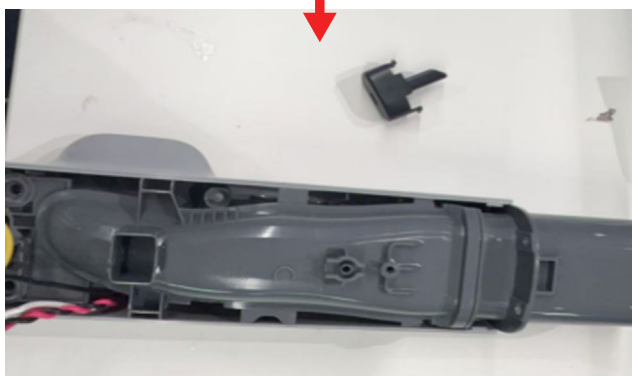



24. Appuyer sur le bouton-pression et relâcher l'ensemble du canal d'air

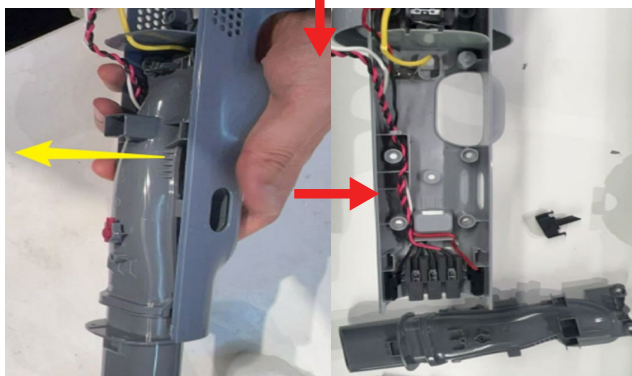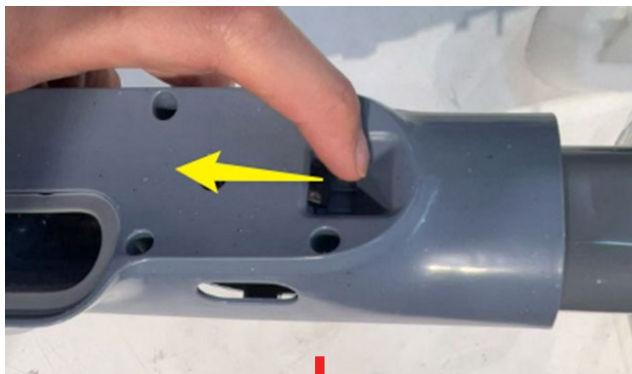

25. Relâcher le contact de charge situé à l'avant, des deux côtés

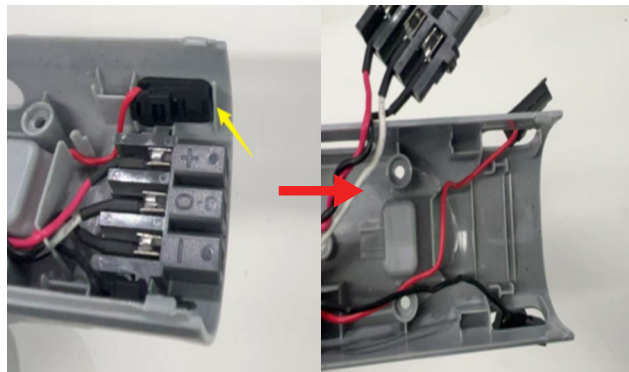


26. Tirer le câble des fentes

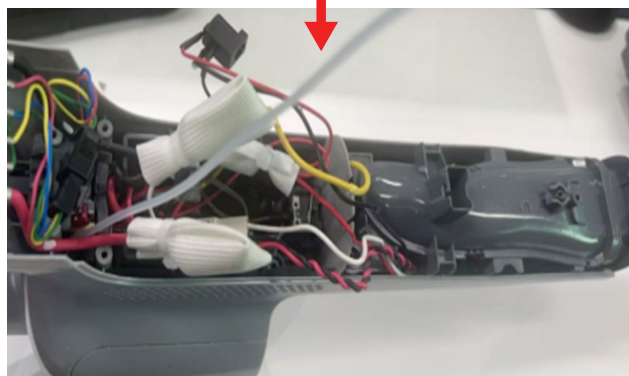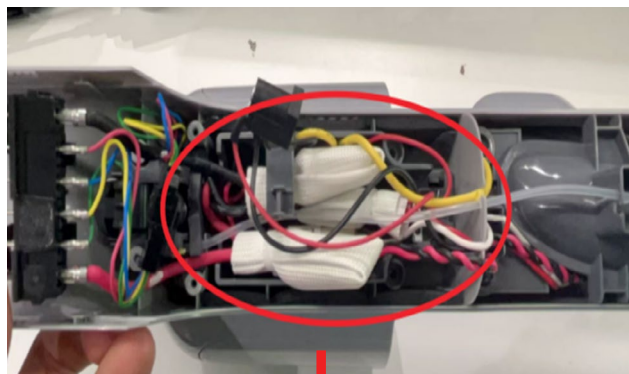


# DÉMONTAGE ET REMONTAGE


27. Couper le collier de serrage et relâcher le tube en fibre de verre

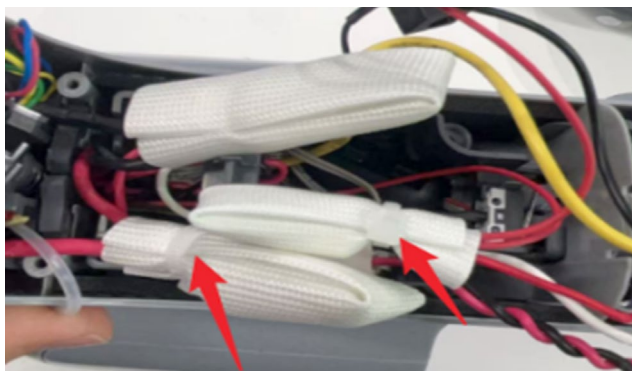


30. Retirer le câble de charge

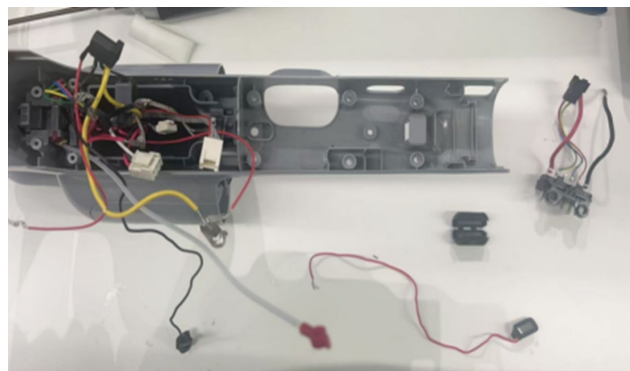


28. Relâcher le capuchon de connexion

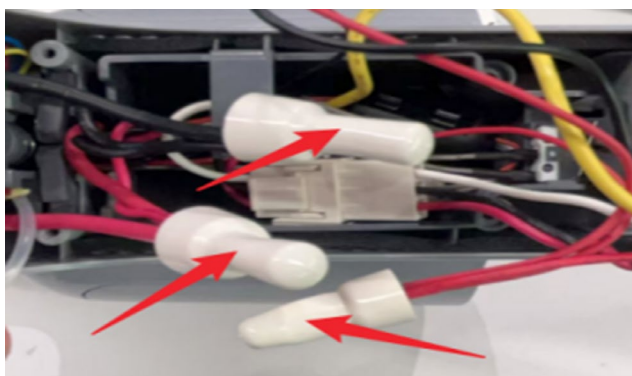


31. Relâcher la tige et le ressort

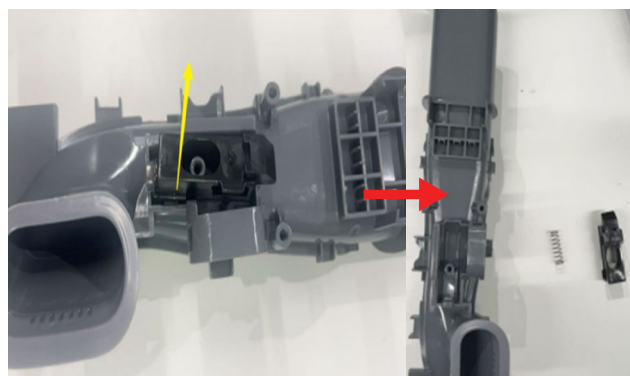

29. Relâcher le connecteur

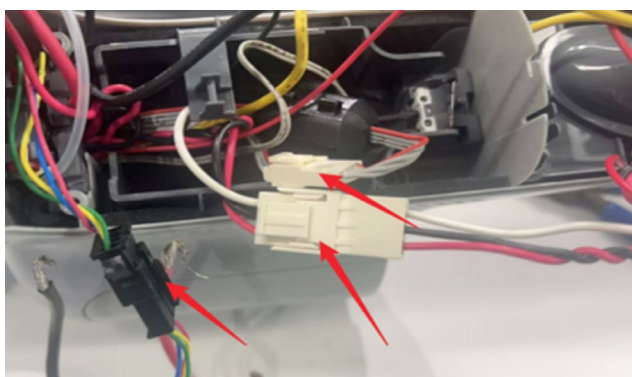

32. Relâcher le connecteur rouge

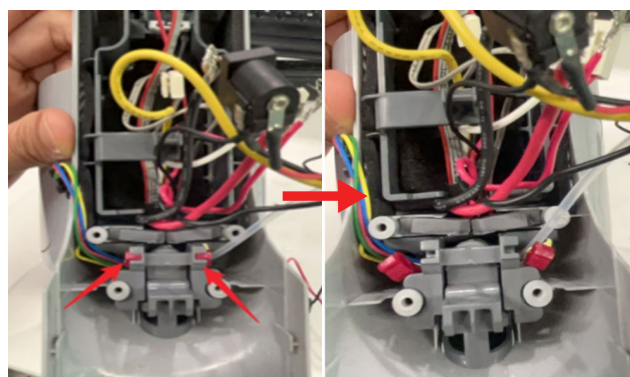





# DÉMONTAGE ET REMONTAGE

---

**33.** Relâcher sur le bouton de déverrouillage de la batterie

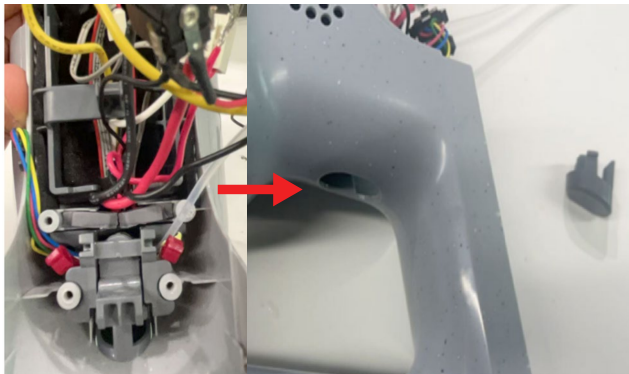


**36.** Relâcher le micro-interrupteur

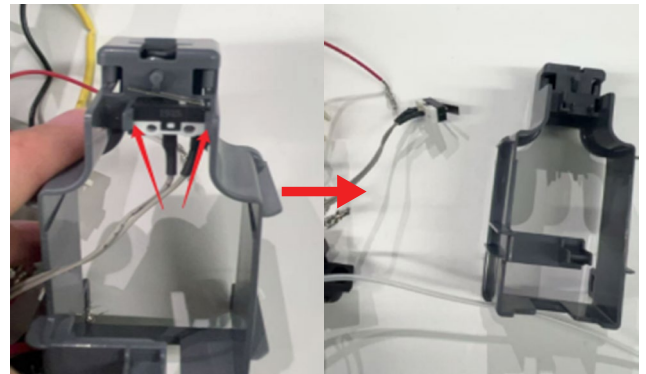


**34.** Retirer la partie tube et support-bouton




**37.** Relâcher la pièce de protection du câble (pièce en caoutchouc)

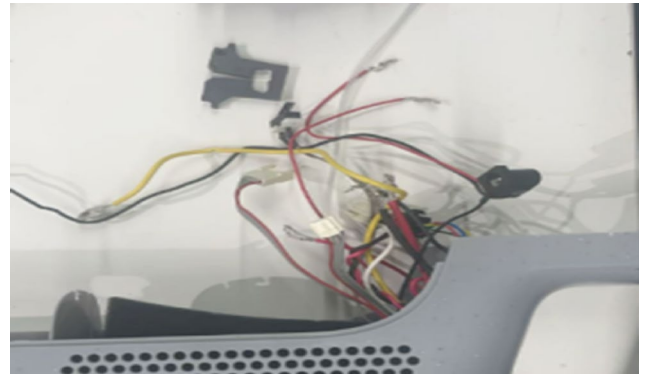

**35.** Retirer le support

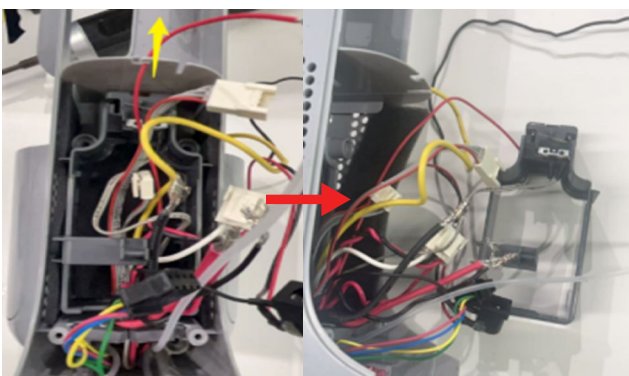

**38.** Relâcher les quatre boutons et l'écran


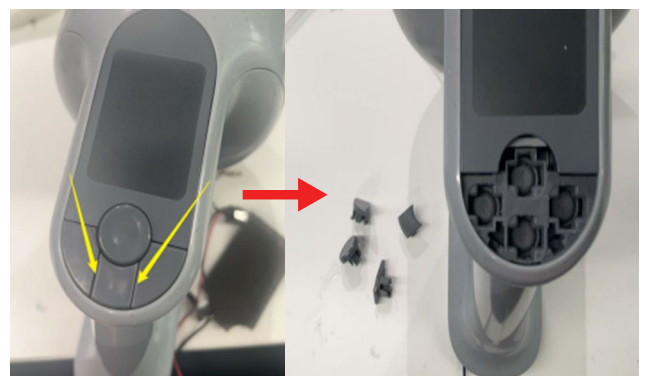


# DÉMONTAGE ET REMONTAGE

39. Relâcher les deux vis




40. Relâcher le boîtier et retirer l'ensemble boîtier du moteur

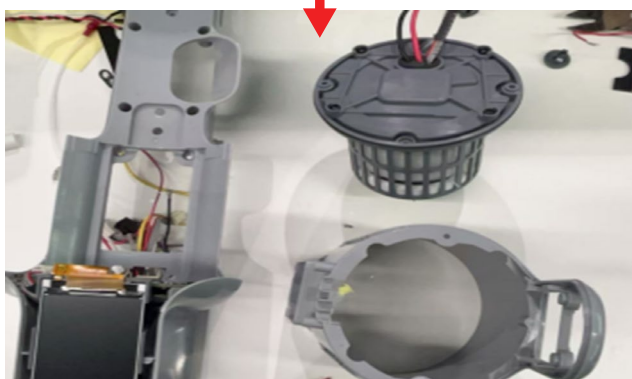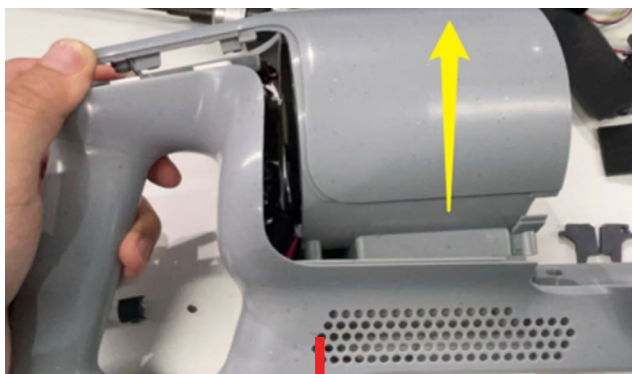

41. Retirer les quatre vis du boîtier du moteur



42. Relâcher le connecteur et retirer l'écran LCD

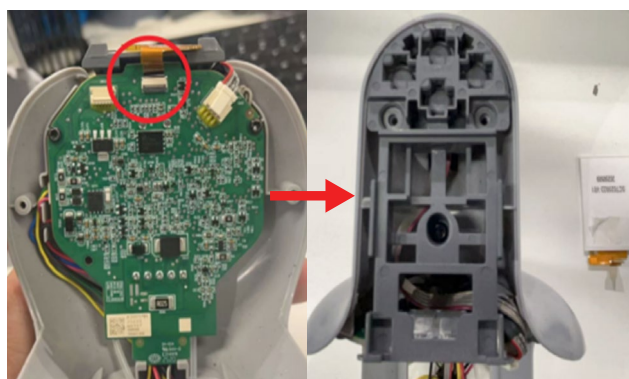





# DÉMONTAGE ET REMONTAGE

---


43. Relâcher une vis

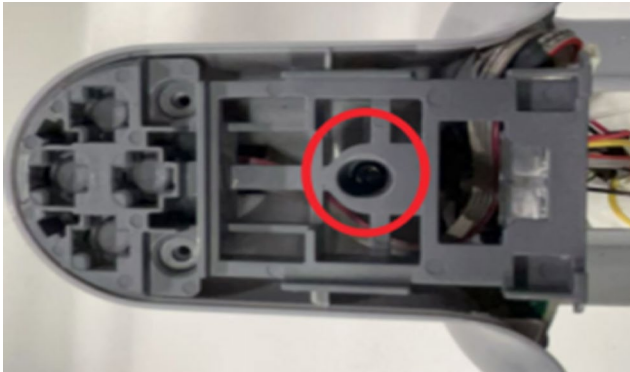



44. Relâcher le connecteur

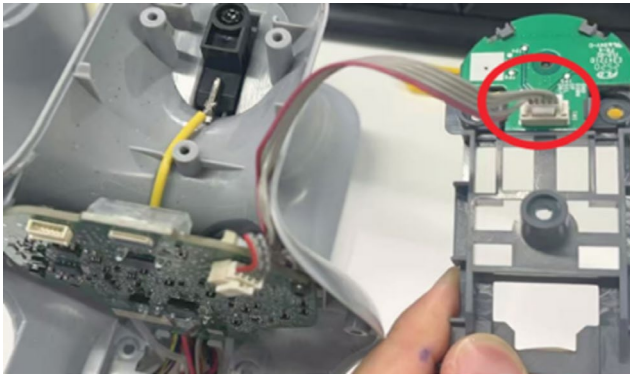


45. Retirer le guide de lumière et la pièce en caoutchouc

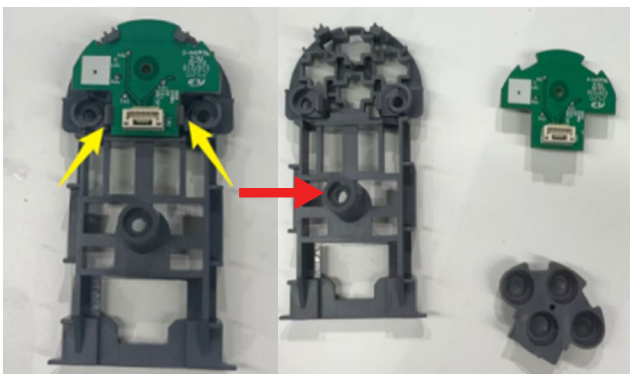

46. Retirer deux vis de l'assemblage de circuits imprimés

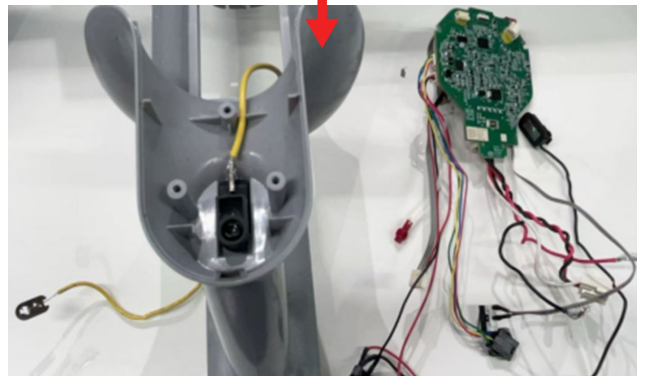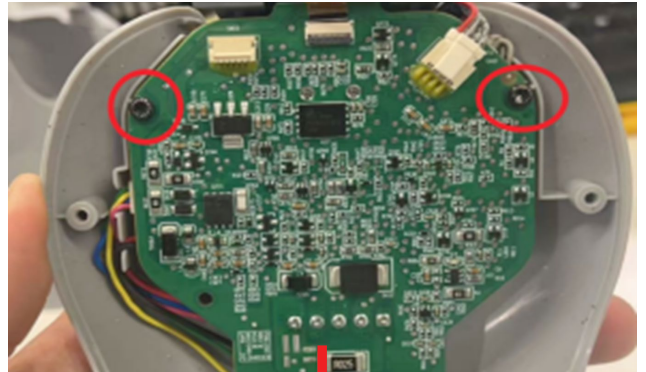


47. Retirer la vis pour le desserrage de l'ESD


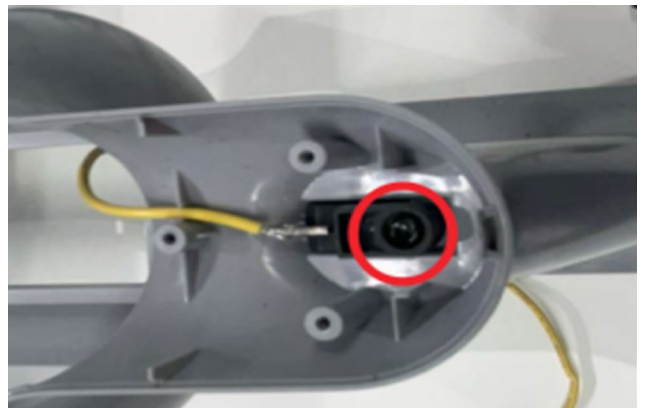


# DÉMONTAGE ET REMONTAGE

## 48. Retirer l'ensemble de câbles

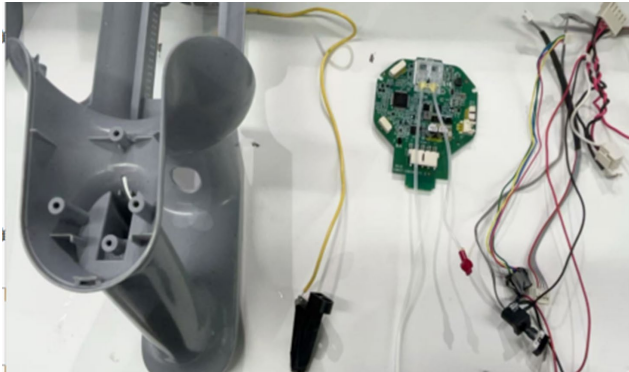


## 2. Tourner le support du filtre d'échappement et le relâcher

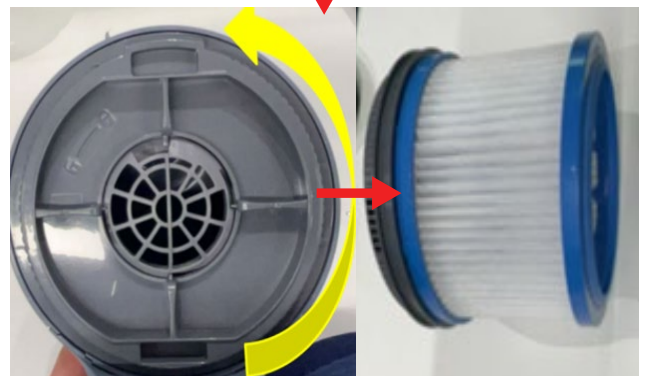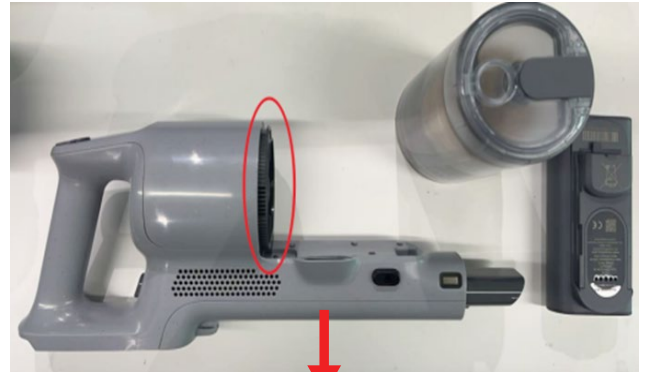


## 6.6 Instruction de démontage de l'unité manuelle (avec support de sol)

1. Appuyer sur le bouton de déverrouillage du bac et retirer le bac ; appuyer sur le bouton de déverrouillage de la batterie et retirer la batterie

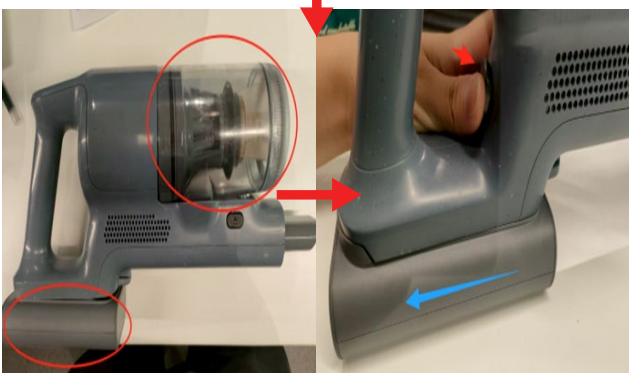

## 3. Tourner le support et retirer le filtre HEPA et le support

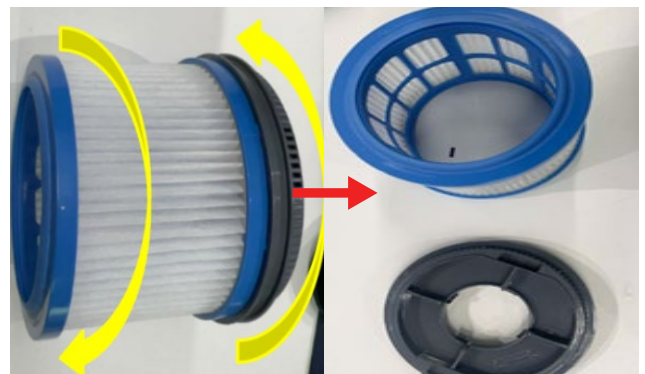





# DÉMONTAGE ET REMONTAGE

---


## 4. Relâcher le pré-filtre

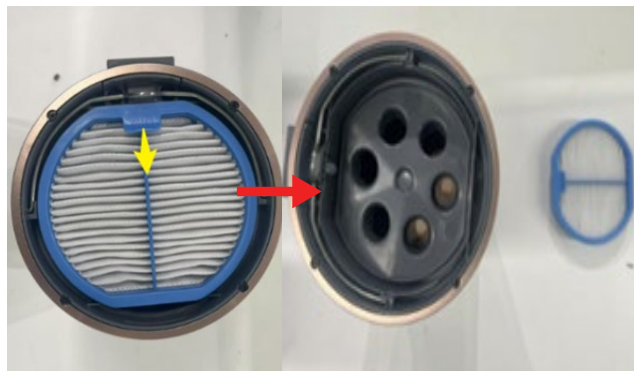


## 7. Relâcher l'anneau décoratif et la poignée métallique

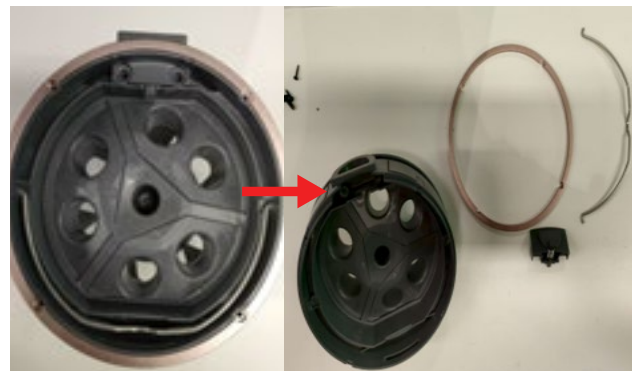


## 5. Relâcher le cône avant

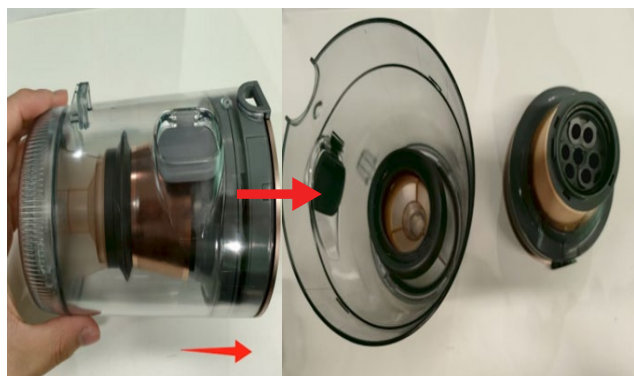


## 8. Tourner la partie supérieure et quitter l'ensemble cyclone

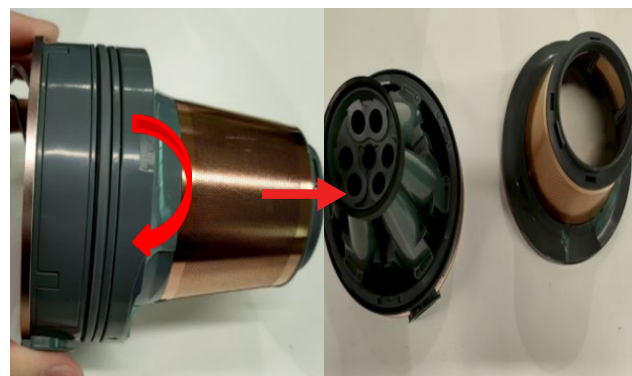

## 6. Relâcher les six vis

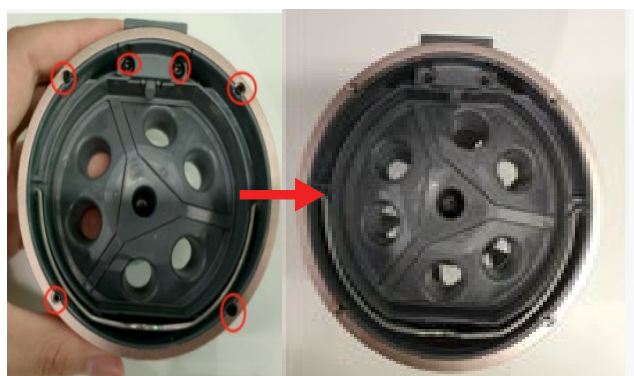


## 9. Appuyer sur les quatre boutons-pression pour relâcher la maille métallique et son support

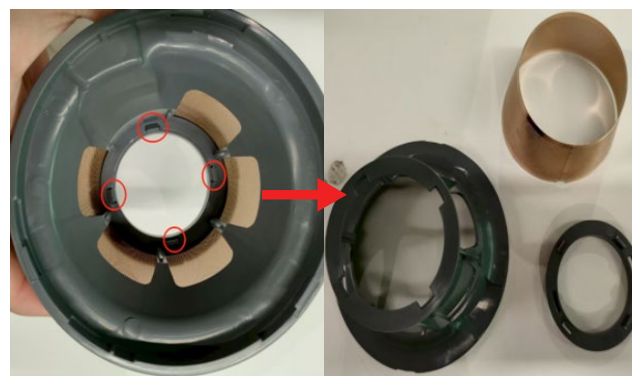

# DÉMONTAGE ET REMONTAGE


10. Relâcher la vis au centre et retirer l'ensemble

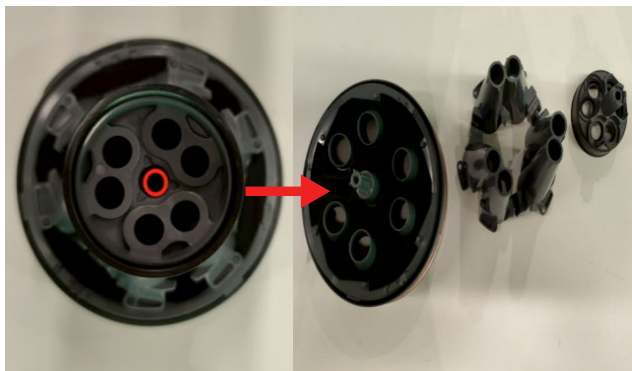

13. Retirer les trois vis




11. Relâcher le joint en EVA et en caoutchouc

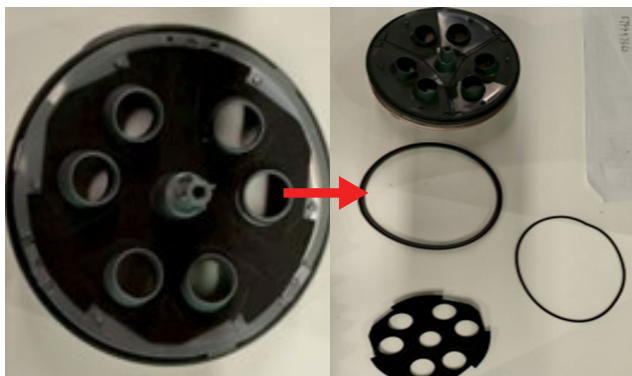

14. Retirer huit vis de l'unité manuelle



12. Tirer sur l'ensemble en caoutchouc pour le détacher de l'ensemble, puis séparer l'ensemble en caoutchouc en trois parties

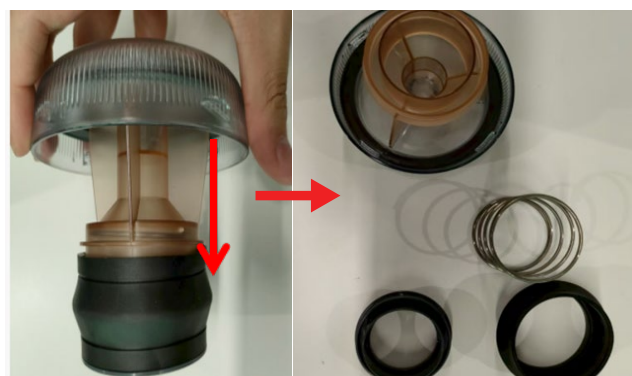

15. Retirer les deux vis situées à l'avant





# DÉMONTAGE ET REMONTAGE

---

16. Retirer une vis de l'arrière




19. Retirer le couvercle de la structure




17. Tirer la partie support de batterie vers l'extérieur



20. Retirer les quatre vis

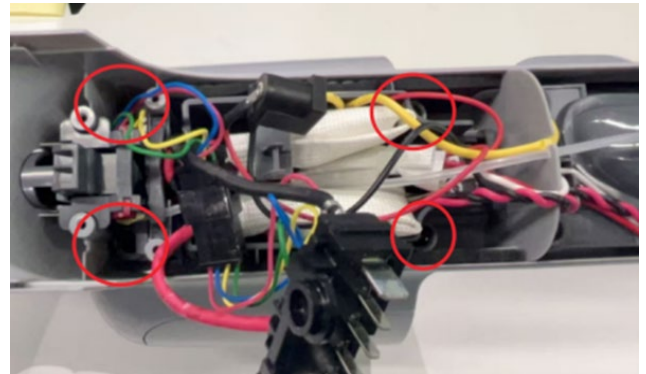

18. Retirer les deux vis

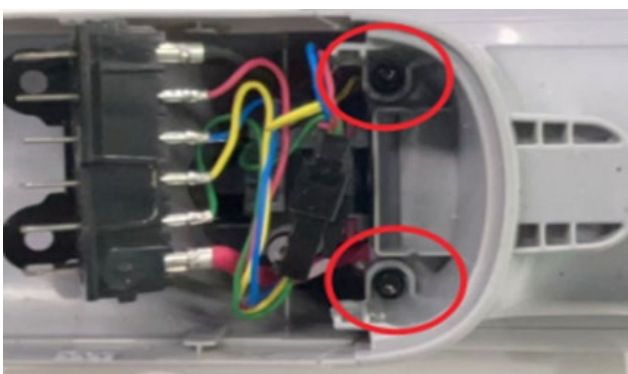


21. Retirer les quatre vis de l'ensemble boîtier du moteur





# DÉMONTAGE ET REMONTAGE


22. Retirer le bouton de déverrouillage du bac

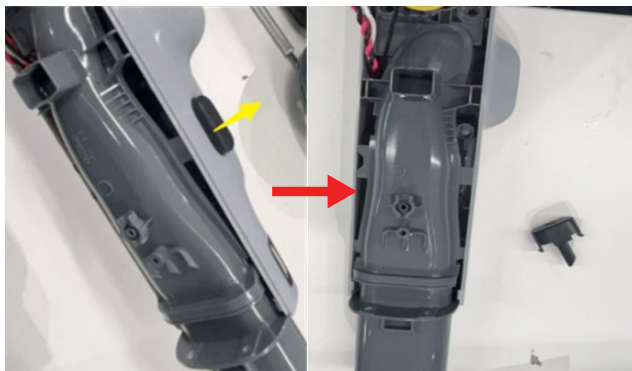


23. Appuyer sur le bouton-pression pour relâcher l'ensemble du canal d'air

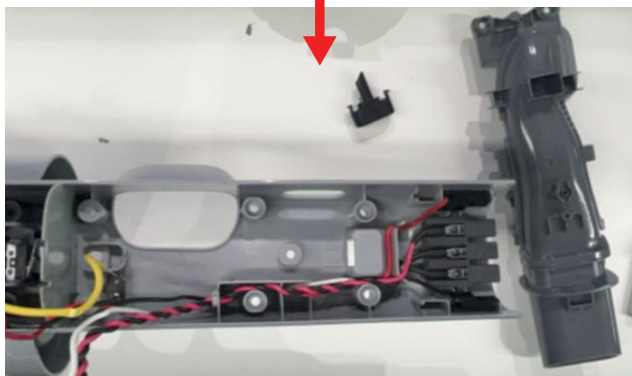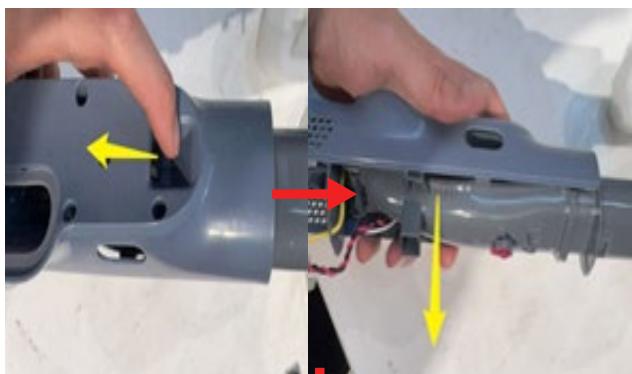

24. Retirer le câble des fentes

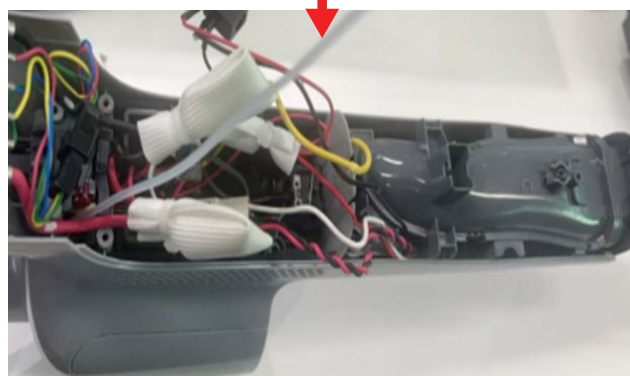

25. Couper le collier de serrage et relâcher le tube en fibre de verre

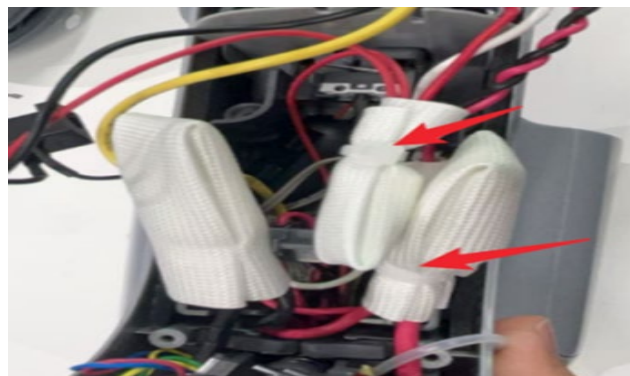





# DÉMONTAGE ET REMONTAGE

---

**26.** Retirer le capuchon de connexion

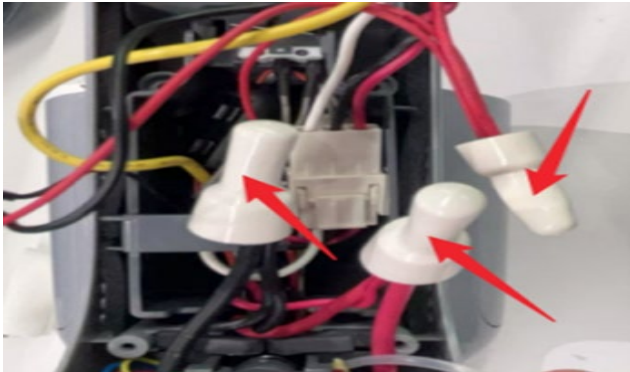


**29.** Relâcher le connecteur rouge

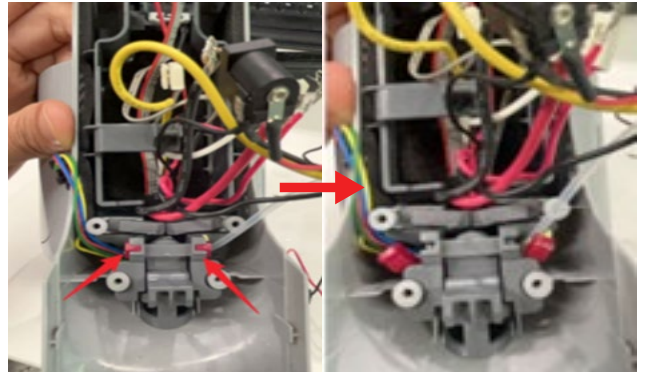


**27.** Relâcher le connecteur



**30.** Relâcher le bouton de déverrouillage de la batterie

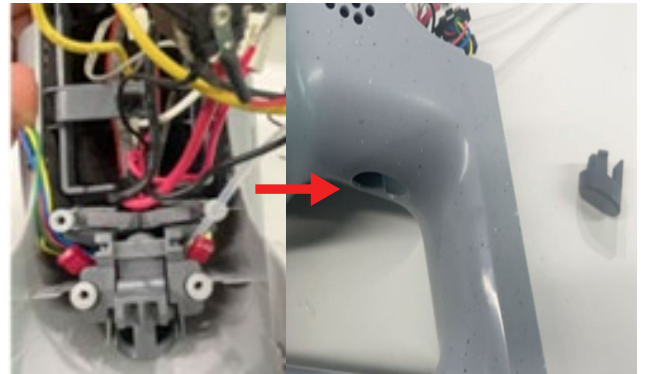

**28.** Relâcher la tige et le ressort

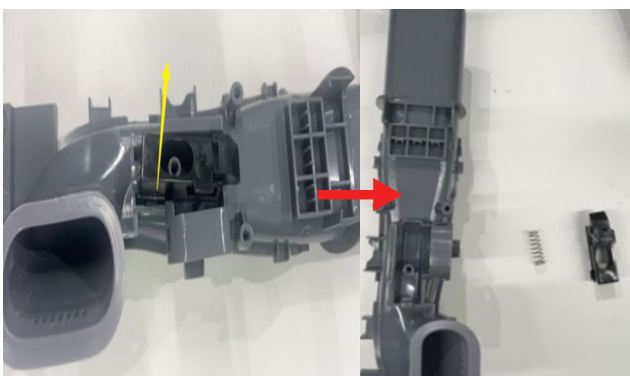


**31.** Retirer le tube et le support-bouton




# DÉMONTAGE ET REMONTAGE


32. Retirer le support

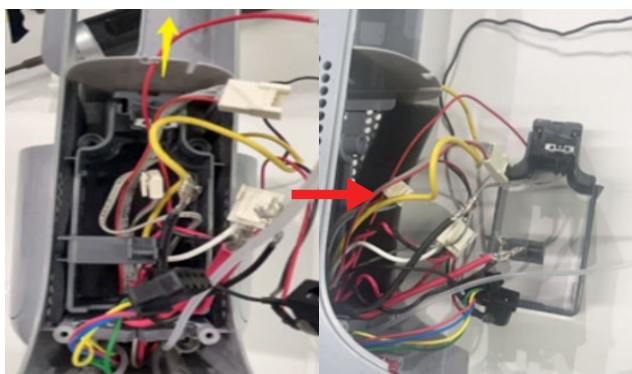

35. Relâcher les quatre boutons et l'affichage

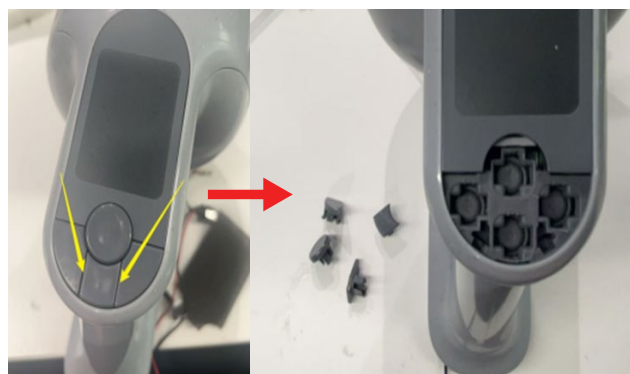

33. Relâcher le micro-interrupteur

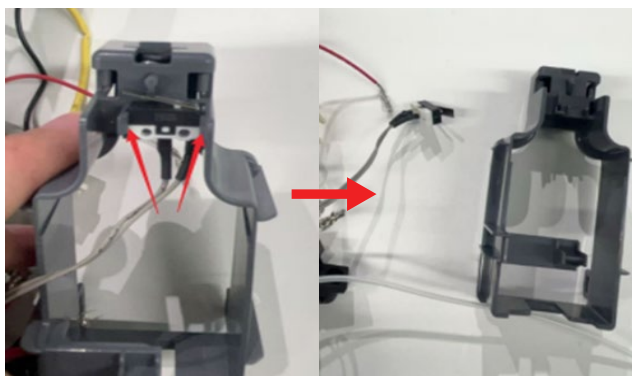


36. Relâcher les deux vis



34. Relâcher la pièce de protection du câble (pièce en caoutchouc)



37. Relâcher le boîtier et retirer l'ensemble moteur de celui-ci

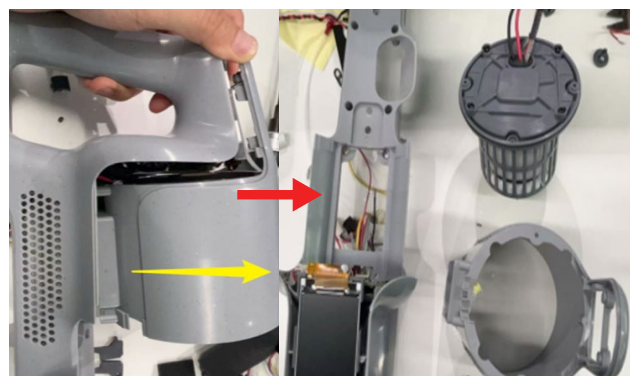


# DÉMONTAGE ET REMONTAGE

38. Retirer les quatre vis de l'ensemble boîtier du moteur




39. Relâcher l'écran LCD

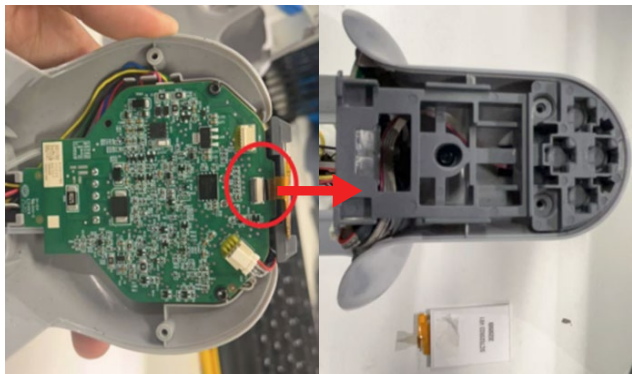


40. Retirer une vis



41. Relâcher le connecteur

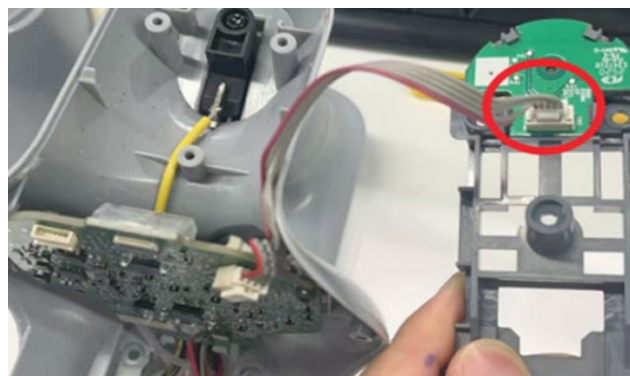

42. Relâcher le guide de lumière, la carte circuit imprimé et la pièce en caoutchouc


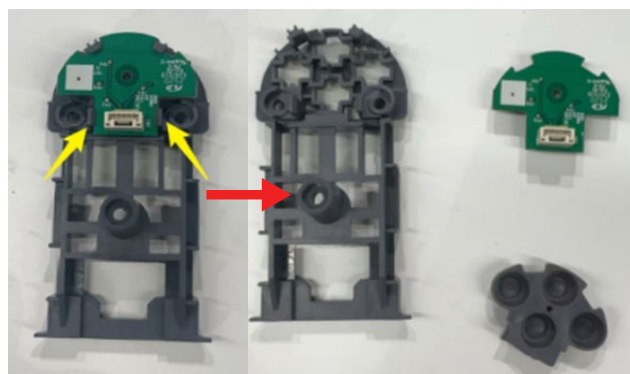




# DÉMONTAGE ET REMONTAGE

---

**43.** Retirer deux vis de l'assemblage de circuits imprimés imprimés

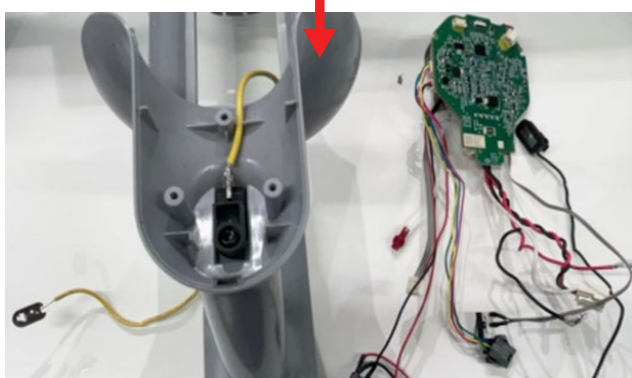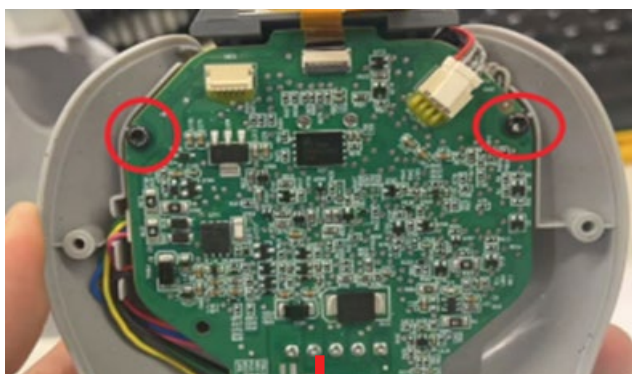

**44.** Retirer une vis pour le desserrage de l'ESD



**45.** Retirer l'ENSEMBLE DE CÂBLES



# DÉPANNAGE

| Problème                                                                                | Cause                                                                                                                                                            | Solution                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Le produit s'arrête ou ne démarre pas                                                   | La batterie est vide.                                                                                                                                            | Chargez le nettoyeur.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                         | De l'eau/du liquide a été aspiré dans le produit.                                                                                                                | Arrêtez d'utiliser le produit et retirez les filtres, puis laissez sécher le produit pendant 48 heures.<br>Ne placez pas le produit sur le support de charge.<br>Si le produit ne fonctionne toujours pas après 48 heures, contactez un centre de service agréé Electrolux.<br>Remarque : Les dommages causés au moteur par l'eau ou d'autres liquides ne sont pas couverts par la garantie.              |
|                                                                                         | Le nettoyeur est tombé sur le sol par inadvertance (notez qu'il n'y a pas de fonction d'auto-support pour ce produit).                                           | Tenez fermement l'unité manuelle lorsque vous utilisez le nettoyeur. Ne vous appuyez sur un meuble ou un objet similaire que s'il est stable.                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Perte de puissance d'aspiration                                                         | L'embout ne ramasse pas la poussière ou la saleté comme prévu.                                                                                                   | Veillez à utiliser un embout adapté à chaque type de sol. Certains modèles peuvent être équipés de l'embout AllFloor Power (embout électrique pour tous types de sols) et/ou l'embout HardFloor Power (embout électrique pour sols durs). L'embout HardFloor Power n'est pas recommandé pour les moquettes épaisses, mais est idéal pour les sols durs. L'embout AllFloor Power convient à tous les sols. |
|                                                                                         | L'embout ne ramasse pas la poussière.                                                                                                                            | Le bac à poussière n'est pas fermé après avoir été sur la station de vidange.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                         | La brosse de l'embout ou le rouleau est obstrué par des poils et des saletés.                                                                                    | Retirez l'embout et nettoyez le rouleau de la brosse en suivant les instructions du mode d'emploi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                         | Le tube et/ou le col de l'embout est bouché.                                                                                                                     | Vérifier qu'il n'y a pas eu d'obstruction dans l'embout/le tube.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                         | Le pré-filtre et/ou le filtre à particules fines sont obstrués ou encrassés. Le bac à poussière est plein.                                                       | Videz le bac à poussière et lavez les filtres conformément au mode d'emploi. Si nécessaire, remplacez et achetez des filtres neufs sur <a href="http://www.electrolux.com">www.electrolux.com</a> .                                                                                                                                                                                                       |
| Le produit ne se charge pas/aucune indication de charge sur l'écran de l'unité manuelle | Le produit n'est pas placé correctement dans le support de charge.                                                                                               | Assurez-vous que les plaques de contact à l'arrière de l'aspirateur sont en contact avec les plaques de contact du support de charge, si elles sont en contact, l'écran s'allume et affiche le symbole de la batterie.                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                         | La fiche du chargeur n'est pas branchée.                                                                                                                         | Assurez-vous que la fiche de l'adaptateur est connectée à la prise du support de charge et que l'adaptateur de charge est branché sur une prise murale. Veillez à ce que la longueur du câble soit complète avant de fixer l'adaptateur dans l'emplacement du support de charge.                                                                                                                          |
|                                                                                         | Le produit ne se chargera pas si la température ambiante est inférieure à 5°C ou supérieure à 35°C afin de protéger la batterie et les composants électroniques. | Ranger/charger le produit à l'intérieur, à une température ambiante comprise entre 5 et 35°C.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                         | L'écran de l'unité manuelle reste noir après la charge complète de la batterie.                                                                                  | Lorsque le produit a fini de se charger, l'écran doit s'éteindre. Appuyez sur la touche de vitesse +/- pour afficher l'indicateur de niveau de la batterie.                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                         | La température de la batterie est trop élevée (~45°C)/faible (~5°C), la charge n'a pas encore commencé.                                                          | Placez le produit à température ambiante, attendez que la température baisse/augmente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| Problème                                                                    | Cause                                                                                                                                                     | Solution                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| L'icône d'entretien (tube obstrué) apparaît sur l'écran de l'unité manuelle | Le nettoyeur subit une perte de performance et doit être inspecté.                                                                                        | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Vérifier que l'embout ou le tube ne sont pas obstrués.</li> <li>2. Vider le bac à poussière.</li> <li>3. Nettoyez les filtres, le pré-filtre et le filtre à particules fines. Nettoyez/remplacez les filtres conformément au mode d'emploi.</li> </ol> Une fois l'obstruction et l'entretien vérifiés, l'icône disparaît automatiquement.<br>Si les filtres doivent être remplacés, achetez-en des nouveaux sur <a href="http://www.electrolux.com">www.electrolux.com</a> . |
| La brosse-rouleau ne tourne pas                                             | Les poils s'emmêlent autour du capuchon d'extrémité de l'embout ou de la brosse-rouleau.                                                                  | Retirez les poils de la brosse-rouleau et/ou de son capuchon d'extrémité.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                             | Les embouts fonctionnent sur des tapis à poils longs ou des surfaces similaires, le mode de protection contre les surintensités de l'embout a été activé. | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Réglez le mode d'alimentation sur une vitesse inférieure.</li> <li>2. Vérifiez et retirez les poils qui s'emmêlent autour de la brosse-rouleau.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Un triangle d'avertissement apparaît sur l'écran de l'unité manuelle        | Le produit peut être surchauffé au niveau du moteur ou de la batterie.                                                                                    | Laisser le produit reposer et refroidir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                             | L'embout ou le tube peuvent être obstrués.                                                                                                                | Vérifier qu'il n'y a pas eu d'obstruction dans l'embout/le tube.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                             | Les embouts fonctionnent sur des tapis à poils longs ou des surfaces similaires, le mode de protection contre les surintensités de l'embout a été activé. | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Réglez le mode d'alimentation sur une vitesse inférieure.</li> <li>2. Vérifiez et retirez les poils qui s'emmêlent autour de la brosse-rouleau.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| L'embout humide oscille / saute sur le sol                                  | Les tampons de nettoyage ne sont pas fixés au centre des disques rotatifs.                                                                                | Refixez les tampons au centre des disques rotatifs.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Le chargement dure plus de 3 heures                                         | La température ambiante est supérieure à 35°C.                                                                                                            | Le temps de charge sera plus long si la température est élevée, ce qui est normal, rangez/chargez le produit à une température ambiante normale.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                             | Le mode haute puissance a été utilisé pendant une période prolongée, ce qui a entraîné un échauffement excessif de la batterie.                           | Le chargement démarre dès que la température de la batterie est inférieure à un certain seuil.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Les phares de l'embout de sol ne fonctionnent pas                           | La brosse-rouleau est encombrée.                                                                                                                          | Retirez la brosse-rouleau et débarrassez-la des poils et des fibres.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Dommages à la batterie.                                                     | Le nettoyeur et la batterie ont été rangés et n'ont pas été utilisés pendant une longue période.                                                          | Veillez à charger la batterie à 70 % avant de la stocker pendant une longue période. Une fois la batterie chargée, débranchez-la du nettoyeur et conservez-la dans une pièce sèche à une température ambiante de 20-25°C.                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| La station de vidange ne fonctionne pas                                     | L'indication du S-bag apparaît.                                                                                                                           | Vérifier que le S-bag est placé correctement et que la porte est fermée.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                             | Le S-bag est plein.                                                                                                                                       | Remplacez-le par un S-bag neuf.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |



# DÉPANNAGE

| Problème                                                                                                                                                                                             | Cause                                                                                                                                                                                | Solution                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| L'icône du S-bag apparaît sur l'écran et la fonction de vidange ne fonctionne pas après que l'unité principale a été insérée dans la station de vidange, même lorsque le bouton Démarrer est enfoncé | Le S-bag ou la porte du compartiment du S-bag n'est pas en place.                                                                                                                    | Assurez-vous que le S-bag est correctement positionné et que la porte est bien fermée.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| La station ne commence pas à se vider automatiquement lorsque le nettoyeur est inséré                                                                                                                | La station est en mode manuel.                                                                                                                                                       | Appuyez longuement sur le bouton Démarrer/Pause de la station jusqu'à ce qu'il commence à clignoter pour passer du mode manuel au mode automatique.                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                      | La durée pendant laquelle le nettoyeur a été soulevé était trop courte ; il n'est probablement pas nécessaire de le vider.                                                           | Si une vidange est nécessaire, appuyez sur le bouton Démarrer/Pause de la station, ou attendez plus de 15 secondes avant de replacer le nettoyeur sur la station.                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| La batterie de la station semble incapable de se recharger                                                                                                                                           | La station donne la priorité à la recharge de la batterie du nettoyeur.                                                                                                              | Attendez que la batterie du nettoyeur soit complètement chargée ; la station commencera ensuite à se recharger.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                      | Alternez les batteries pour donner la priorité à l'autre batterie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| La serpillière n'est pas suffisamment humide pour éliminer efficacement les taches ou la saleté                                                                                                      | L'eau dégoulinant ne suffit pas à éliminer efficacement les taches ou la saleté.                                                                                                     | Utilisez la fonction de pulvérisation pour appliquer directement de l'eau sur la tache. Appuyez longuement sur le bouton de vitesse pour activer la pulvérisation pendant 5 secondes au maximum.                                                                                                                                                                                                                                        |
| Aucune goutte d'eau ne s'écoule de l'embout humide                                                                                                                                                   | Le réservoir d'eau est vide.                                                                                                                                                         | Ajoutez de l'eau dans le réservoir d'eau.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                      | L'arrivée d'eau est obstruée par de gros objets.                                                                                                                                     | Examinez l'arrivée d'eau et assurez-vous que seule de l'eau propre est chargée dans le réservoir d'eau.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| De l'eau s'échappe du réservoir de l'embout humide après son installation sur l'embout.                                                                                                              | Le réservoir d'eau n'est pas complètement étanche.                                                                                                                                   | S'assurer que l'arrivée est correctement étanche avant de le réinstaller sur l'embout humide.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Dégradation des performances                                                                                                                                                                         | Après plusieurs cycles de nettoyage des poils longs, les poils se sont emmêlés autour de la maille métallique à l'intérieur du bac à poussière.                                      | Retirez la maille métallique et retirez manuellement les poils qui s'y sont emmêlés.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                      | Après une utilisation prolongée, des poils et des débris se sont accumulés autour de l'entrée du bac à poussière, tandis que les filtres se sont obstrués avec des particules fines. | Retirez manuellement les poils et les déchets et nettoyez ou remplacez les filtres comme indiqué. Utilisez un nouveau S-bag s'il est presque plein.                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| La poussière/les poils à l'intérieur du bac à poussière ne peuvent pas être nettoyés à fond                                                                                                          | Le S-bag est plein ou le bac à poussière est surchargé, son contenu atteignant ou dépassant le niveau maximal indiqué.                                                               | <ol style="list-style-type: none"> <li>Nettoyez le bac à poussière plus fréquemment. Un nettoyage régulier avant que le bac ne soit plein permet d'améliorer les performances globales.</li> <li>Si le S-bag est presque plein, remplacez-le par un nouveau afin de maintenir une fonctionnalité optimale.</li> <li>Nettoyez ou remplacez le filtre de déchets (situé sous le S-bag) afin de garantir un nettoyage efficace.</li> </ol> |
| Le couvercle inférieur du bac à poussière ne s'est pas ouvert ou fermé correctement.                                                                                                                 | De petits copeaux de métal sont restés coincés autour de l'aimant.                                                                                                                   | Retirez les copeaux de métal autour de l'aimant et nettoyez soigneusement cette zone.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                      | L'unité principale a été soulevée de la station de vidange avant la fin du cycle de vidange.                                                                                         | Veiller à ce que l'unité principale soit soulevée de la station de vidange une fois le cycle de vidange terminé.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| Problème                                                                                                                | Cause                                                                         | Solution                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Les poils longs sont coincés entre le couvercle inférieur et le bord du bac à poussière                                 | Les poils longs s'emmêlent autour de la maille métallique du bac à poussière. | Coupez les poils coincés ou enlevez les poils emmêlés à la main.                               |
| Le tuyau élastique de la station de vidange se déconnecte de l'orifice d'aspiration pendant le nettoyage par aspiration | Le tuyau n'a pas été correctement inséré dans l'orifice d'aspiration.         | Insérez fermement le tuyau jusqu'à ce qu'il soit solidement connecté à l'orifice d'aspiration. |

# Révision

---

| Révision | Date    | Description | Auteur     | Approuvée par - le |
|----------|---------|-------------|------------|--------------------|
| V0       | 11/2026 | Relâcher    | Manfy Chen | Nicole Jiang       |



