



MANUEL DE RÉPARATION CONSOMMATEUR

Electrolux 800 Robot aspirateur

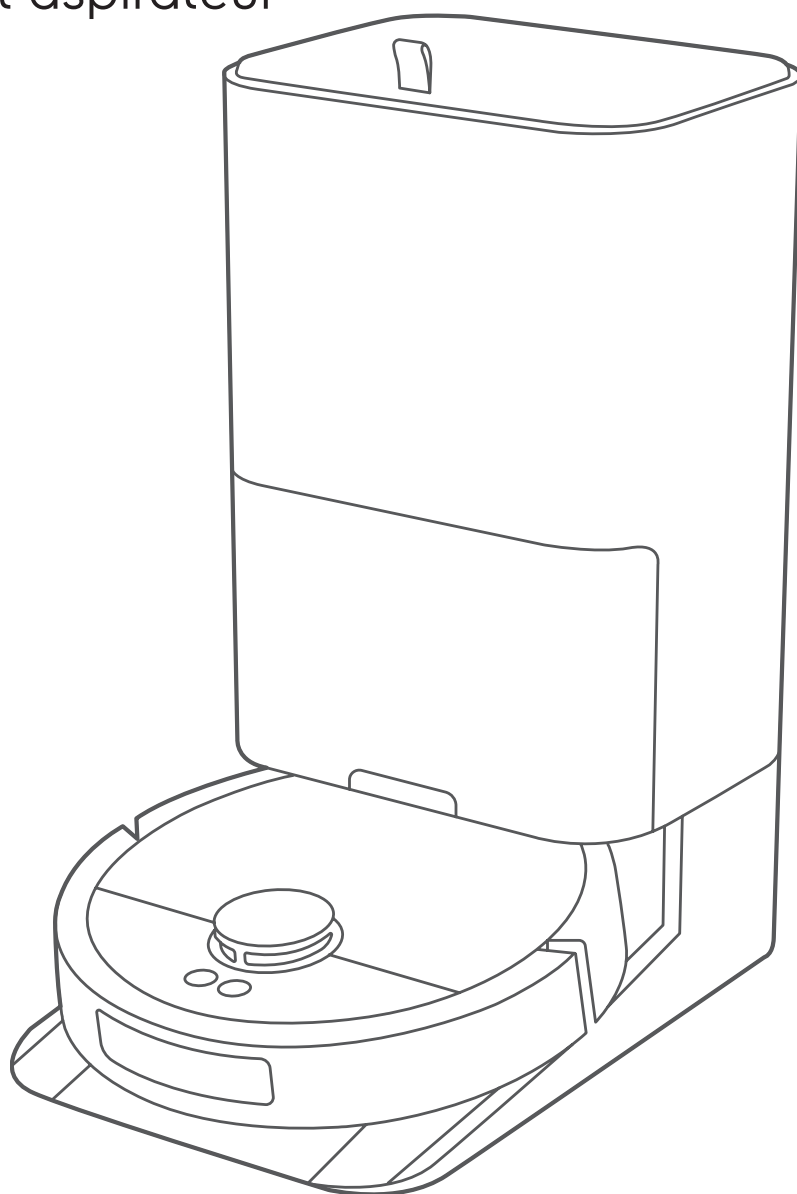


TABLE DES MATIERES

1. AVERTISSEMENT DE SÉCURITÉ	3
2. DESCRIPTION GÉNÉRALE	4
3. SCHÉMA DE CÂBLAGE	8
4. LISTE DES OUTILS	14
5. DÉMONTAGE ET REMONTAGE	15
6. DÉPANNAGE	36
7. RÉVISION	40

AVERTISSEMENT DE SÉCURITÉ



Consultez toujours les consignes de sécurité du manuel de l'utilisateur de votre produit avant toute opération de réparation ou d'entretien. <https://www.electrolux.com/support/user-manuals/>



AVERTISSEMENT ! RISQUE D'ÉLECTROCUTION

Avant toute opération de réparation ou d'entretien, mettez l'appareil hors tension et débranchez la fiche de la prise de courant.



AVERTISSEMENT ! RISQUE DE BLESSURES



Portez toujours des gants de sécurité pour vous protéger des coupures dues aux arêtes vives.



AVERTISSEMENT ! RISQUE DE BLESSURE OCULAIRE



Portez des lunettes de sécurité si vous effectuez des travaux d'entretien ou de réparation impliquant des ressorts.



AVERTISSEMENT ! RISQUE D'ÉTOUFFEMENT

Les petites pièces ne sont pas destinées aux enfants de moins de 3 ans. Tenez les petites pièces et l'emballage hors de portée des enfants.



ATTENTION ! NON DESTINÉ AUX ENFANTS



Tenez les pièces et l'emballage hors de portée des enfants. Seuls les adultes doivent installer et utiliser cet appareil.

Veillez à n'utiliser le produit que pour l'usage auquel il est destiné et vérifiez qu'il s'agit d'une pièce compatible avec le produit prévu.

Ne pas utiliser ou installer le produit s'il est endommagé.

Veillez noter que l'autoréparation ou la réparation non professionnelle peut avoir des conséquences sur la sécurité si elle n'est pas effectuée correctement. Elle peut également annuler la garantie. Il est essentiel de posséder le savoir-faire nécessaire.



AVERTISSEMENT ! RISQUE D'INCENDIE



Ne pas exposer la batterie aux flammes, aux étincelles ou à la lumière directe du soleil. Conservez la batterie à température ambiante.




Ne pas ouvrir/démonter le bloc-batterie.



Ne pas court-circuiter la batterie.

DESCRIPTION GÉNÉRALE

1.1 Vue Éclatée

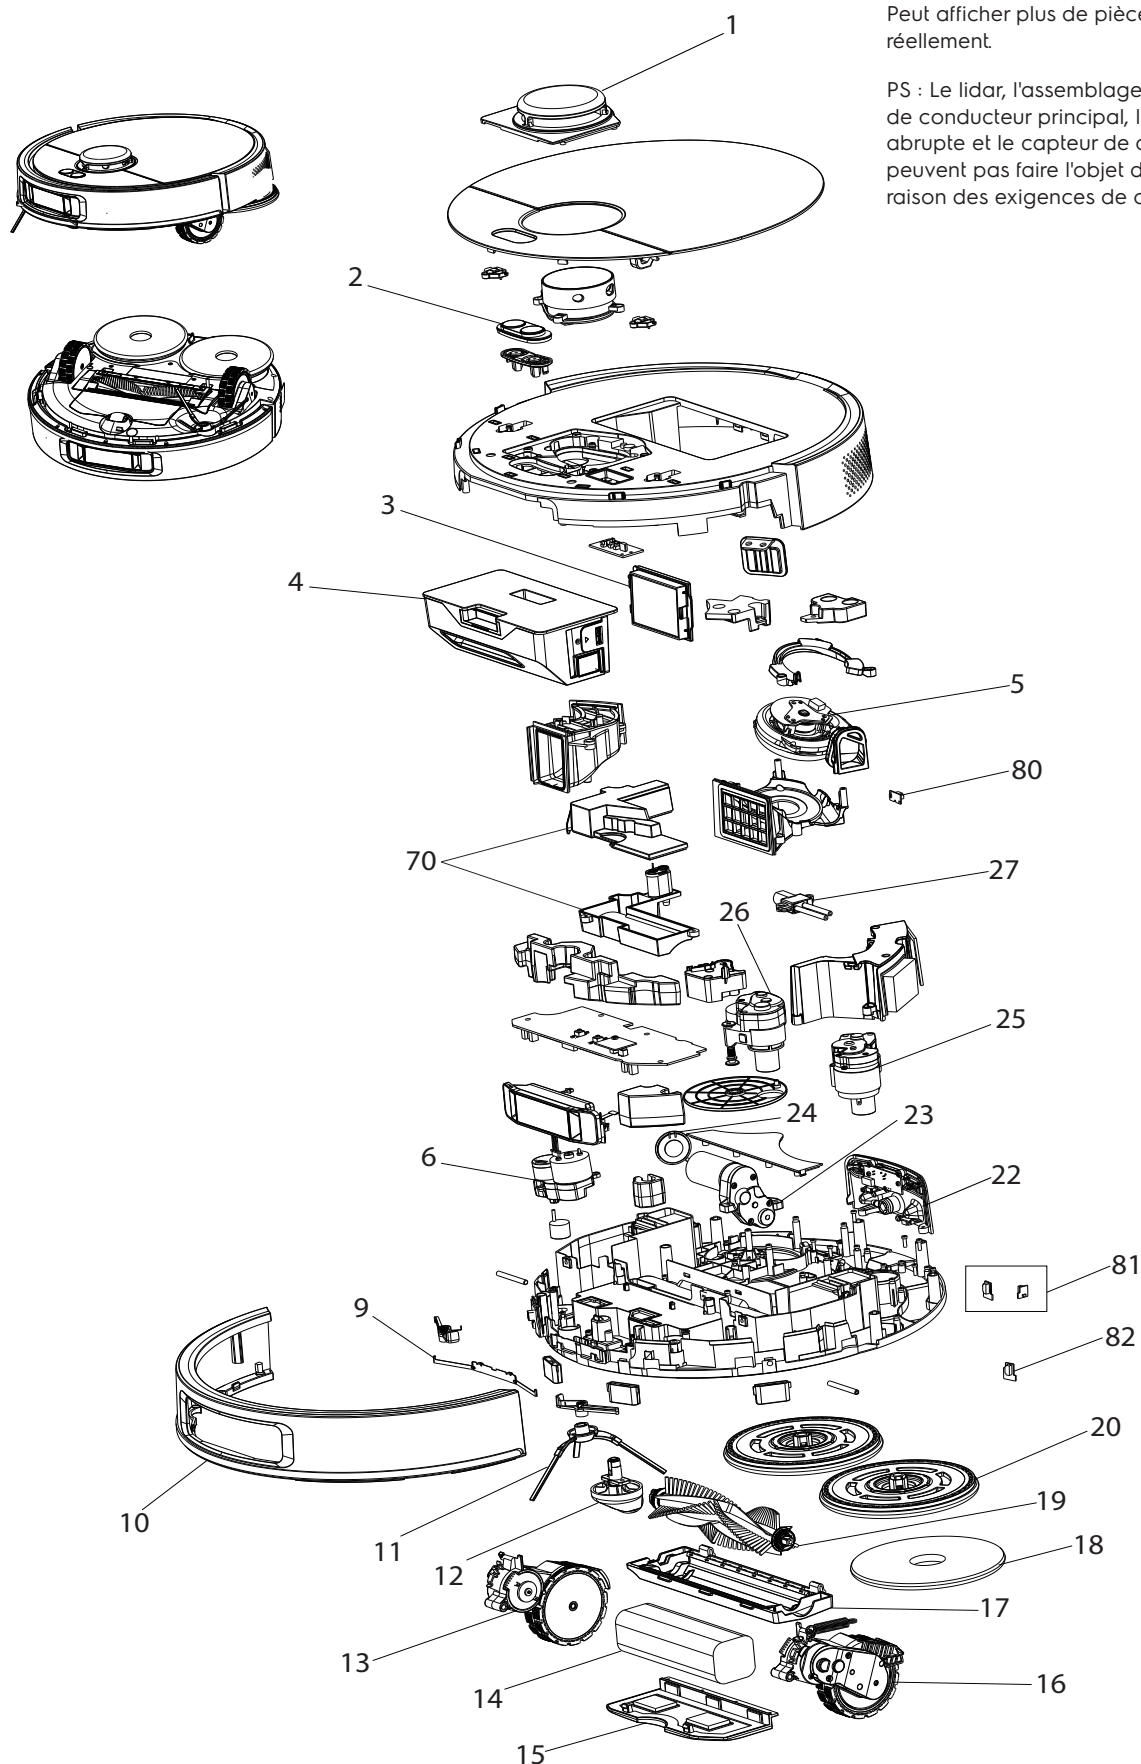


DESCRIPTION GÉNÉRALE

1.2 Liste Des Pièces

Pièce	Description	Qté.
11	Composants de la brosse latérale	1
10	Composants du pare-chocs avant	1
15	Couvercle du boîtier de batterie	1
14	Batterie, 4 800 mAh, 14,4 V, UE	1
19	Composants de la brosse à rouleau centrale	1
17	Composants du couvercle de la brosse centrale	1
12	Composants de la roue universelle	1
3	Composants Hypa	1
4	Composants du bac à poussière	1
1	Radôme	1
2	Bouton en silicone	1
70	Réservoir d'eau propre	1
26	Composants de levage à droite, 5 V	1
25	Composants de levage à gauche, 5 V	1
27	Pompe à eau	1
24	Haut-parleur	1
23	Composants de la boîte à engrenages de la brosse centrale	1
80	Détection du bac à poussière	1
81	Assemblage de circuits imprimés de détection et d'extension de serpillière de droite	1
22	Composants du support de recharge par induction arrière et d'injection d'eau	1
82	Détection de la serpillière de gauche	1
6	Composants de la boîte à engrenages de la brosse latérale	1
13	Composants de la boîte à engrenages droite	1
16	Composants de la boîte à engrenages gauche	1
5	Moteur de ventilateur hélicoïdal	1
9	Éclats du pare-chocs avant	1
20	Composant de balayage au sol à deux opérateurs	1
18	SERPILLIÈRE	1
* Faire remplacer par des techniciens professionnels		
Remarques : Veuillez contacter le centre de service si vous avez besoin d'aide.		

DESCRIPTION GÉNÉRALE

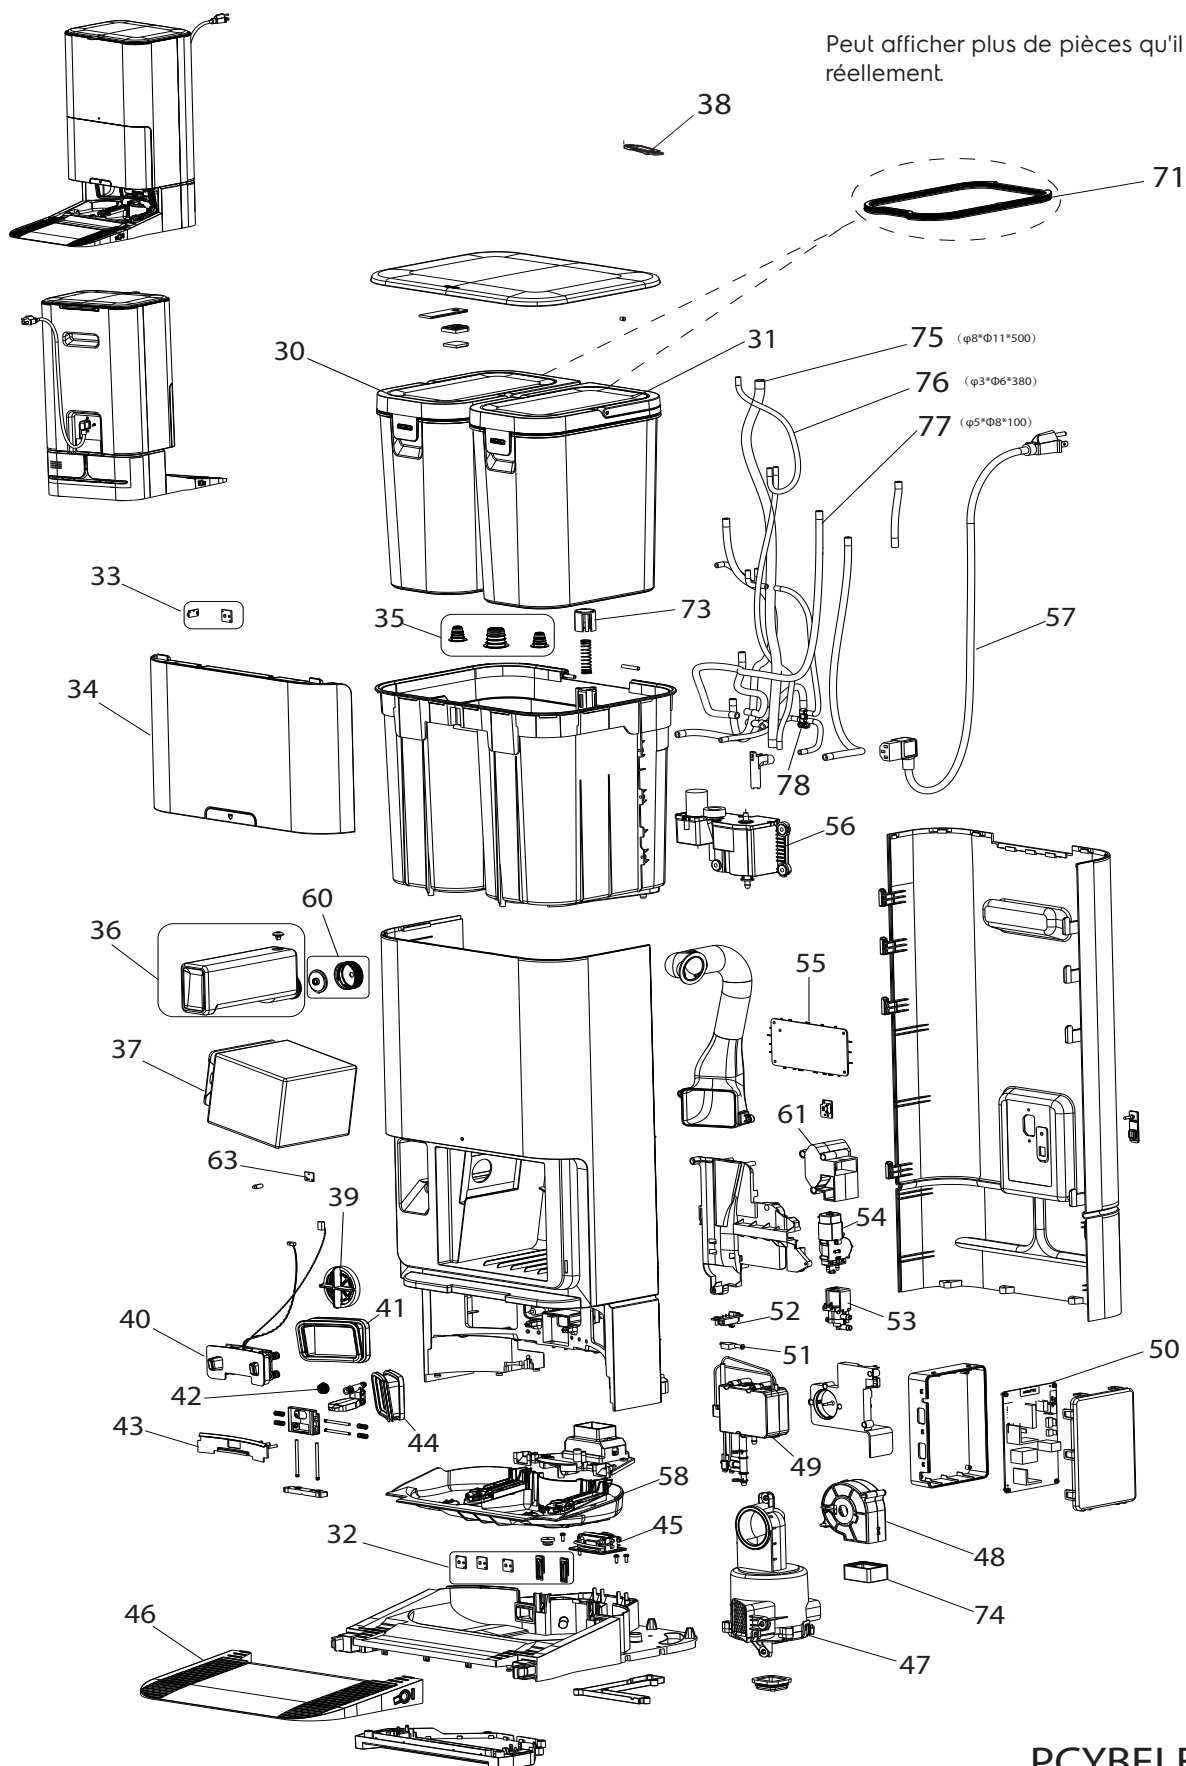

PCYBELESE000


DESCRIPTION GÉNÉRALE

Pièce	Description	Qté.
50	Assemblage de circuits imprimés du cordon d'alimentation	1
40	Composants de recharge	1
51	Module de détection du niveau de liquide dans une canalisation	1
48	Composants du ventilateur de séchage de PTC	1
56	Composants de pompe à vide et de pompe électromagnétique	1
61	Composants pour prises tripolaires à courant alternatif	1
35	joint en caoutchouc souple	1
53	Électrovanne	1
78	Nouveau raccord à cinq voies	1
74	Caoutchouc souple du ventilateur de séchage de PTC	1
58	Bac de nettoyage	1
47	composants du moteur du ventilateur	1
55	Assemblage de circuits imprimés de la carte mère	1
37	Composants du sac à poussière	1
33	Assemblage de circuits imprimés pour la détection de réservoir encrassé et la détection de niveau d'eau	1
63	ASSEMBLAGE DE CIRCUITS IMPRIMÉS DU VOYANT	1
54	Pompes péristaltiques	1
52	Assemblage de circuits imprimés de détection du sac à poussière	1
49	Composants du module de chauffage à eau chaude	1
39	Couvercle du filtre de ventilateur	1
41	Raccord d'aspiration en caoutchouc souple	1
44	Adhésif souple pour la sortie d'air du système de dépoussiérage	1
42	tuyau d'arrivée d'eau en caoutchouc souple	1
32	Assemblage de circuits imprimés pour la détection du bac, Assemblage de circuits imprimés pour la détection du réservoir d'eau propre et du niveau d'eau propre, et plaque d'électrode	1
30	Composants du réservoir d'eaux usées	1
31	Composants du réservoir d'eau propre	1
71	Bague d'étanchéité du réservoir d'eau	1
43	Bande de rétention d'eau	1
45	Composants d'éléments chauffants de PTC	1
73	Couvercle supérieur de poignée	1
34	Composants du couvercle avant	1
75	Composants de la canalisation	1
76	Composants de la canalisation	1
77	Composants de la canalisation	1
36	Bouteille de détergent	1
60	Capuchon de bouteille	1
38	Brosse à épousseter	1
57	Cordon d'alimentation	1
46	Base mobile	1


* Faire remplacer par des techniciens professionnels

Remarques : Veuillez contacter le centre de service si vous avez besoin d'aide.


Assemblage de circuits imprimés de la carte mère_Robot

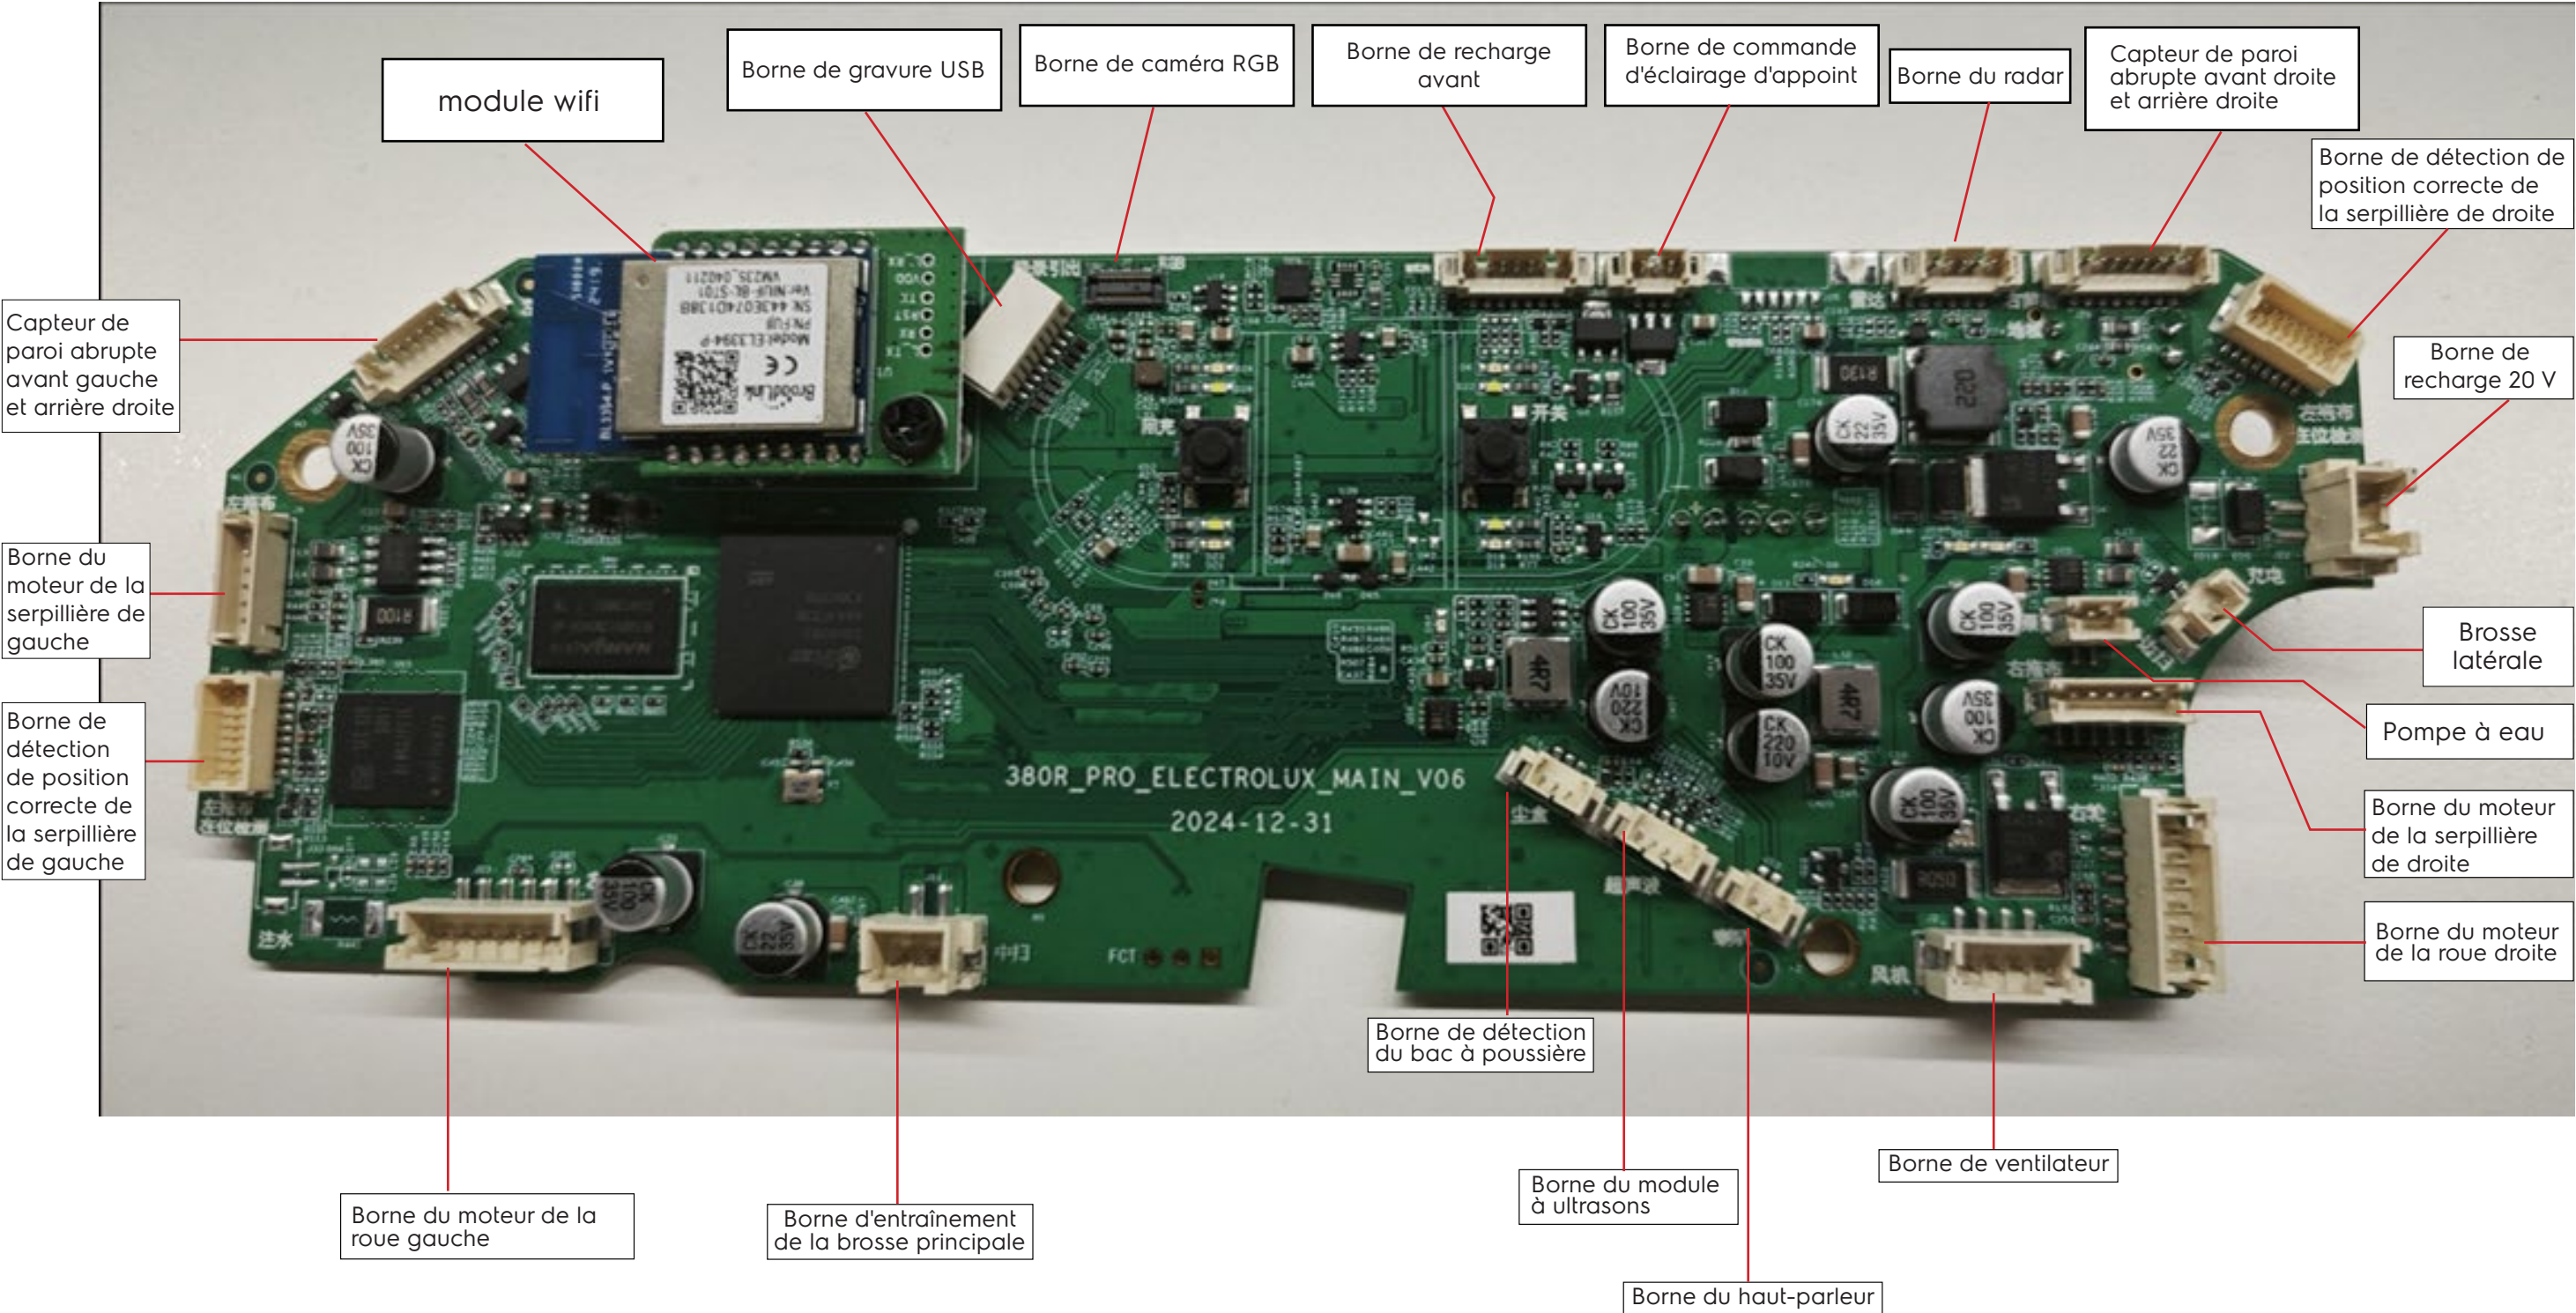

Assemblage de circuits imprimés de contrôle_Station de base




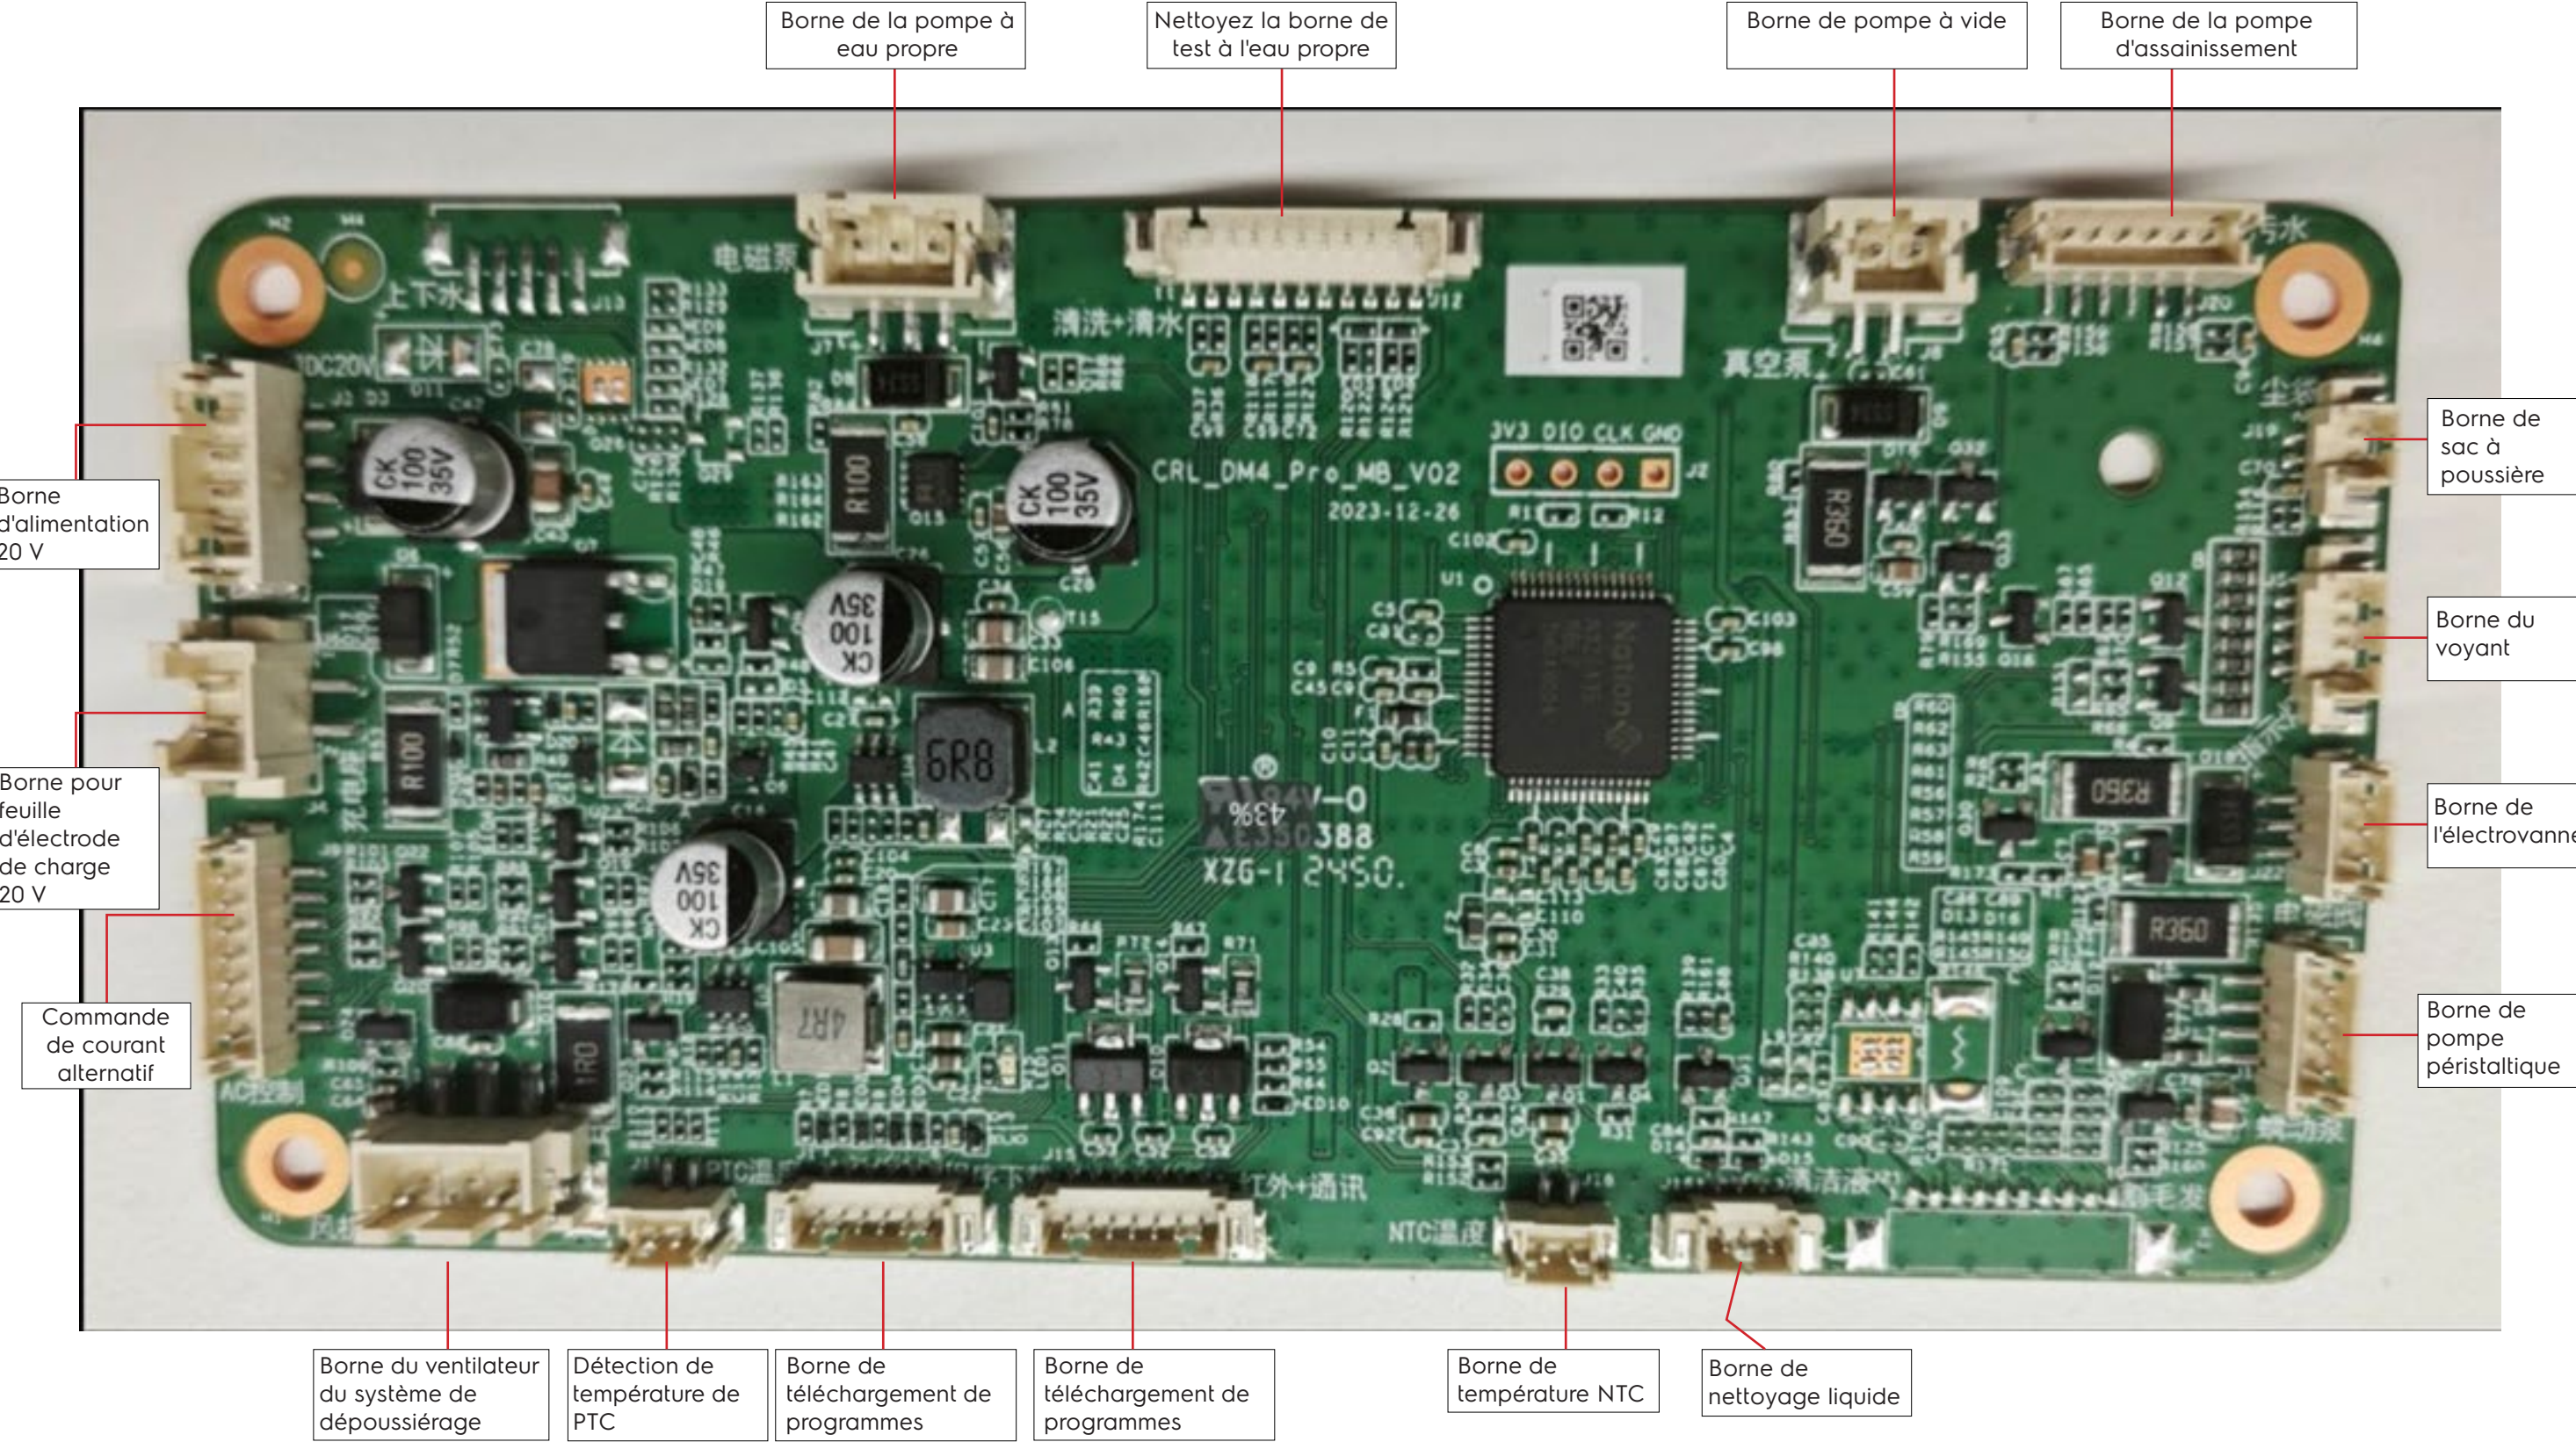


Assemblage de circuits imprimés du cordon d'alimentation

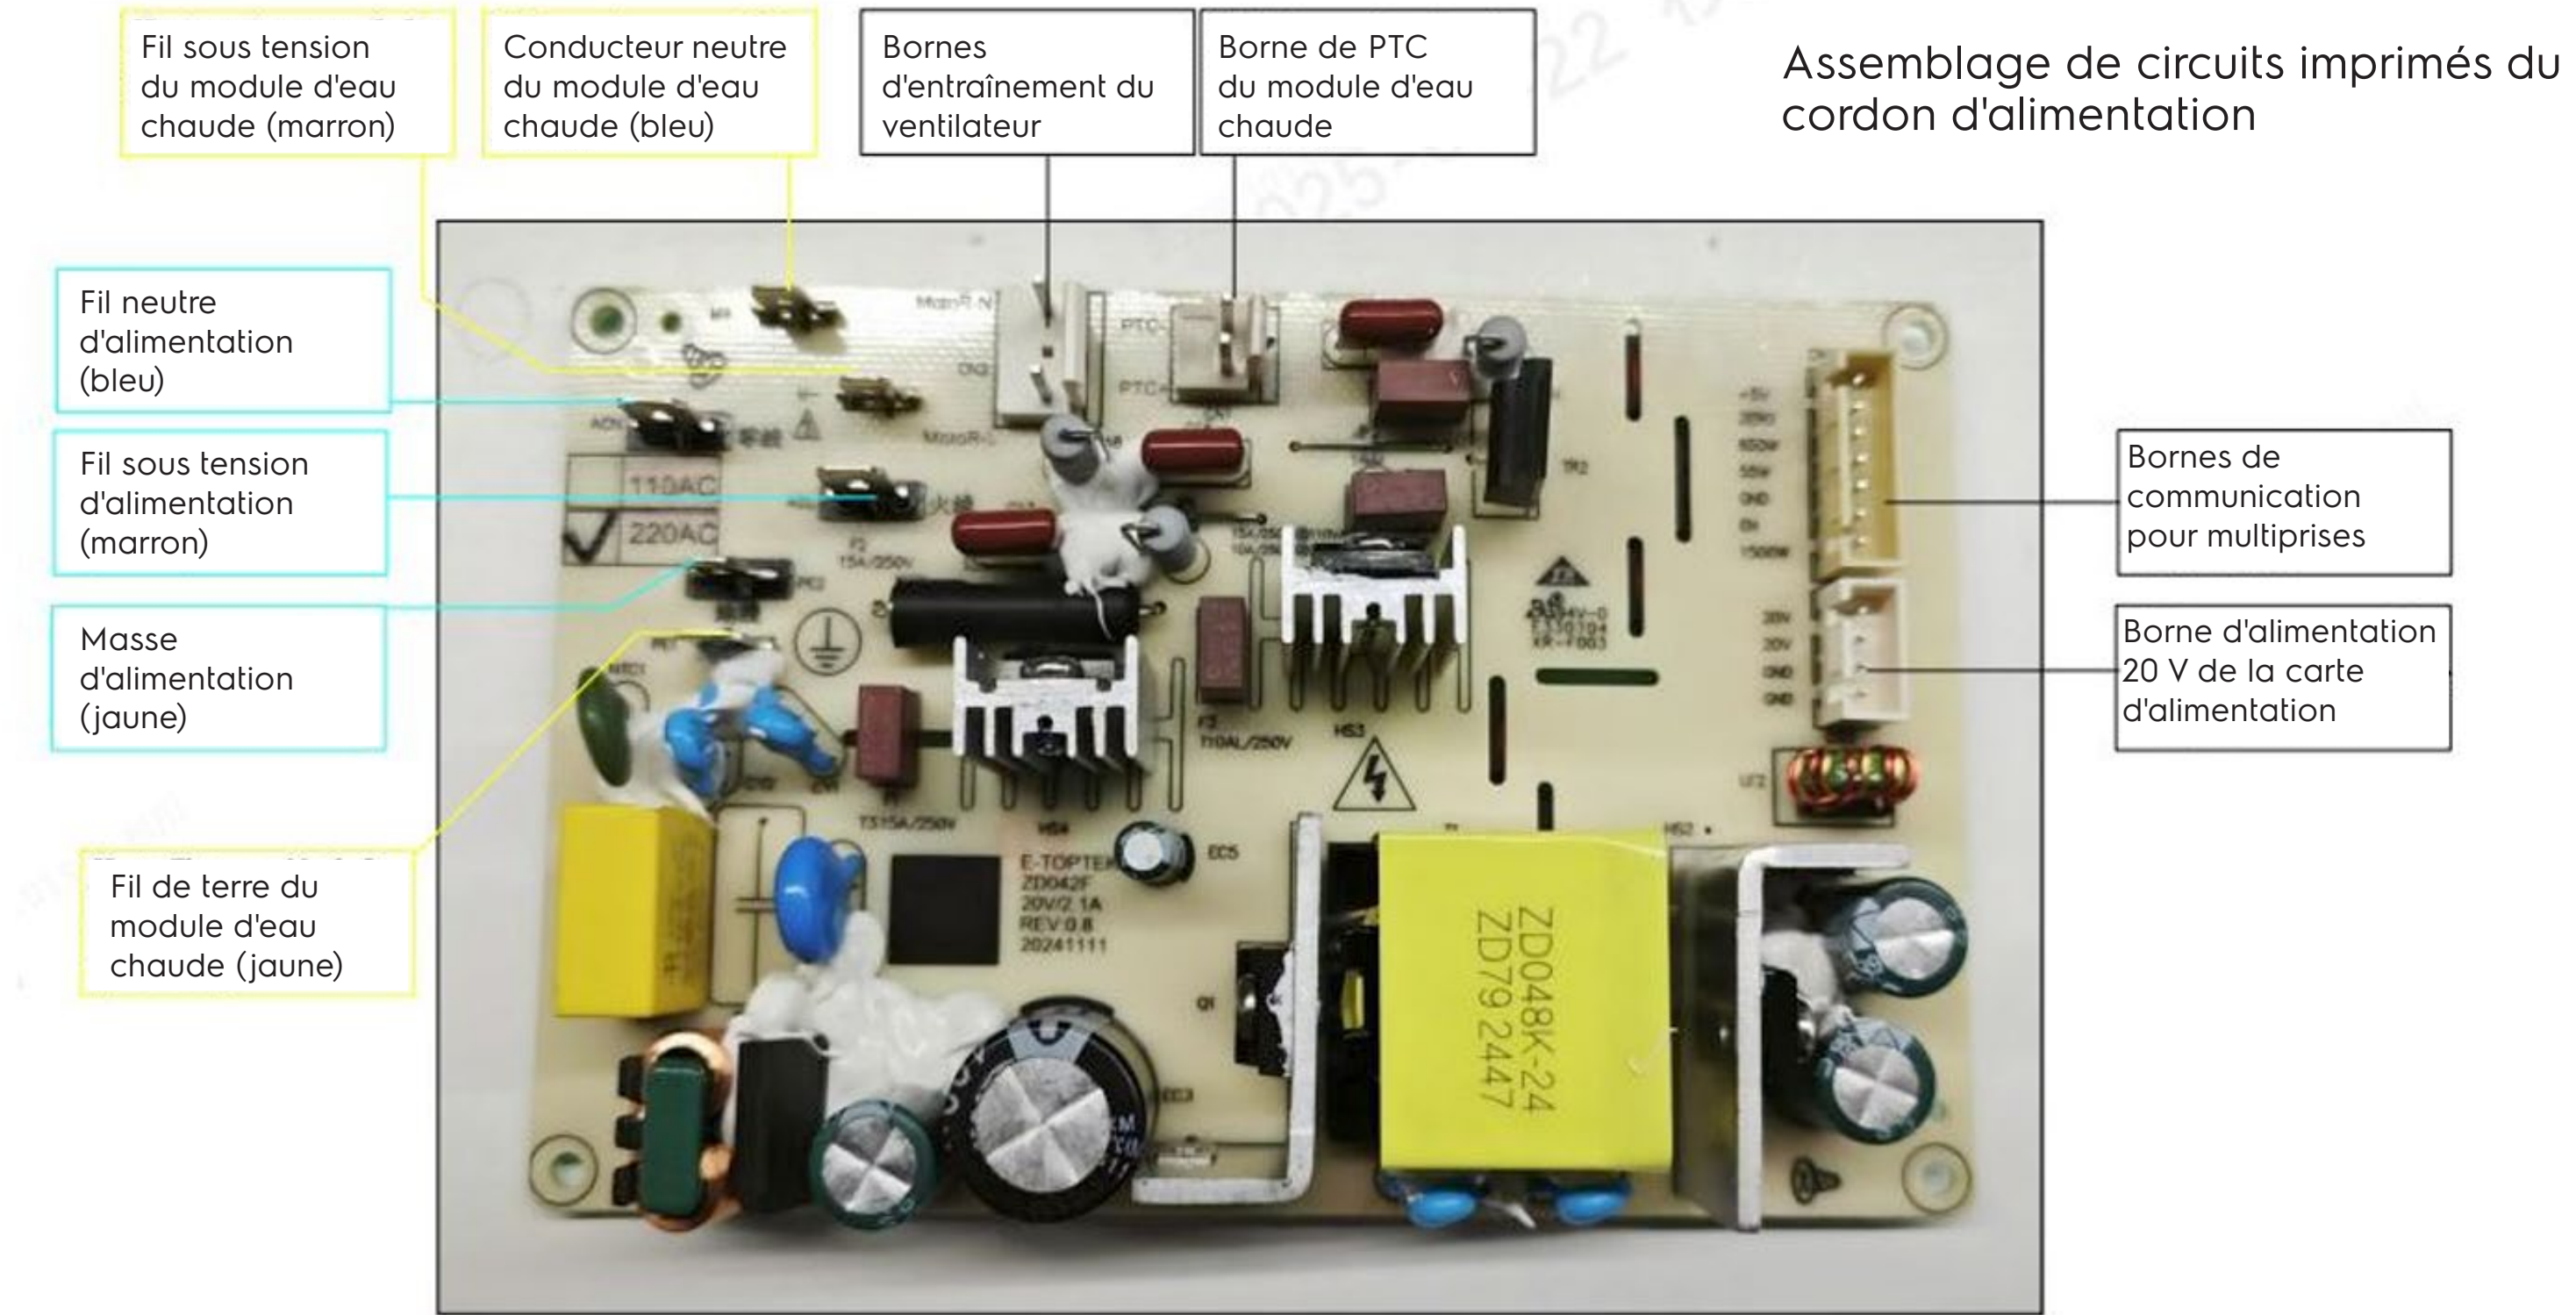

Assemblage de circuits imprimés du cordon d'alimentation

LISTE DES OUTILS

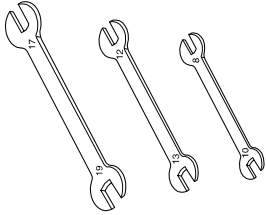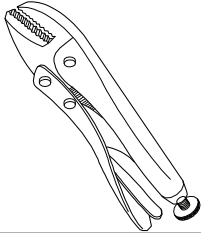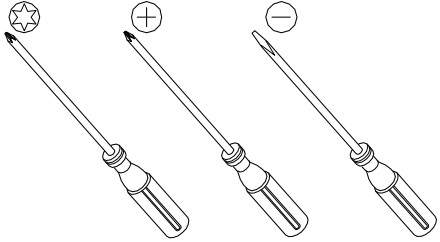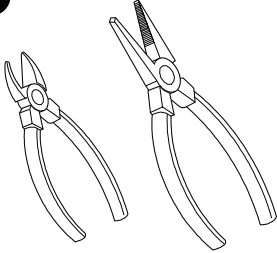Image des outils	1		2		3		
							
	4					5	
							
Numéro	Outil	Type	Remarques				
1	Clé à molette						
2	Clé à fourche						
3	Pince-étau						
4	Tournevis		Cruciforme, plat, torx T15/20				
5	Pince coupante et pince à bec long						

DÉMONTAGE ET REMONTAGE

5.1 Montage et démontage des accessoires et composants du robot

01. Démontage et montage du bac à poussière

Ouvrez le capot du robot, puis appuyez sur la flèche pour retirer le bac à poussière, comme indiqué sur l'illustration.



02. Couvercle de la brosse principale du robot, démontage et remontage de la brosse principale

Appuyez sur le loquet dans le sens indiqué par la flèche pour retirer simultanément le couvercle de la brosse principale et la brosse principale.



Brosse principale



Couvercle de la brosse principale




03. Installation de la serpillière-adsorption magnétique

Lors de l'installation, procédez à l'alignement par adsorption automatique. Pour le retirer, tirez-le vers le haut.




04. Montage et démontage de la brosse latérale

Alignez l'interface « anti-dumb » et appuyez dessus. Cliquez, et il s'installera tout seul.

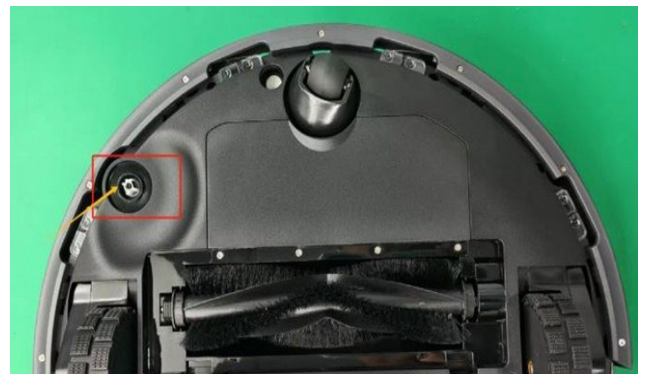

Brosse latérale

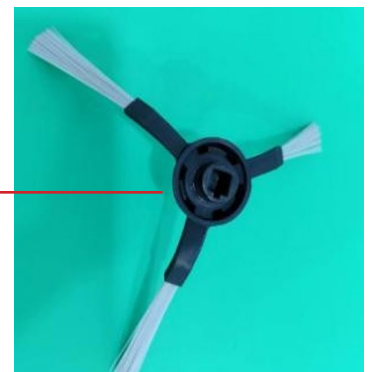

DÉMONTAGE ET REMONTAGE


05. Nettoyage du bac à poussière et remplacement du filtre HEPA

Le bac à poussière s'ouvre au niveau du clip latéral pour permettre de vider les déchets. Assurez-vous que le bac à poussière et le filtre HEPA sont secs avant d'utiliser le robot.



06. Démontage et remplacement de l'ensemble batterie

Ouvrez le couvercle du compartiment de la batterie à l'aide des quatre vis, retirez le couvercle, puis déverrouillez le dispositif de fixation de la batterie ; vous pouvez alors démonter et remplacer l'ensemble batterie.

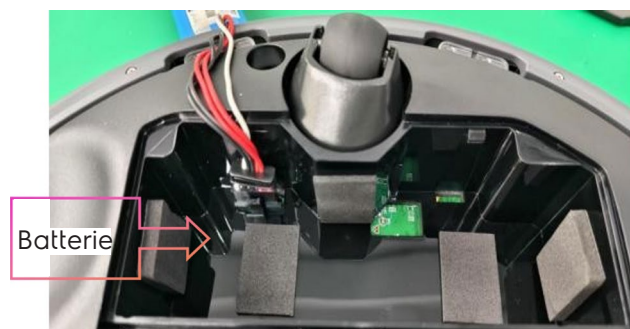

DÉMONTAGE ET REMONTAGE

07. Démontage et remontage du système de protection contre les collisions frontales

En se référant au marquage et à la position des vis, il est possible de démonter le composant de protection contre les collisions frontales. Lors de l'installation, il faut vérifier que le rebond est normal et qu'il n'y a pas de blocage.






Collision frontale



08. Vis de fixation de la coque inférieure


Parmi les vis de fixation du boîtier inférieur, on compte 2 vis de batterie. Tenez-en compte lors du démontage de la machine. Faites attention au raccordement du faisceau de câbles, débranchez-le, puis séparez la coque centrale de la coque inférieure.

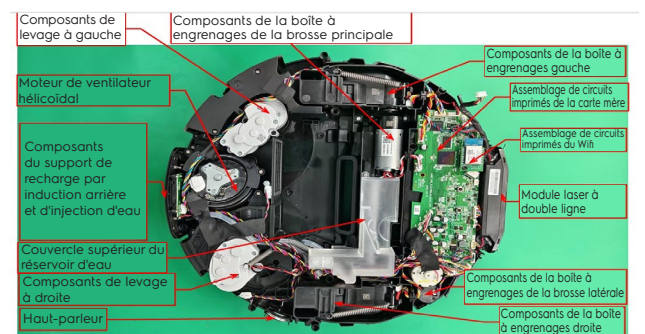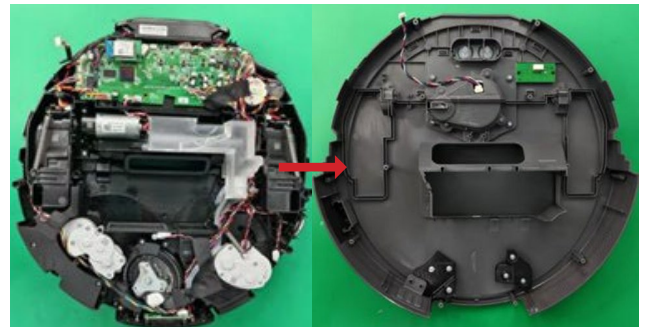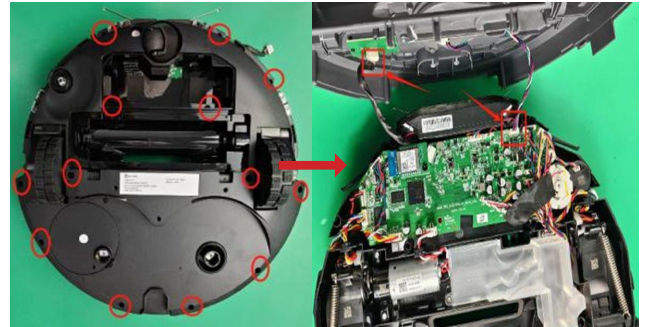

DÉMONTAGE ET REMONTAGE

09. Retirer l'assemblage de circuits imprimés du WiFi

Retirez les vis de montage, puis retirez la carte mère en la soulevant verticalement vers le haut.

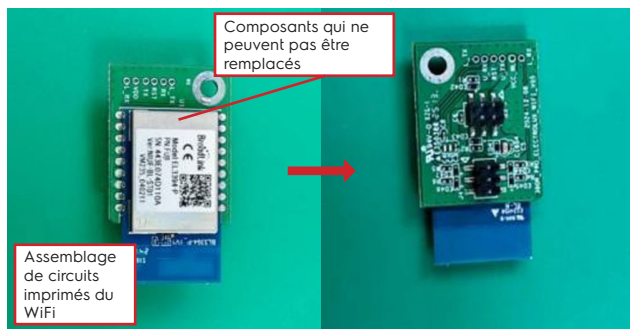

10. Retirer l'assemblage de circuits imprimés du conducteur principal


Débranchez toutes les connexions de la carte mère, retirez les deux vis de fixation, puis retirez la carte mère.



DÉMONTAGE ET REMONTAGE




11. Machine de démontage de modules laser à double ligne

Retirez les 2 vis de montage.

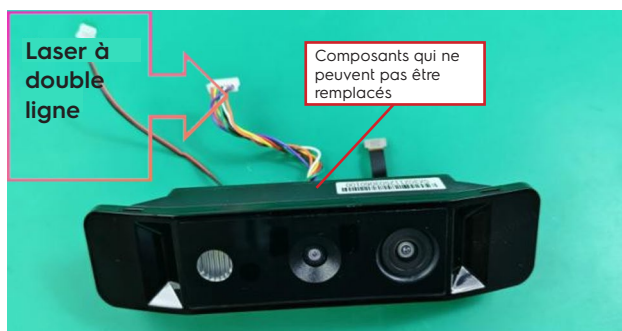

12. Les composants de collision gauche et droite sont supprimés



Serrez les vis en veillant à respecter la force et le couple indiqués lors du démontage.

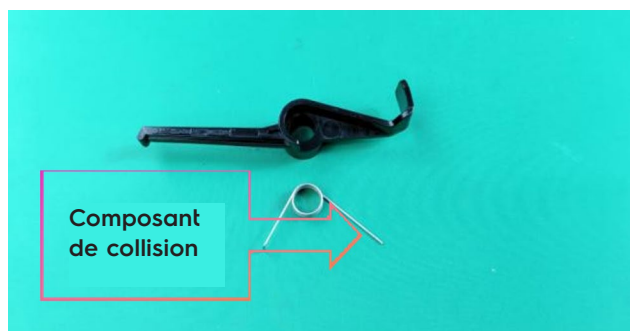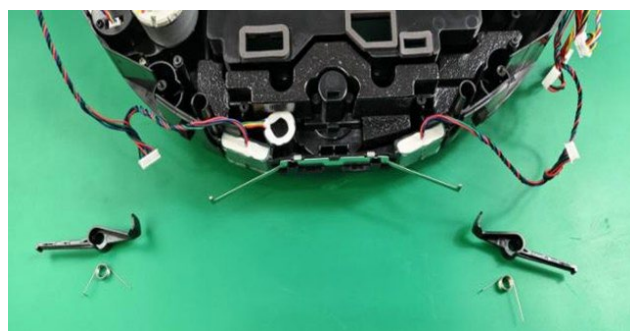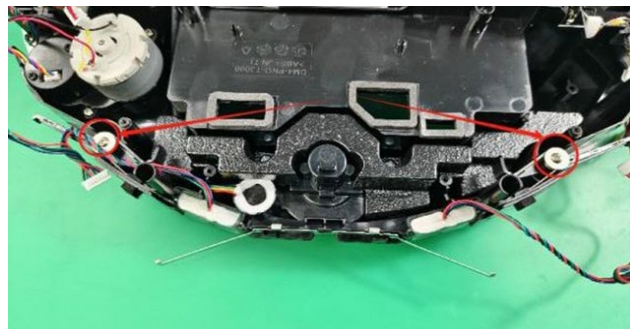

DÉMONTAGE ET REMONTAGE


13. Montage et démontage de la boîte à dents de la brosse principale

Deux vis de fixation, poussez-les vers la droite pour les retirer.

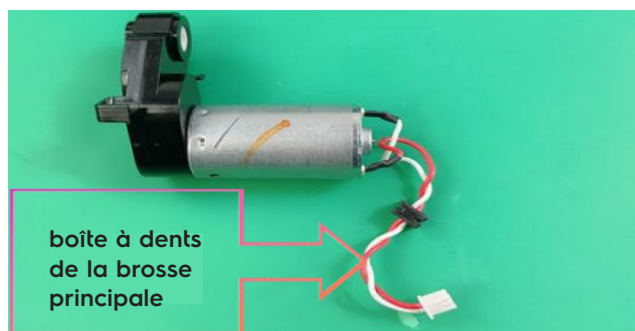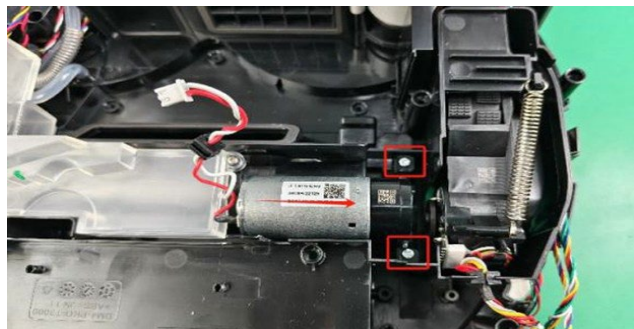


14. Démontage de la boîte à dents de la brosse latérale

Retirez les trois vis de fixation.

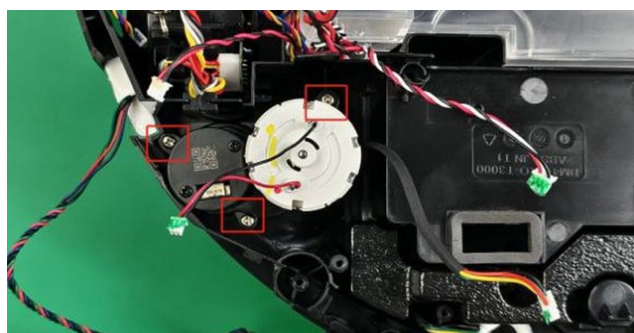

15. Démontage du réservoir d'eau du robot

Retirez les trois vis de fixation et débranchez le raccord du tuyau d'eau.

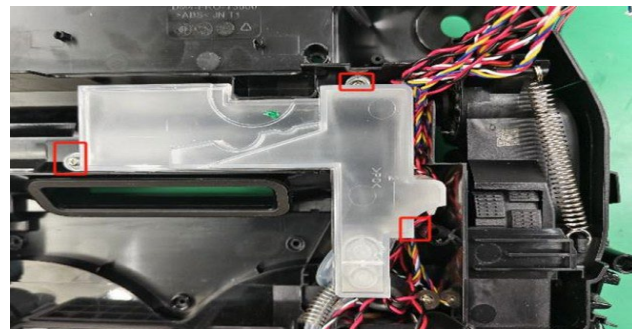

16. Retirez l'ensemble moteur de la serpillière de gauche


Trois vis de fixation.



DÉMONTAGE ET REMONTAGE



17. Démontage des éléments du conduit de sortie du ventilateur

Six vis de fixation.

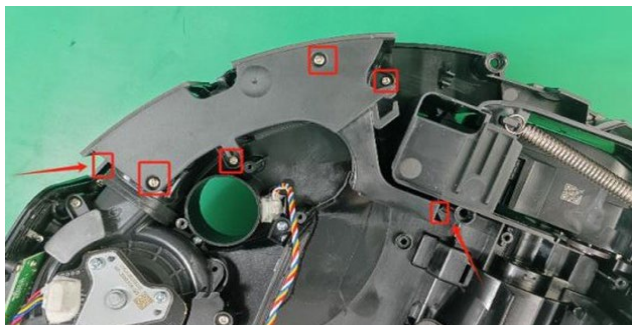

18. Démontage du moteur du ventilateur

Trois vis de fixation.

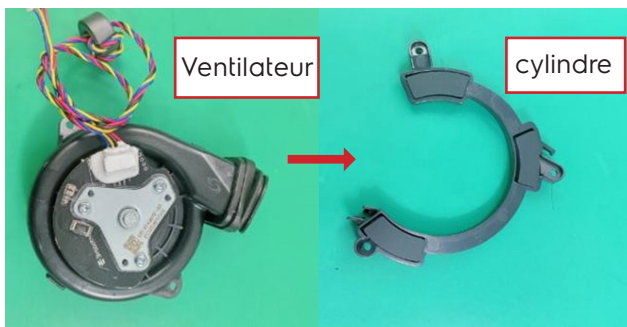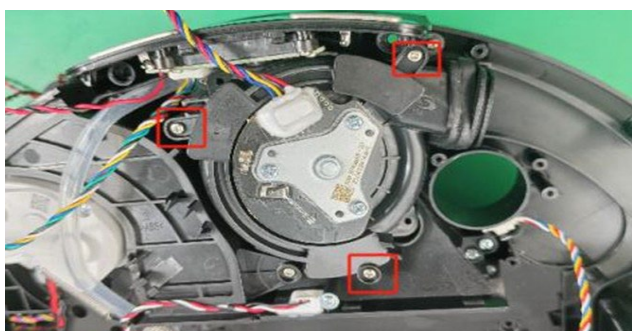



19. Démontage des composants du circuit de dépoussiérage

Quatre vis de fixation.



20. Démontage des composants du support de recharge par induction arrière et d'injection d'eau


Deux vis de fixation.

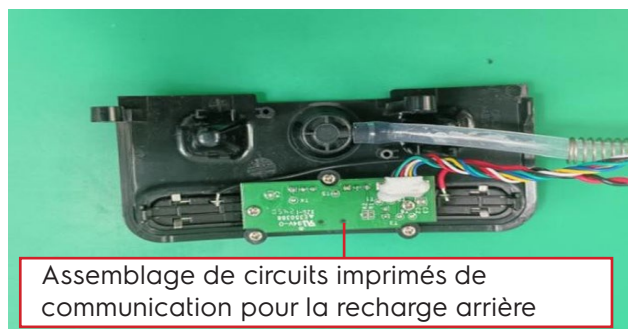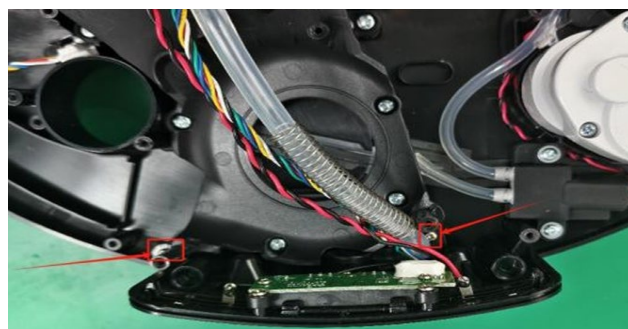

DÉMONTAGE ET REMONTAGE

21. Démontage du conduit de ventilation

Six vis de fixation.

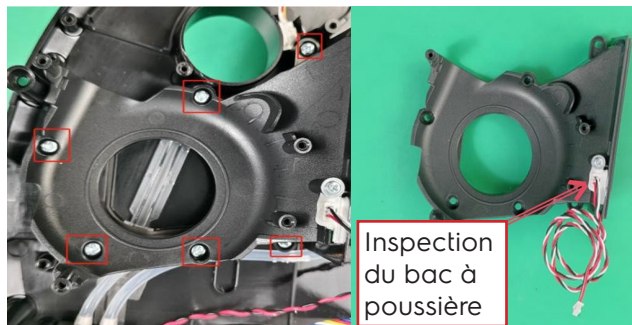


22. Démonter la pompe

Deux vis de fixation.




23. Retirez l'ensemble moteur de la serpillière de droite

Quatre vis de fixation.

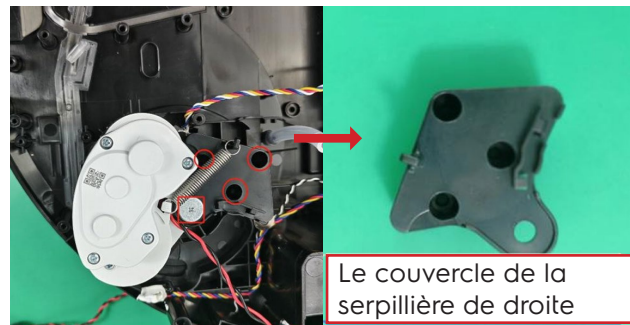

24. Détruire le haut-parleur


Un fil maintient la vis en place.

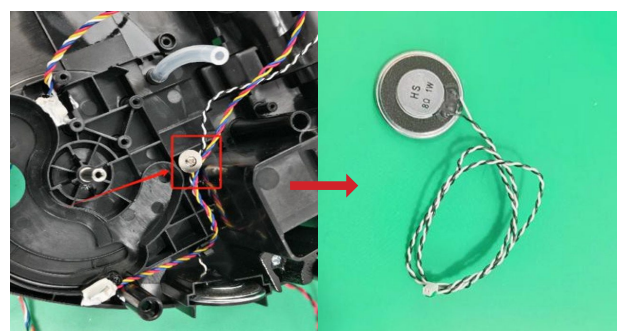

DÉMONTAGE ET REMONTAGE




25. Démontage de l'assemblage de circuits imprimés de détection de l'extension de la serpillère de droite et détection de la position correcte

Chaque plaque à induction est fixée par une vis, qui peut être retirée après avoir simplement enlevé la colle.

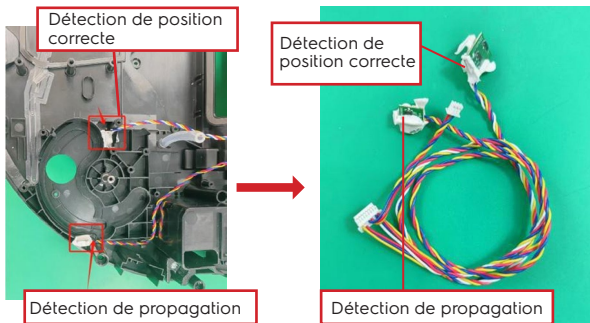


26. Démontez le capteur de paroi abrupte

La carte d'inspection se trouve sur la coque inférieure et doit être retirée à l'aide d'un pied-de-biche, comme indiqué sur l'illustration.

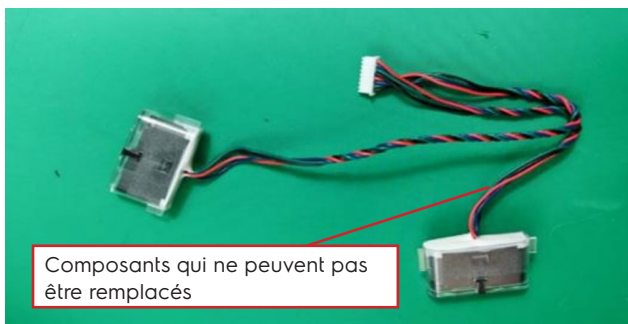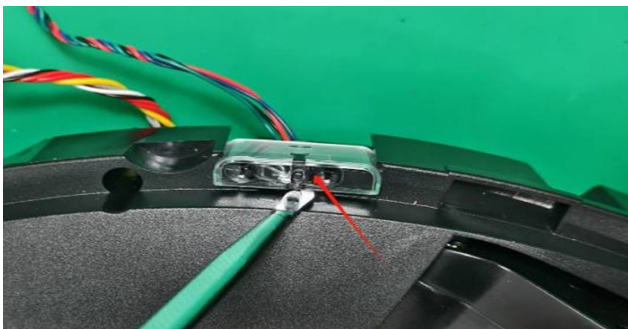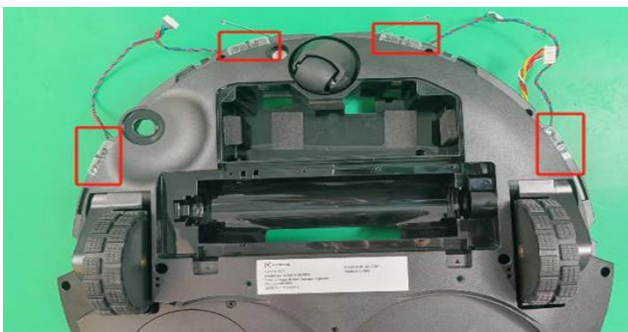


27. Machine de démontage des ressorts de traction des groupes de roues

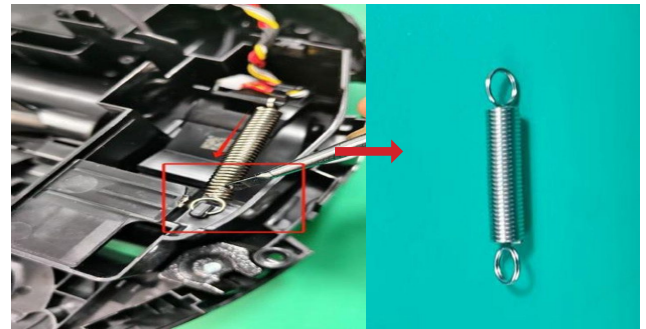

28. Machine de démontage des éclats d'impact frontal.

Les éclats d'impact frontal sont coincés dans la coque inférieure. Suivez les instructions illustrées pour l'utiliser.

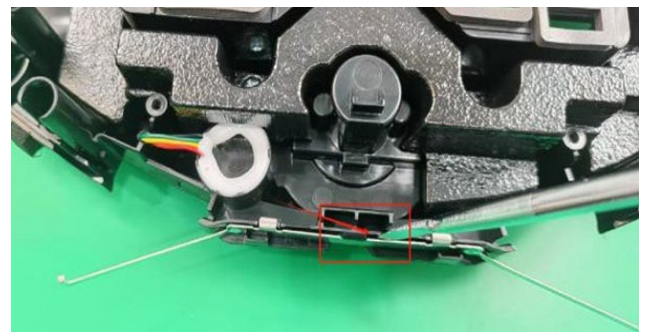

DÉMONTAGE ET REMONTAGE


29. Démontage du bloc de contrepoids de la carrosserie

Deux vis de fixation.




30. Retirer le capteur de détection de moquette

Une fois l'adhésif retiré, l'autre extrémité peut être poussée vers l'extérieur. Faites attention pour éviter tout dommage.

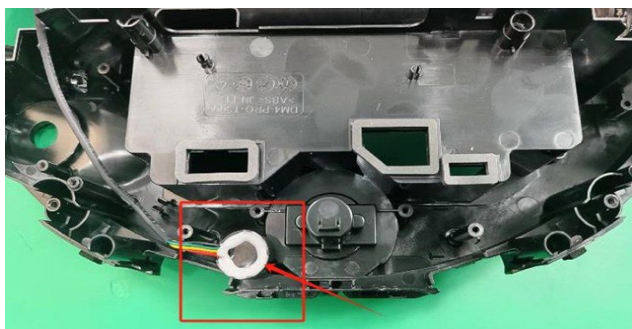

31. Machine de démontage de la roue universelle

La roulette omnidirectionnelle est coincée sur la gaine.

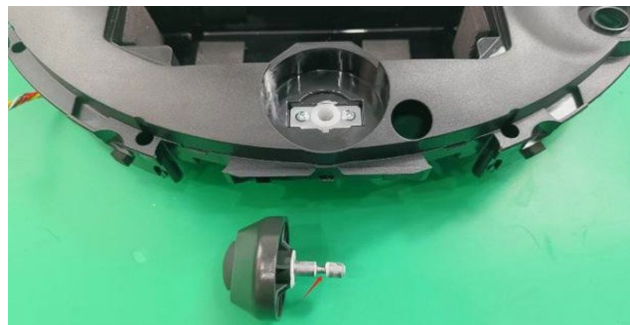

32. Démontage d'un manchon de roue universelle


Deux vis de fixation.



DÉMONTAGE ET REMONTAGE

33. Démontage du couvercle de serpillière

Une vis de fixation.

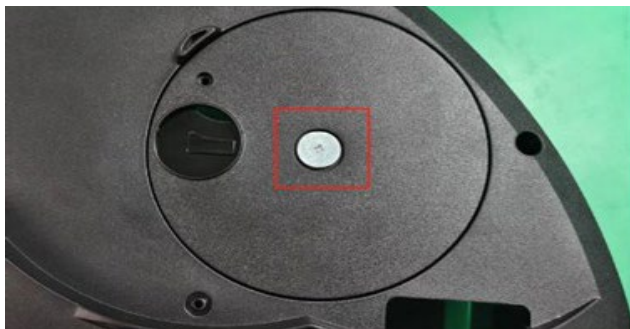


35. Décoration du couvercle




34. Carte USB

Deux vis de fixation.

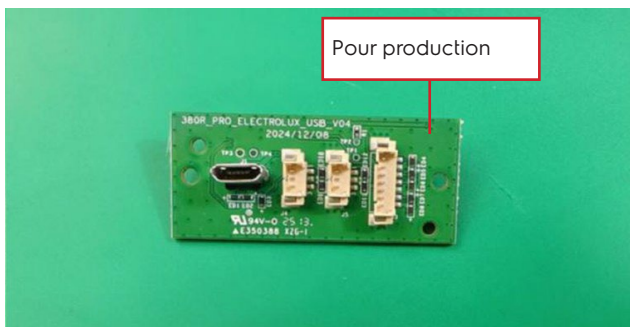


36. Couvercle frontal et plaque de pression pour couvercle frontal

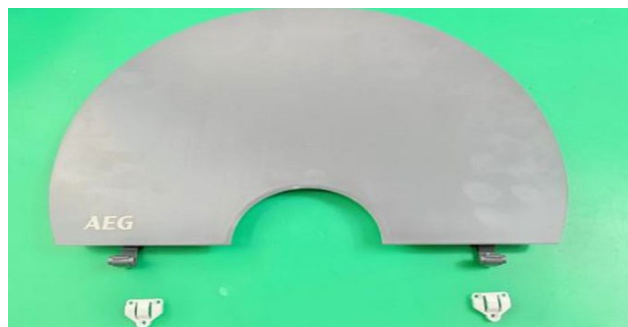


DÉMONTAGE ET REMONTAGE

37. Dôme de radar

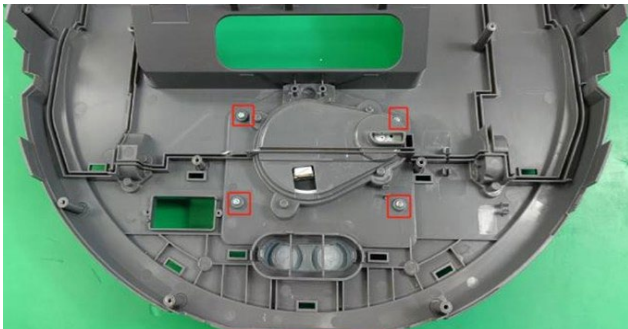


38. Composants du radar

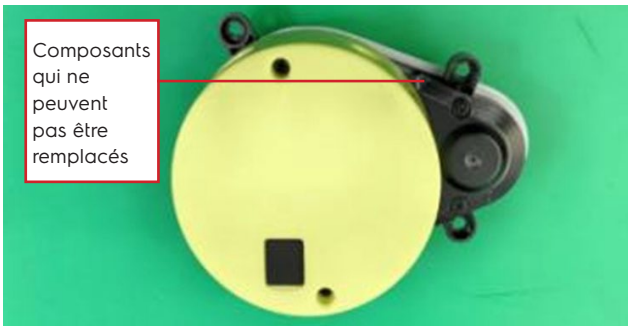

39. Ensemble de boutons



40. Retirer la boîte à engrenages des roues gauche et droite

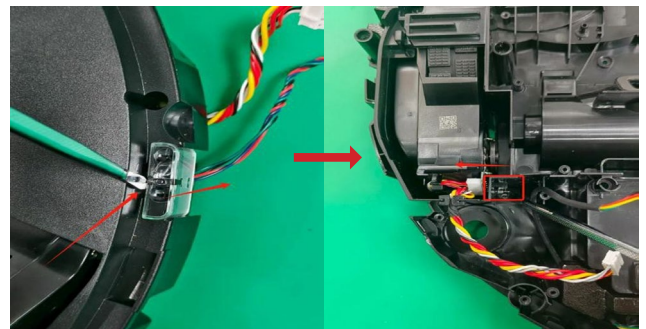

DÉMONTAGE ET REMONTAGE

5.2 Installation et démontage des accessoires et composants de la station de base

01. Retirer le sac à poussière




02. Installation et remplacement d'une plaque d'extension pour station de base

Installez-le sur une surface plane, puis fixez-le en place.



03. Le bac de nettoyage


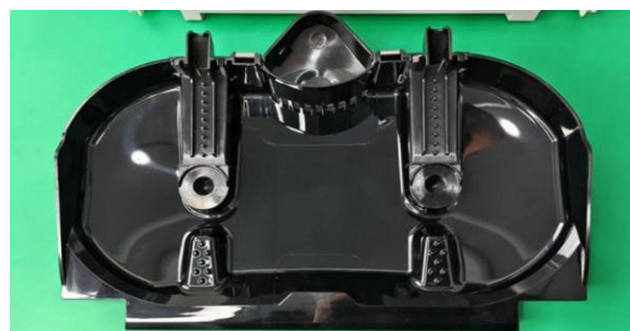


DÉMONTAGE ET REMONTAGE

04. Réservoir d'eau propre et réservoir d'eau sale





05. Le couvercle arrière de la station de base

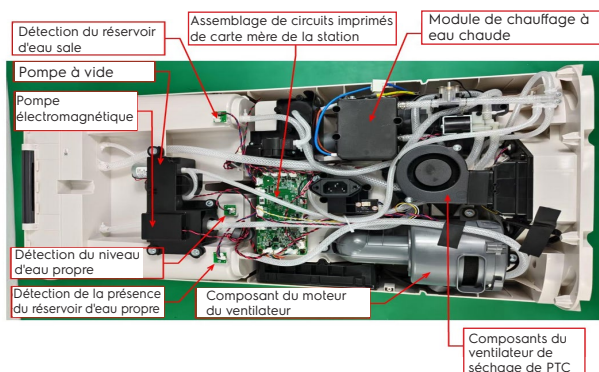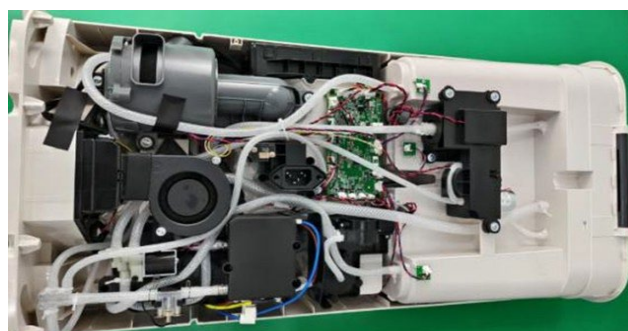

DÉMONTAGE ET REMONTAGE

06. Composants de pompe à vide et de pompe électromagnétique

Retirez les vis de fixation et détachez les sangles.

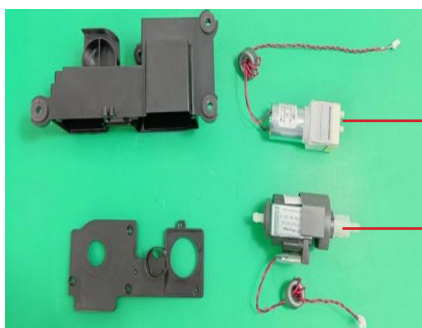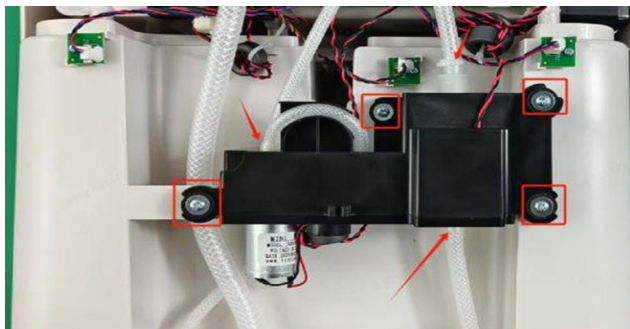


Pompe à vide

Pompe à eau
électromagnétique

07. Assemblage de circuits imprimés de la carte mère


Retirez les quatre vis de montage et débranchez le faisceau de câbles.

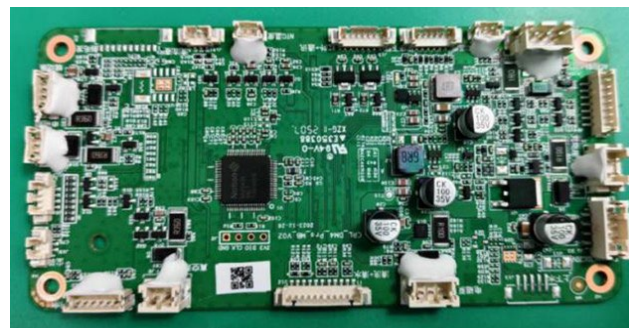

DÉMONTAGE ET REMONTAGE


08. Assemblage de circuits imprimés du cordon d'alimentation

Dévissez les deux vis de fixation, retirez le clip, retirez le faisceau de câbles, en faisant attention au clip du faisceau.


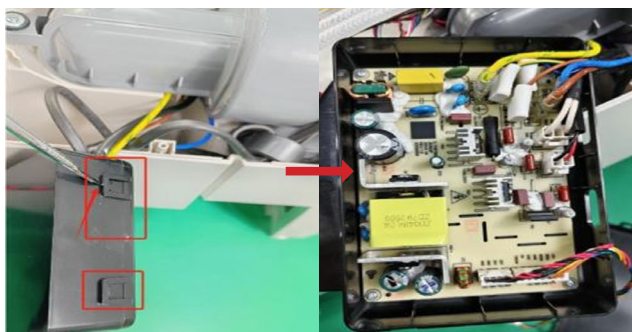


09. Composants du moteur du ventilateur

Cinq vis de fixation.

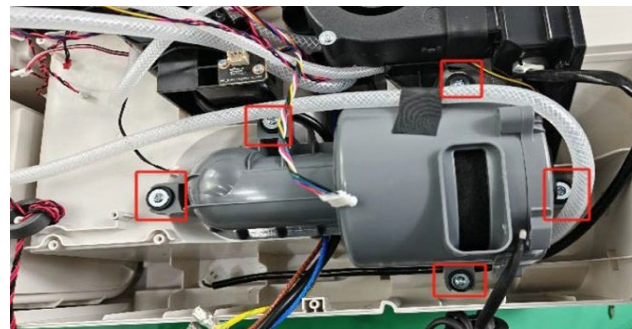



10. Composants pour prises tripolaires à courant alternatif

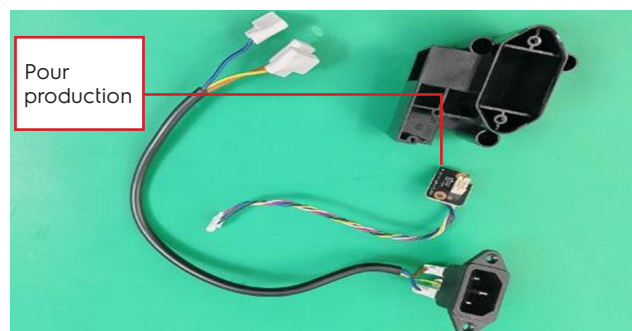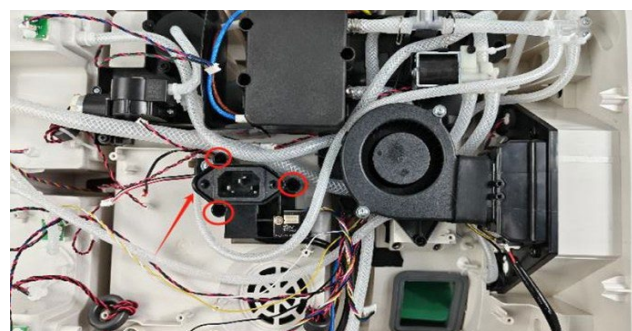

DÉMONTAGE ET REMONTAGE



11. Composants du ventilateur de séchage de PTC

Deux vis de fixation.

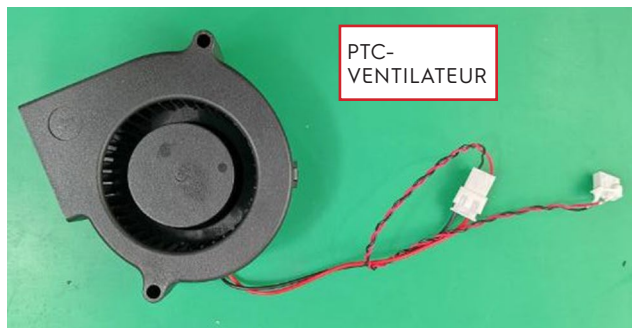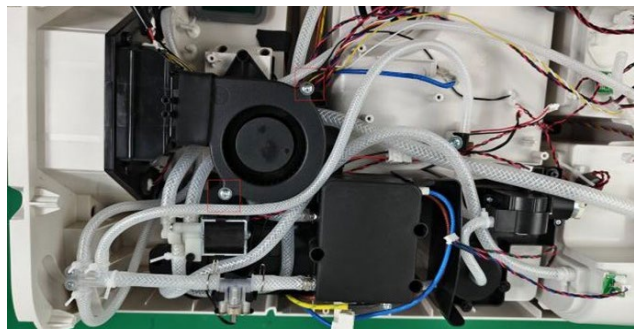


12. Composants du module de chauffage à eau chaude

Desserrez les trois vis de fixation, détachez l'attache-câble.

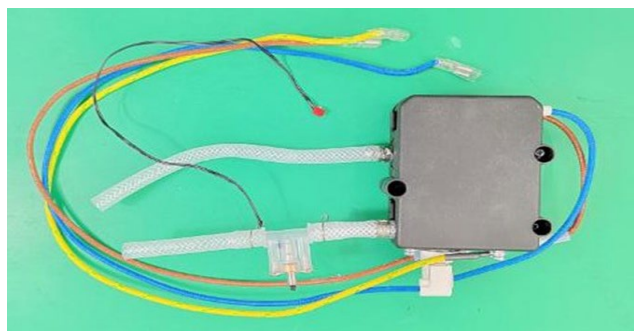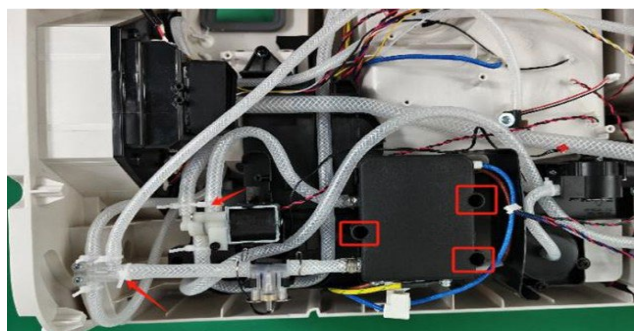


13. Électrovanne

Une vis est maintenue en place par un clip.

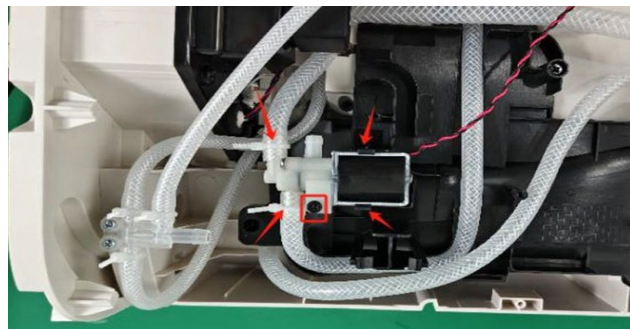

14. Pompes péristaltiques


Quatre vis de fixation.

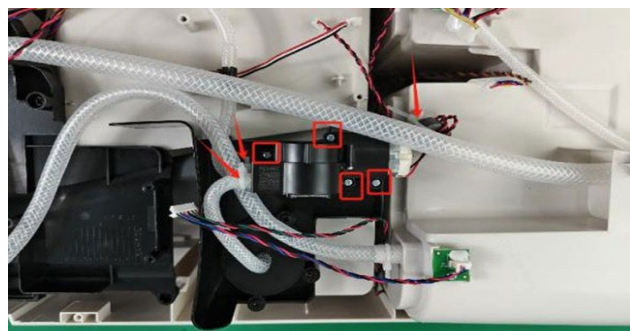

DÉMONTAGE ET REMONTAGE


15. Détection de débit constant

Une vis de fixation.

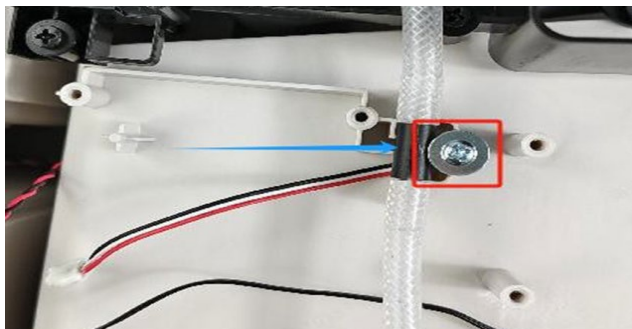


16. Nouvelle connexion à cinq voies

Desserrez les deux vis de fixation, détachez l'attache-câble, puis retirez le tuyau d'eau.

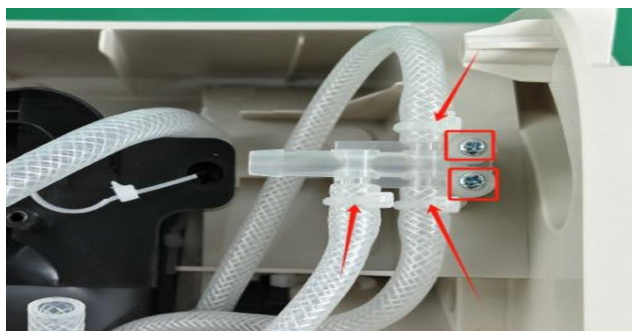


17. Support de broche pour détergent

Cinq vis de fixation.



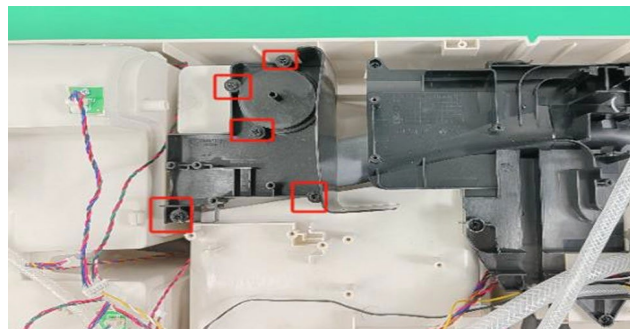


18. Vérifiez la position des capteurs de niveau du réservoir d'eau

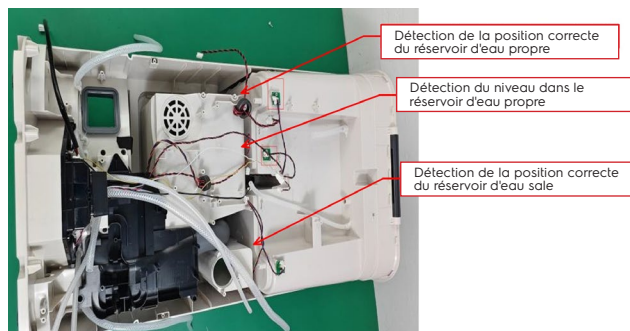


DÉMONTAGE ET REMONTAGE


19. Station de base - partie de base

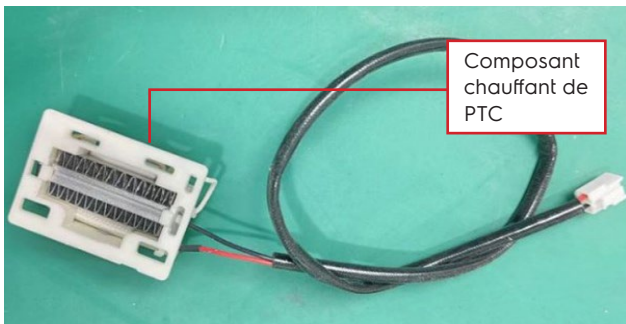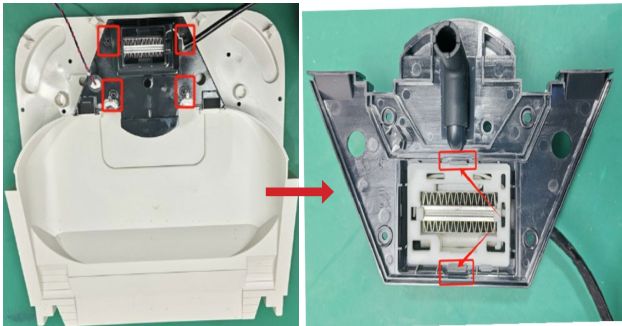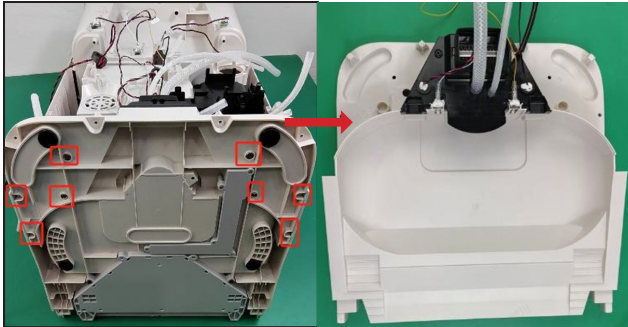

20. Support fixe

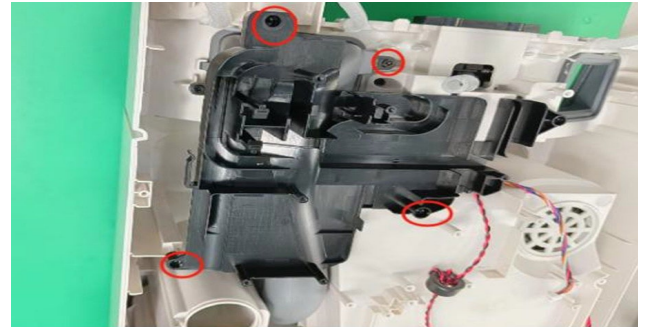


21. Conduit d'air pour le dépoussiérage.

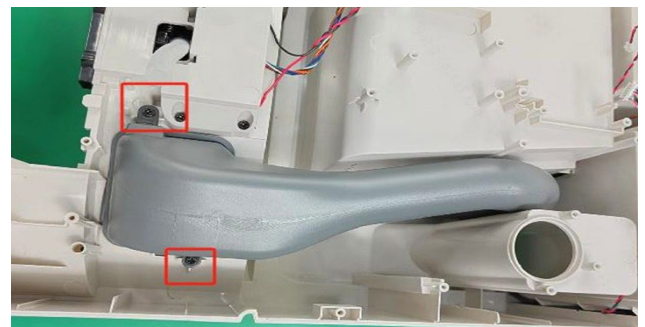


DÉMONTAGE ET REMONTAGE


22. Pièce de fixation pour réservoir d'eau.

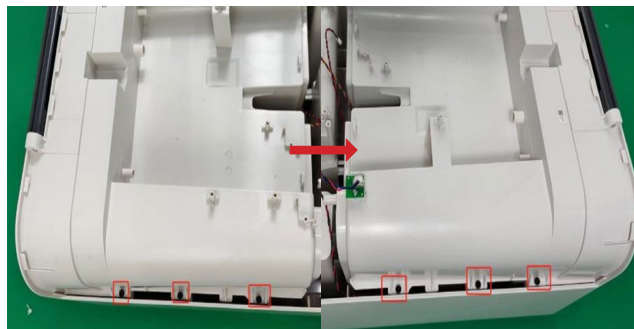

23. Assemblage de circuits imprimés de détection du réservoir d'eau sale


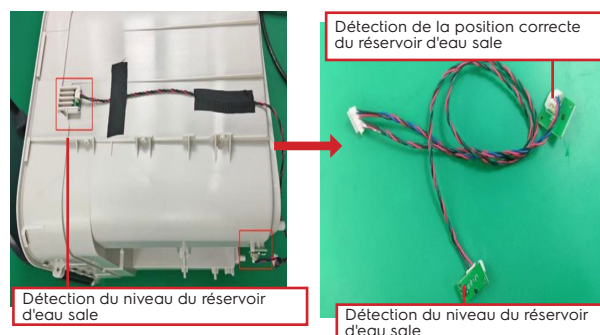


24. Recharge des composants de communication

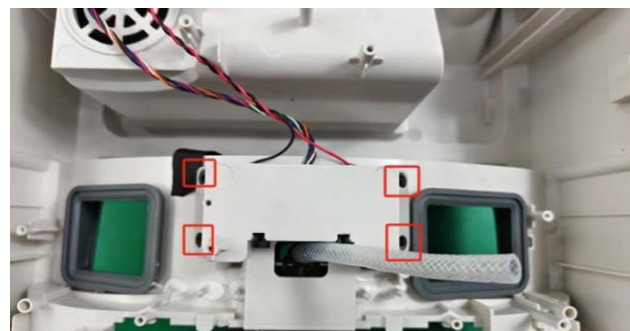

DÉMONTAGE ET REMONTAGE

25. Voyant lumineux de la station de base, micro-interrupteur de détection du sac à poussière.

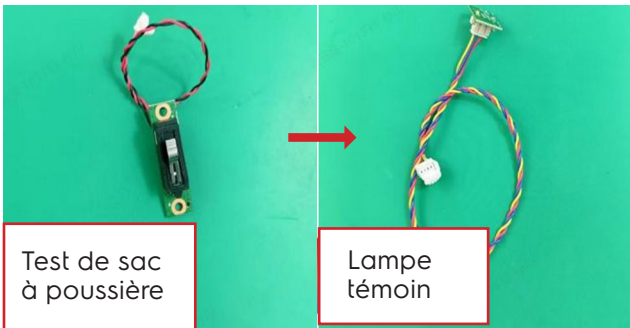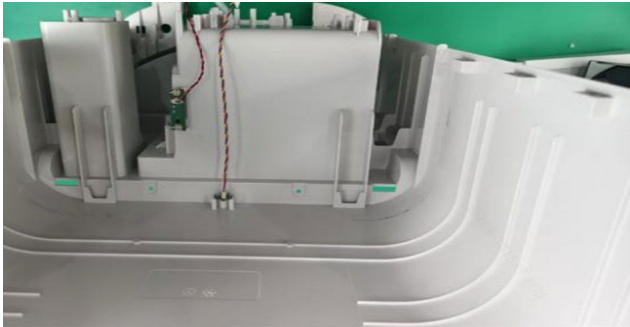

DÉPANNAGE

Problèmes courants	Cause possible	Solution
L'application n'affiche pas la langue locale du pays	L'application n'a pas réussi à détecter la langue du téléphone lors de son installation ou de son démarrage	Changer le nom de la salle ou de la carte peut forcer la détection de la langue locale
L'application affiche un rappel - Le bac à serpillière est plein	Le réservoir d'eau sale n'est pas correctement inséré	1. Soulevez le réservoir d'eau sale et réinsérez-le dans la station 2. Débranchez et rebranchez la station pour la réinitialiser.
	La bague d'étanchéité sur la station (où sera monté le réservoir d'eau sale) est : Sale, déformé ou endommagé.	1. Vérifiez la bague d'étanchéité 2. Assurez-vous que le joint est propre 3. Si le joint semble déformé, remplacez-le par une pièce de rechange d'origine (www.electrolux.com)
	Des corps étrangers sont coincés autour du trou d'évacuation du bac à serpillière	1. Retirez tout corps étranger (poils, fil...) coincé autour du trou d'évacuation 2. Réactivez la station pour l'évacuation des eaux usées
L'application affiche un rappel - Le bac à serpillière n'est pas en place	Le bac à serpillière n'est pas correctement installé	Retirer le bac à serpillière et le réinstaller, réactiver la station de travail
L'application affiche un rappel - Le bac à serpillière est plein - Le réservoir d'eau sale est plein mais en réalité, ce n'est pas le cas.	Une concentration trop élevée de détergent provoque un excès de mousse dans le bac ou le réservoir d'eau sale	Utilisez le détergent Electrolux recommandé ou réduisez la concentration de détergent dans la bouteille.
Certaines zones ne sont pas nettoyées avec la serpillière	Certains sols carrelés présentant des textures très contrastées peuvent être confondus avec de la moquette (couleurs noir et blanc)	Il s'agit d'une limite du robot.
Le détergent ne semble avoir aucun effet	La concentration en détergent est trop faible	1. Utilisez le détergent Electrolux recommandé. 2. Si vous utilisez un autre détergent et que vous le diluez manuellement, augmentez la concentration de détergent dans la bouteille.
La serpillière mousse excessivement pendant le nettoyage ou dans la station	Une concentration trop élevée de détergent provoque un excès de mousse	1. Utilisez le détergent Electrolux recommandé. 2. Si vous utilisez un autre détergent et que vous le diluez manuellement, réduisez la concentration de détergent dans la bouteille.

Problèmes courants	Cause possible	Solution
Le robot aspirateur ramasse mal les débris	Le bac à poussière est plein	1. Inspectez le rouleau pour vérifier qu'il ne contient pas de ficelle, de poils, etc. 2. Ouvrez le couvercle, retirez le couvercle du robot et soulevez le bac à poussière 3. Retirez les saletés de l'entrée et videz le bac 4. Nettoyez le filtre
	Le rouleau du robot est enroulé dans des poils ou de la ficelle, ou l'entrée du bac à poussière est obstruée	1. Inspectez le rouleau pour vérifier qu'il ne contient pas de ficelle, de poils, etc. 2. Ouvrez le couvercle, retirez le couvercle du robot et soulevez le bac à poussière 3. Retirez les saletés de l'entrée et videz le bac 4. Nettoyez le filtre
	Le filtre du bac à poussière est bouché	1. Ouvrez le couvercle, retirez le couvercle du robot et soulevez le bac à poussière 2. Retirez les saletés de l'entrée et videz le bac 3. Nettoyez le filtre ou remplacez-le par un nouveau après 6 à 12 mois d'utilisation
La serpillière tombe	Le tampon de la serpillière était mal monté, usé ou endommagé	1. Assurez-vous que le tampon est bien aligné et fermement enfoncé 2. Remplacez le tampon par un neuf, car sa capacité d'adhérence diminue après 30 cycles. (www.electrolux.com)
Parfois, le robot peut franchir un seuil, parfois non.	La serpillière peut réduire la capacité du robot à franchir des seuils plus élevés	1. Assurez-vous que le sol devant le seuil est lisse afin que la serpillière puisse glisser facilement. 2. Choisissez le mode aspirateur dans l'application.
Le robot ignore les objets et ne les évite pas.	Les capteurs peuvent être sales ou recouverts d'un film ou d'un autre matériau transparent	1. Retirez tout matériau susceptible de recouvrir les capteurs 2. Nettoyez les capteurs.
	La caméra IA n'est peut-être pas configurée correctement	Vérifiez que la caméra IA est activée dans les paramètres de l'application et essayez de régler les options
Le robot fait un bruit de cliquetis pendant le nettoyage.	Des objets étrangers (tels que des câbles ou des morceaux de papier rigide) peuvent s'être accumulés autour de la brosse-rouleau principale, du bac à poussière ou des roues.	Vérifiez et retirez les objets qui obstruent la brosse-rouleau principale, le bac à poussière ou les roues
Le robot nettoie le tapis	Certains tapis sont très durs et ont des poils courts, le robot pourrait les considérer comme un sol dur.	Utilisez la fonction carte de l'application pour marquer le tapis comme zone à éviter pour la serpillière.
Le robot déplace ou froisse un tapis	Le tapis est trop léger ou trop fin pour que le robot puisse le gérer.	Créez une zone interdite au-dessus du tapis dans la carte de l'application.
Le robot ne passera pas à la zone de nettoyage suivante	Des objets égarés ou des meubles pourraient bloquer le passage du robot	Assurez-vous que les portes sont ouvertes et que les meubles mobiles ou les petits objets ne bloquent pas le passage. Ensuite, vérifiez la carte dans l'application pour vous assurer qu'aucune zone interdite ne bloque l'itinéraire.

DÉPANNAGE

Problèmes courants	Cause possible	Solution
L'application fonctionne mal ou ne parvient pas à se connecter au robot	Le logiciel de l'application est trop ancien	Mettez à jour l'application dans l'App Store
La serpillière sent mauvais	La fonction de lavage et de séchage de la serpillière ne fonctionnait pas correctement	1. Lavez les serpillières pour vous assurer qu'elles sont à nouveau propres. 2. Assurez-vous que le réservoir d'eau sale est vide et que le réservoir d'eau propre est plein afin que le nettoyage à la serpillière puisse être effectué. 3. Si la serpillière ne sèche pas bien, prolongez le temps de séchage dans l'application
Le robot ne parvient pas à se mettre à jour avec la dernière version du logiciel	Il y a peut-être un problème avec la configuration	Réinitialisez les paramètres d'usine et reconnectez le robot via l'application. La mise à jour cloud devrait s'effectuer automatiquement si une version plus récente du logiciel est disponible. (Réinitialisation : appuyez longuement sur le bouton d'accueil pendant 5 secondes, puis, après avoir entendu le message vocal, appuyez à nouveau pendant 5 secondes)
Le robot fonctionne mais les voyants LED sont jaunes	Le robot n'est pas encore connecté	1. Placez le robot dans la station et téléchargez l'application 2. Sélectionnez le bouton + et suivez les instructions.
	Le robot ne parvient pas à se connecter	1. Assurez-vous que le robot est connecté au routeur WiFi 2. Assurez-vous que le WiFi est en 2,4 GHz.
Le robot ne parvient pas à retourner à la station pour être entretenu et/ou rechargé	La station s'est déplacée de plus de 50 cm par rapport à sa position d'origine.	Supprimez la carte dans l'application et démarrez le robot depuis la nouvelle position de la station pour créer une nouvelle carte
	Le robot utilise la lumière infrarouge et est perturbé par les miroirs ou les surfaces brillantes autour de la station	Si possible, déplacez ou couvrez toutes les surfaces réfléchissantes. Si cela n'est pas possible, placez la station à un autre endroit. Ensuite, supprimez la carte dans l'application et démarrez le robot depuis la nouvelle position de la station pour créer une nouvelle carte.
	Il n'y a pas assez d'espace libre autour du robot	Si possible, retirez les obstacles situés à moins de 0,5 m de la station. Si cela n'est pas possible, déplacez la station. Ensuite, supprimez la carte déjà présente dans l'application et démarrez le robot depuis la nouvelle position de la station pour créer une nouvelle carte.
	Les capteurs ou la caméra peuvent être obstrués	Nettoyez la caméra et le capteur entre les plaques de charge sur le robot et dans la station.
Le robot ne se recharge pas correctement	Si elle n'est pas utilisée pendant une longue période, la batterie risque d'être complètement déchargée	En général, il est préférable d'allumer la station et d'y placer le robot pour le recharger en permanence. Si la batterie ne se recharge pas, elle doit être remplacée.
	Le câble d'alimentation s'est peut-être détaché	Débranchez et rebranchez le câble dans la prise murale et à l'arrière de la station.
	Il se peut qu'il y ait un mauvais contact avec la station de charge	Nettoyez la plaque de charge et les contacts à l'arrière du robot et sur la station.

Problèmes courants	Cause possible	Solution
La bouteille de détergent dans la station fuit	Le bouchon n'était pas correctement serré ou a été endommagé lorsqu'il a été vissé à un angle incorrect.	Si le bouchon est endommagé, remplacez-le (www.electrolux.com)
Le compartiment du sac à poussière de la station est sale ou poussiéreux	Le sac à poussière est trop rempli ou n'a pas été installé correctement	Remplacez le sac à poussière plein par un sac à poussière neuf et assurez-vous qu'il est correctement installé. (peut-être que le sac était mal placé)
Les réservoirs d'eau des stations sentent mauvais	L'eau sale et/ou propre est restée longtemps dans le réservoir	Après utilisation, videz l'eau sale et nettoyez le réservoir dès que possible. Remplacez également l'eau propre si elle est restée inutilisée pendant une longue période.
Le débit d'eau semble insuffisant pour nettoyer à la serpillière ou remplir le robot.	Le débit d'eau et le système de chauffage sont bloqués par du calcaire	Pour éliminer les résidus de calcaire, ajoutez de l'acide citrique en poudre ou du vinaigre blanc à de l'eau propre. Laissez reposer pendant 30 minutes, puis activez la fonction de nettoyage de la serpillière pendant plusieurs cycles. Ensuite, remplacez la solution par de l'eau fraîche et effectuez quelques cycles supplémentaires pour rincer tout acide restant avant utilisation.
Le voyant LED du robot clignote en jaune	La brosse-rouleau principale est peut-être bloquée	Vérifiez qu'il n'y a pas d'obstacles. Retirez ensuite la brosse-rouleau et éliminez soigneusement les poils qui se sont accumulés autour du bouchon d'extrémité.
	Les roues motrices peuvent être bloquées	Vérifiez qu'il n'y a pas d'obstacles. Ensuite, retirez soigneusement tout obstacle ou poil qui se sont accumulés autour de l'axe de la roue.
	La brosse latérale est peut-être bloquée	Vérifiez qu'il n'y a pas d'obstacles. Ensuite, retirez la brosse et éliminez tout obstacle ou poil qui se sont accumulés autour du connecteur
	La batterie n'est pas suffisamment chargée	Laissez le robot se recharger plus longtemps, il ne peut démarrer que lorsque la charge est d'au moins 20 %
Le voyant LED de la station clignote en jaune	Le réservoir d'eau propre n'est pas complètement inséré dans sa position	1. Soulevez et réinsérez le réservoir d'eau 2. Vérifiez la bague d'étanchéité, assurez-vous que le joint est propre 3. Si le joint semble déformé, remplacez-le par une pièce de rechange d'origine (www.electrolux.com) 4. Débranchez le câble d'alimentation et rebranchez-le
	Le réservoir d'eau sale n'est pas complètement inséré dans sa position	1. Soulevez et réinsérez le réservoir d'eau 2. Vérifiez la bague d'étanchéité, assurez-vous que le joint est propre 3. Si le joint semble déformé, remplacez-le par une pièce de rechange d'origine (www.electrolux.com) 4. Débranchez le câble d'alimentation et rebranchez-le
	Le sac à poussière n'est pas inséré ou le couvercle n'est pas détecté	1. Vérifiez si le sac à poussière est présent ou correctement inséré. 2. Fermez bien le couvercle. 3. Débranchez le câble d'alimentation et rebranchez-le

Révision

Révision	Date	Description	Auteur	Approuvée par - le
V0	6/2026	Relâcher	Manfiy Chen	

